


# Robotic Pool Cleaner

## User Manual

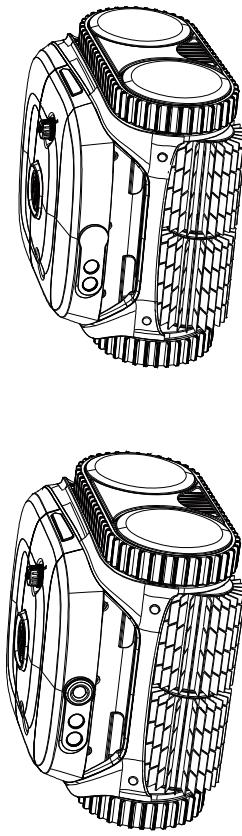

# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)


# WYBOT®

FR

E-mail: eusservice@wybotpool.com  
Facebook: @WybotPool  
WYBOTICS CO.,LTD  
No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner, and keep this manual handy for your reference.

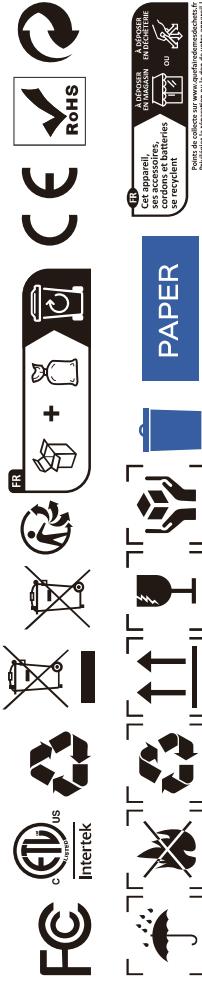



Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

## ⚠ Safety Instructions

## ⚠ Safety Instructions

### Warning

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Use only the original and authorized charger. Avoid charging any other types of devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
3. Power off the robot when doing any maintenance or removing it from the pool.
4. Ensure the charging port is dry before plugging in the charger end.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electrical shock.
7. Do not try to use nonauthorized extension cord to connect the charger to the robot.
8. Never allow children to ride on the cleaner/docking station or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device or docking station.
10. Do not enter the pool when the robot is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealed parts of the robot.

## ⚠ Safety Instructions

### Cautions

Failure to operate the device as per the cautions can cause a damage to the device.


1. Charge the unit before first use.
2. Do not over charge the cleaner, which will reduce the battery life.
3. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.
4. Do not operate the cleaner while pool filter is running.
5. Remember to wash and clean the filter basket and HEPA after each use.
6. Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
7. Use only the pool cleaner in the following water conditions:

Chlorine	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

# CONTENTS

<b>01 / WYBOT AT A GLANCE</b>	<b>01</b>
Product External Overview	01
Product Internal Overview	02
Packing List	03
<b>02 / GET STARTED</b>	<b>04</b>
Charge your new WYBOT	04
Setup your new WYBOT	06
<i>Connect to your App</i>	06
<i>Choose your cleaning mode</i>	07
Run your new WYBOT	08
<i>Dirt hunting mode (Special for WYBOT C2Pro Vision)</i>	09
<b>03 / DO A FILTER CLEANING</b>	<b>11</b>
<b>04 / DEVICE SPECIFICATION</b>	<b>12</b>
<b>05 / LIMITED WARRANTY</b>	<b>13</b>
<b>06 / HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE</b>	<b>13</b>
<b>07 / FAQ &amp; TROUBLE SHOOTING</b>	<b>14</b>
<b>08 / CERTIFICATION</b>	<b>16</b>
<b>09 / WYBOT CUSTOMER CARE</b>	<b>16</b>

## 01 / WYBOT AT A GLANCE

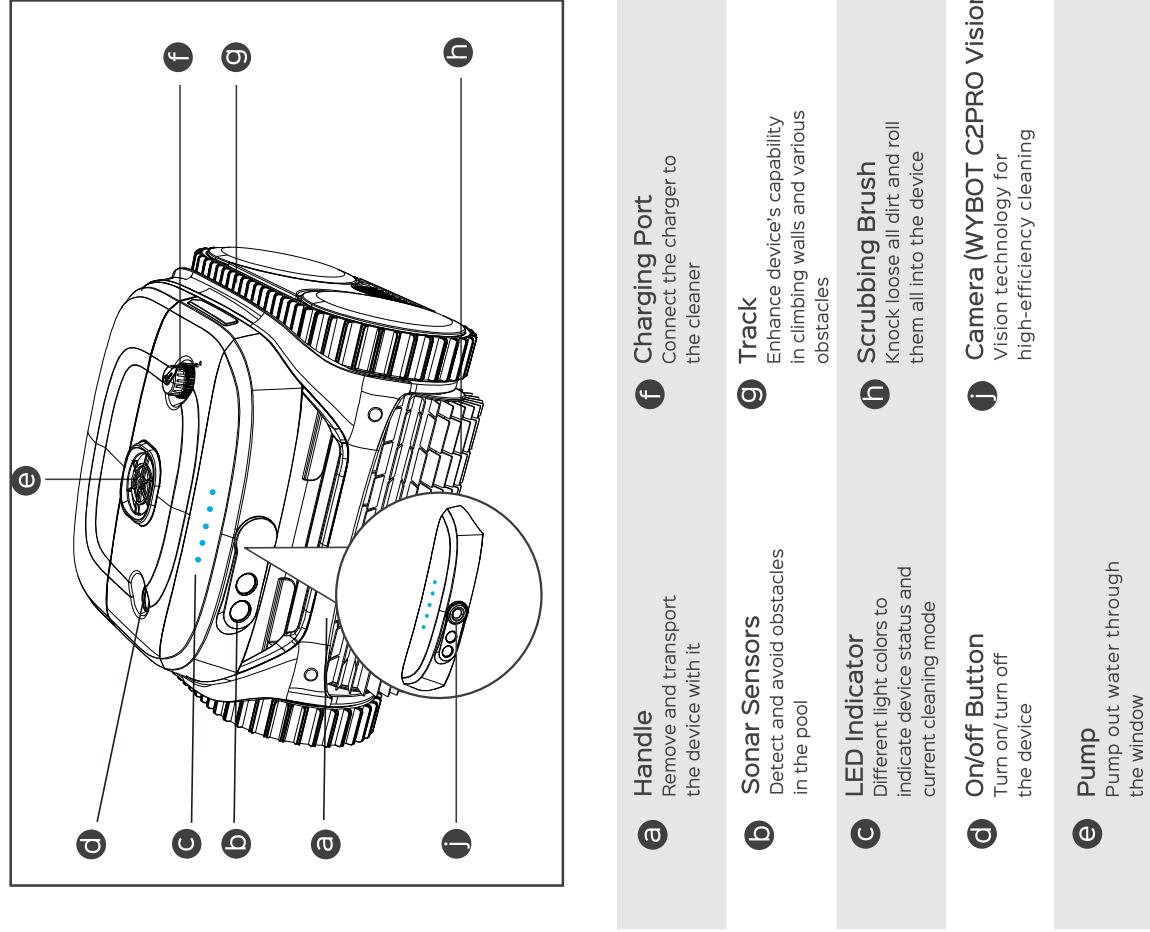


## Product External Overview

## 01/WYBOT AT A GLANCE

### Product Internal Overview


## 01/WYBOT AT A GLANCE

### Packing List

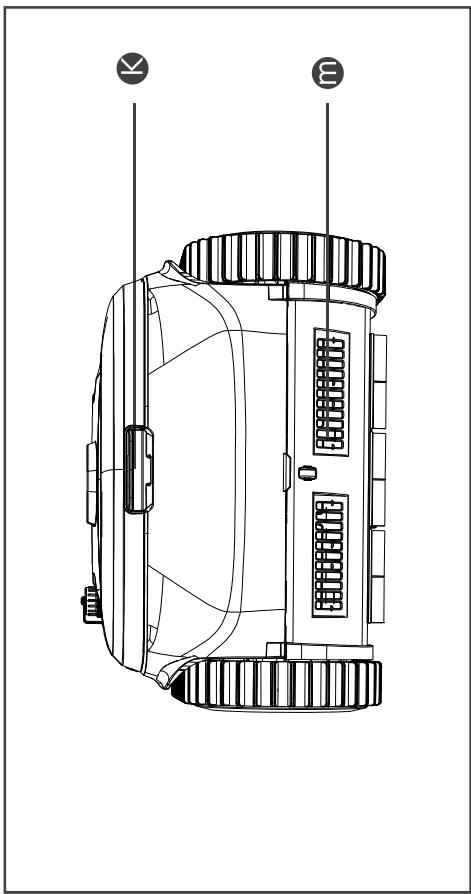


**K** Lid Open Button  
Open the cover to take out the filters

**L** Water Outlet  
Quick release of the water.

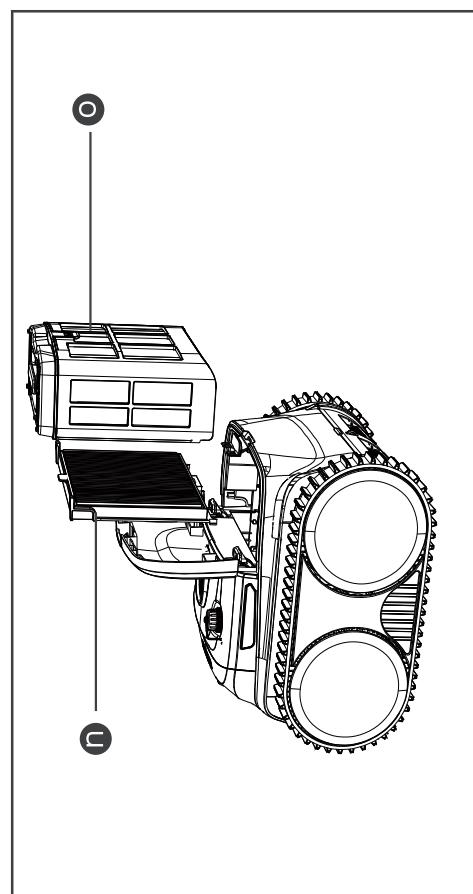

**N** Ultra-fine Filter  
An auxiliary filter to help trap the fine dirty particles on the floor. Recommend to use it in 'turbo floor mode only'. Please do not install it when the floor is heavily soiled, it may influence the operation of the cleaner.

**O** Filter Basket  
Store collected dirt and debris, remember to install it before start cleaning, and wash it after each use.

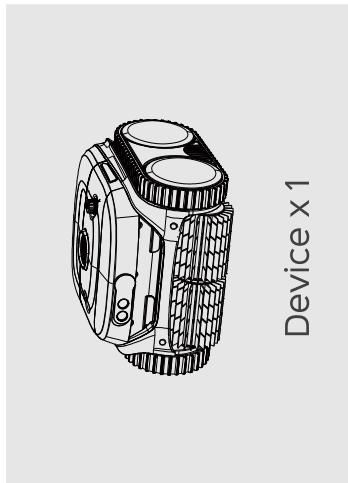


Device x 1




User Manual x 1

Quick Start Guide x 1

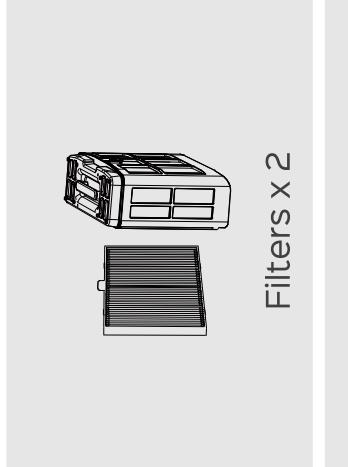


Filters x 2

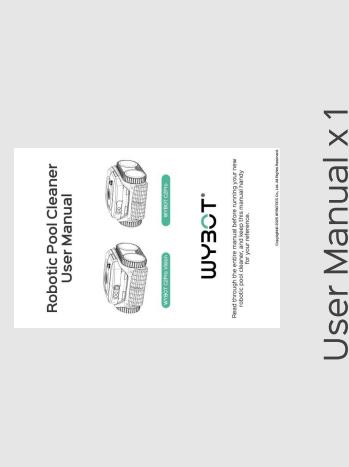


User Manual x 1

Quick Start Guide x 1

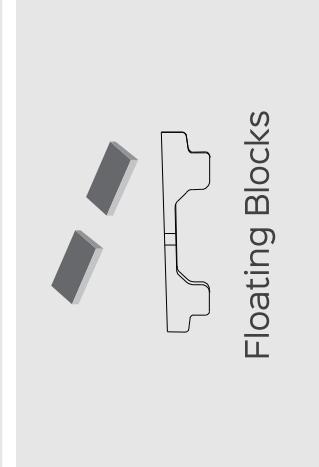

Floating Blocks

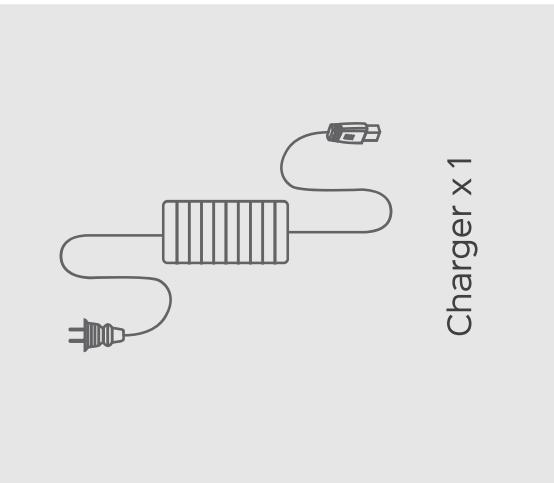


Charger x 1

## 02 / GET STARTED

### Charge your new WYBOT

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low.


Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

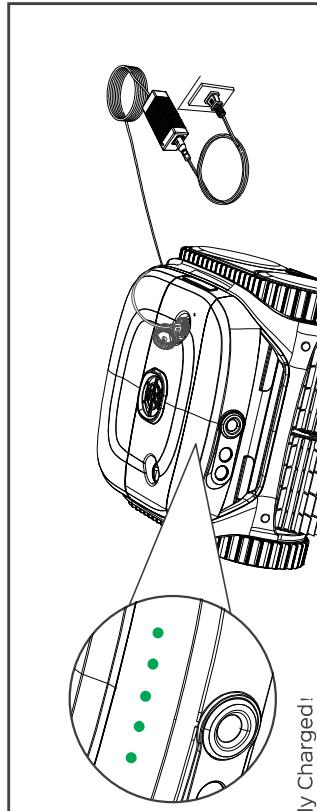

## 02 / GET STARTED

### Charge your new WYBOT

Below is the indication of the LED lights, you may refer to it to know different device status.

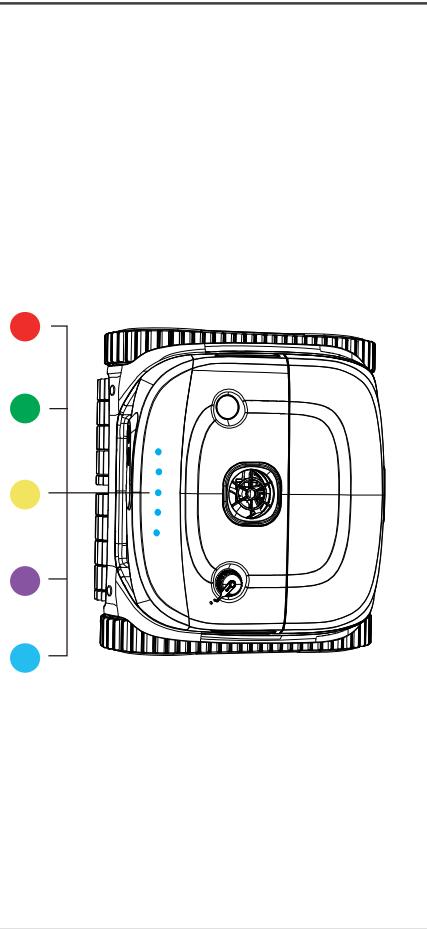

LED Light	Indication	Status
	Solid	Power On
	Flashing	Under working
	Solid	Connecting to App & Current cleaning mode
	Flashing	Low battery or under self-parking in the pool
	Flashing	Charging in progress
	Solid	Fully charged
	Solid or flashing	Fault

#### Note:

1. When charging ,you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
2. For reducing fire risk, keep your device and adaptor away from direct sunshine or water when charging.
3. For your important safety, you need to double check the device is powered off and the charging port is dry before charging.
4. The best charging environment is temperature at 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), RH at 5%-95%.


The adaptor has an indicator, Which will display blue light indicating the power supply status.

The LED indicators on the top of the cleaner turn solid green light when fully charged.

## 02 / GET STARTED

### Setup your new WYBOT

Turn on the device by pressing the on/off button. The LED indicator on the top will display a solid green  to display current battery level and then a solid blue  when the device is on. If the battery level is too low to start cleaning, the LED lights will show a flashing .

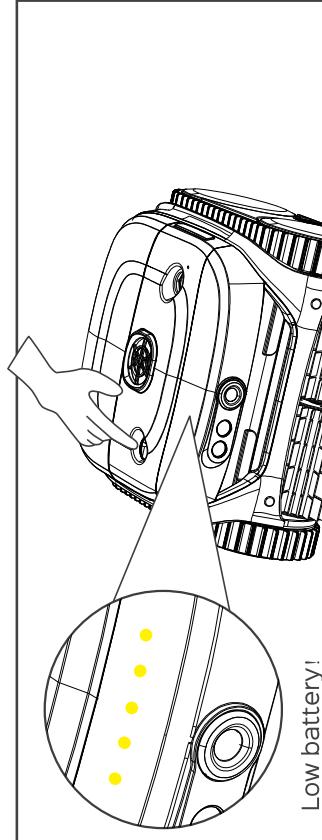


## 02 / GET STARTED

### Setup your new WYBOT

#### Choose your cleaning mode

You can choose a cleaning mode for your cleaner through the app after connecting to your App or pressing the 'on/off' button.

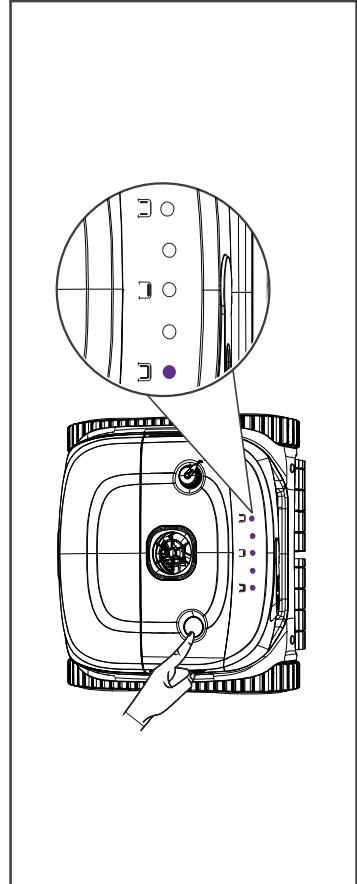

Cleaning Mode	Icon (Robot)	Cleaning Coverage
Standard full pool		Wall+ Floor+Waterline
Floor only		Pool floors
Wall only		Pool walls
Waterline only		Pool waterline
Wall then floor (Combo)		Wall *1+ Floor *1
Turbo floor		Powerful cleaning mode (floor cleaning only)
Eco floor		Eco mode, floor cleaning only
Dirt Hunting (Floor cleaning) (WYBOT C2 Vision only)		Vision-based cleaning path

#### Note:

1. When yellow light flashes, you should charge the device immediately.
2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

#### Connect to your App

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.



Platform	Version
iOS	Android Android 8.0 or later


1. You should modify your cleaning modes when out of pool. The default mode is Wall then floor
2. If the device restarts, it will automatically enter the cleaning mode you set last time.

## 02 / GET STARTED

### Run your new WYBOT

## 02 / GET STARTED


### Run your new WYBOT (Special for WYBOT C2Pro Vision)

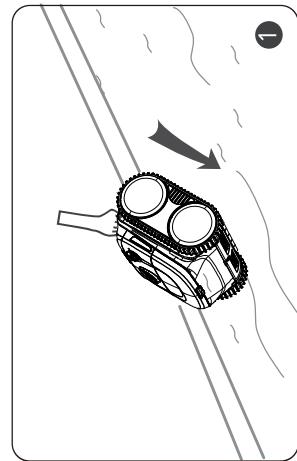


Hold the handle of the robot, and put it into the pool vertically.

#### Note:


To achieve an optimal cleaning performance, you should ensure the water depth of the pool is at least 19.5 in (50 cm) high from the top of the device.

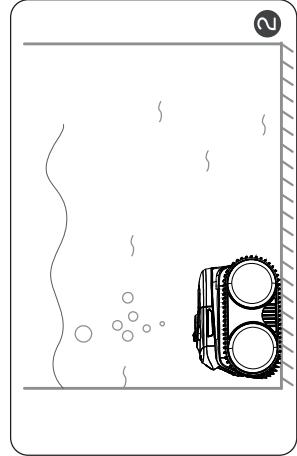

Let it sink down to the floor to empty trapped air inside.

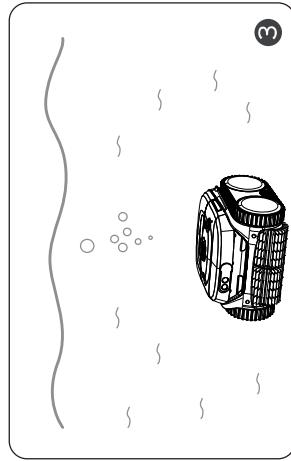


About 20 seconds of self-calibration, the indicator light will turn to be a flashing blue. The cleaner is ready to clean.

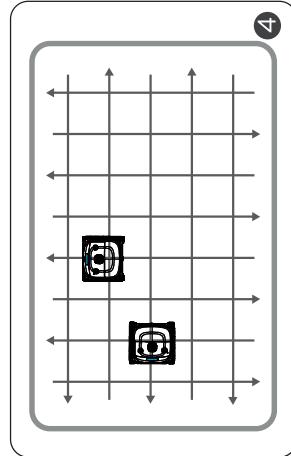

The cleaner begins to clean walls, floor and waterline as default or your set through App.

Dirt hunting mode (floor cleaning only)

If you have chose the dirt hunting cleaning mode through the APP, your cleaner will start cleaning floor in a high-efficiency cleaning path after entering the pool. During the cleaning, the camera on the front of the cleaner will automatically detect and target for the dirt in front when has recognized them.

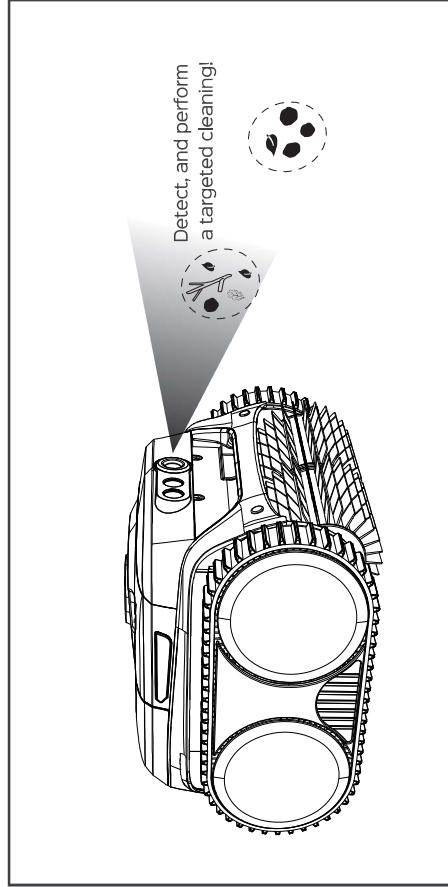

Detect, and perform a targeted cleaning!


Your WYBOT continues enhancing its capability. Please help to update it to have the best cleaning experience.

#### Note:


1. The camera on the front is protected by a film when out of the factory, please peel it off if before running the "Dirt-hunting cleaning mode".
2. The camera on the robot will only be turned on when being underwater.
3. The dirt hunting cleaning mode is performed based on vision, thus the camera must be kept from any dust or scratch as it may decrease its performance.

## 02 / GET STARTED


### Run your new WYBOT

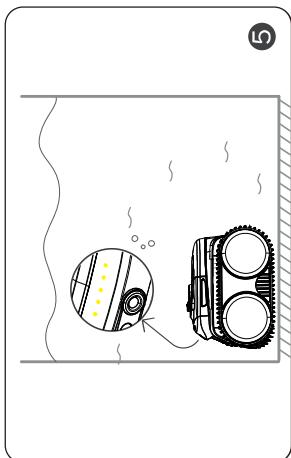

The device will automatically move to stop by the edge of wall when finishing cleaning or battery low.

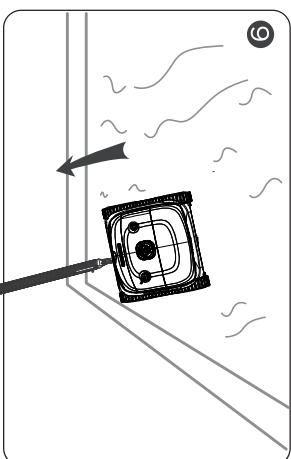


Insert the included hook into a pool pole and lift the cleaner out of the pool.

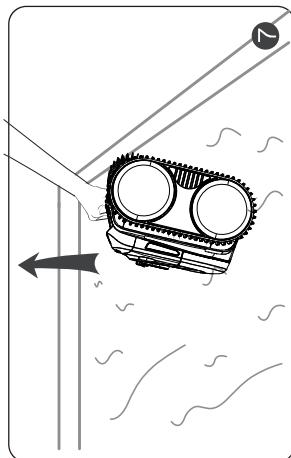


Take the cleaner out of the pool vertically to drain inside water out quickly.

## 03 / DO A FILTER CLEANING

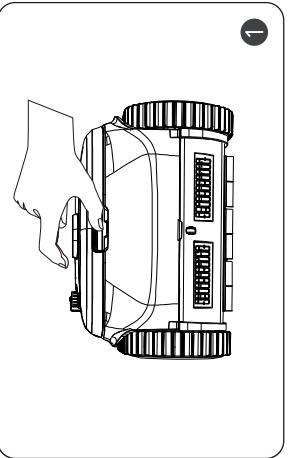

Push the lid open button up to open the cover.

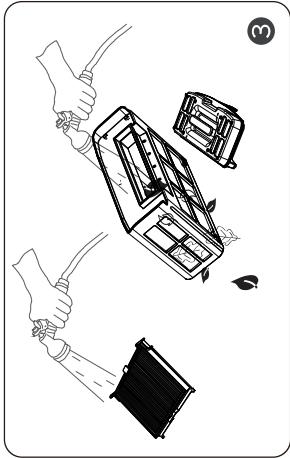

Empty all debris and rinse it with clean water.



Take out the filter basket and HEPA.



After rinsing, put the filter basket and cotton foam into the cleaner and close the cover.

### Note:

1. As electric components inside the cleaner, store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
2. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.

## 04 / DEVICE SPECIFICATION

Model	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Pool Size	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Min Water Depth	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Device Dimension	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Weight	8kg	8kg
Runtime	3 hours (Eco Floor)	3 hours (Eco Floor)
Charging Time	3 hours	3 hours
Power	65W	65W
Charger Input	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Charger Output	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Battery Capacity	4600mAh	4600mAh
Filtration	180μm+Ultra-fine filter	180μm+Ultra-fine filter
Moving Speed	10m/min	10m/min
Water Resistance	IPX8	IPX8
OTA upgrading	Available	Available
App Connection	Available	Available

## 05 / LIMITED WARRANTY

- All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
- The warranty applies only to original buyers, and not valid to resale and any other kinds of transfer.
- Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.
- The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.



Scan the QR code for the warranty policy.

## 06 / HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

- You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.
- Ensure the device is power off
  - Dry out the cleaner and filter drawer
  - Fully charge the battery
  - Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C / 41°F and 45°C / 113°F.
  - Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.

### Note:

If your device do not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

## 07 / FAQ & TROUBLE SHOOTING

Q: What pool shapes and construction materials is the cleaner suitable for?

A: The machine can be applied to rectangle, oval, or irregular shapes of in-ground swimming pools. Applicable construction materials include PVC, gunite, tile and other materials. (Slippery materials such as tiles, mosaics, and acrylic may not work well, and you need to do some modification.)

Q: Will obstacles such as steps, shallow water areas, drains, slopes etc. in the swimming pool affect the running?

A: The machine can climb steps, drains, and shallow water areas. The above obstacles may influence its cleaning path, but will not affect the operation of the machine.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.

### Note:


If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.

No.	Issues	Details	Possible Causes	Suggested Solution
1	Device does not work	A solid red light A flashing red light	Impeller is stuck Motor protection	Check the impeller and clean foreign Restart
		A flashing red light	Not put the device into the water or the pool water is too shallow	Restart and put it into the pool immediately. Be sure the water depth is over 0.5m.
		A breathing yellow light	Battery low	Fully charge the device and restart
2	Unable to charge	Charger light flashes	Poor contact	Re-plug the charger
3	Do not climb walls		Slippery construction materials	
4	Abnormal wall climbing	Climbing slowly Sinking down away from wall or floating on the water	Filter basket blocked Intake air	Clean the filter basket Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
5			Filter basket blocked	Clean the filter basket
6	front side up when on the floor		Wrong cleaning mode	Connect to the App and re-choose a suitable cleaning mode
7	Do not clean as set cleaning path		Firmware not latest	Connect to the App and update the firmware
	stuck at water drains		Filter basket blocked	Clean the filter basket
	Unable to connect to the App		Encounter Obstacles	Help the machine away from the obstacle
8	The APP cannot be connected when the device is in the pool		Drain height is over 3cm Device power off	Restart
			Not available	Connect the device on the shore

## 07 / FAQ & TROUBLE SHOOTING

## 08 / CERTIFICATION

WYBOT robotic pool cleaners have passed all performance and reliability tests and also has obtained relevant certifications from the countries in which they are sold. you can rest assured.

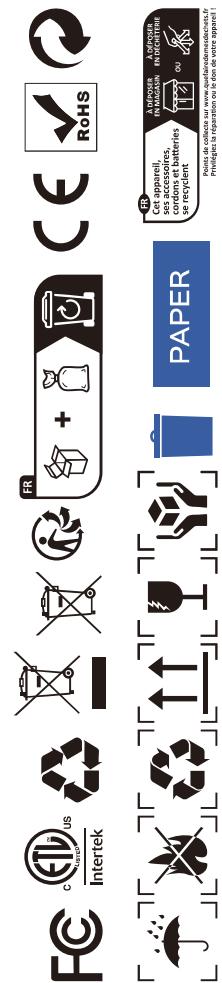

## 09 / WYBOT CUSTOMER CARE

Due to the need for continuous products improvement, the products in the manual are subject to the real products, and WYBOTICS Co., Ltd. reserves the right to update products.

If you encounter any problems during use, please contact after-sale team.

For more details, please contact WYBOTICS website [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Wybot Customer Service:

Email: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)


Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655




Scan the QR code for the e-Manual

# Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

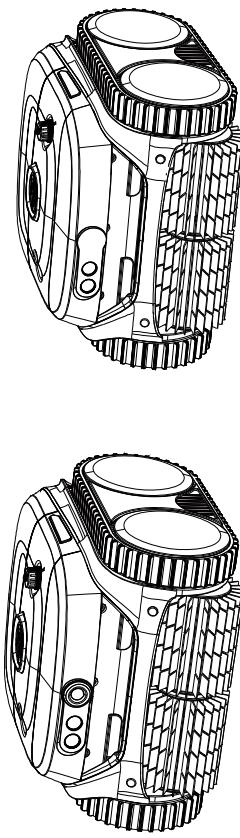

WYBOT C2Pro Vision

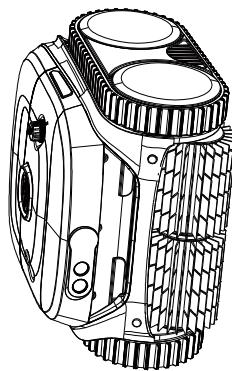

WYBOT C2Pro Vision

# WYBOT<sup>®</sup>

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

# WYBOT<sup>®</sup>

E-mail: eusservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.





Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

## ⚠ Consignes de sécurité

### Avertissement

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOT ICS Co, Ltd.
2. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
3. Éteignez le robot lorsque vous effectuez un entretien ou que vous le retirez de la piscine.
4. Assurez-vous que le port de charge est sec avant de brancher l'extrémité du chargeur.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces d'étanchéité du nettoyeur.

## ⚠ Consignes de sécurité

### Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.


1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois), afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.
5. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
6. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
7. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm

Contenu

01 / WYBOT EN UN COUP D'OEIL

## Présentation externe du produit

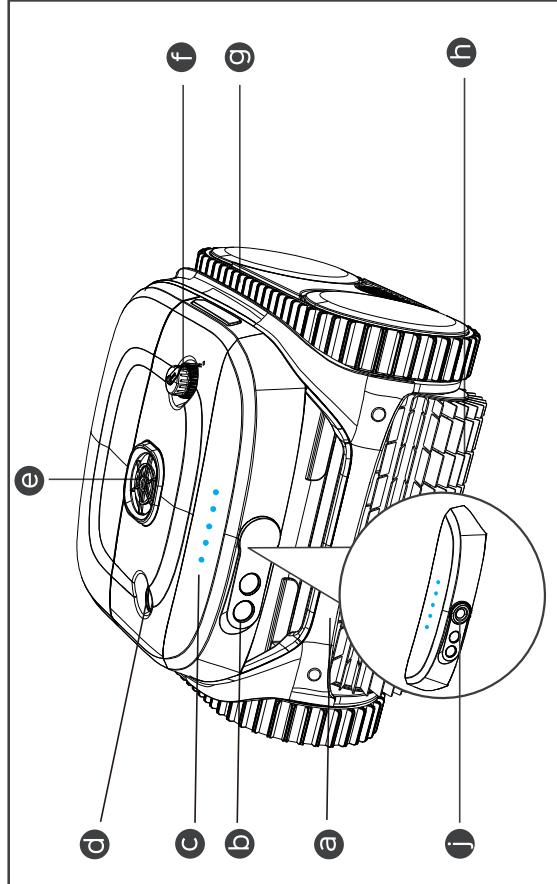


<b>01 / WYBOT EN UN COUP D'OEIL</b>	01
Présentation externe du produit	01
Présentation interne du produit	02
Liste de colisage	03
<b>02 / COMMENCER</b>	04
Chargez votre nouveau WYBOT	04
Configurez votre nouveau WYBOT	06
<i>Connectez-vous à votre application</i>	06
<i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>	07
Exécutez votre nouveau WYBOT	08
<i>Dirt hunting mode (WYBOT C2Pro Vision uniquement)</i>	09
<b>03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE</b>	11
<b>04 / CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL</b>	12
<b>05 / GARANTIE LIMITÉE</b>	13
<b>06 / COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL</b>	13
<b>07 / FAQ ET DÉPANNAGE</b>	14
<b>08 / CERTIFICATION</b>	16
<b>09 / SERVICE CLIENTÈLE WYBOT</b>	16


## 01 / WYBOT EN UN COUP D'OEIL

## Présentation interne du produit

## 01 / WYBOT EN UN COUP D'OEIL

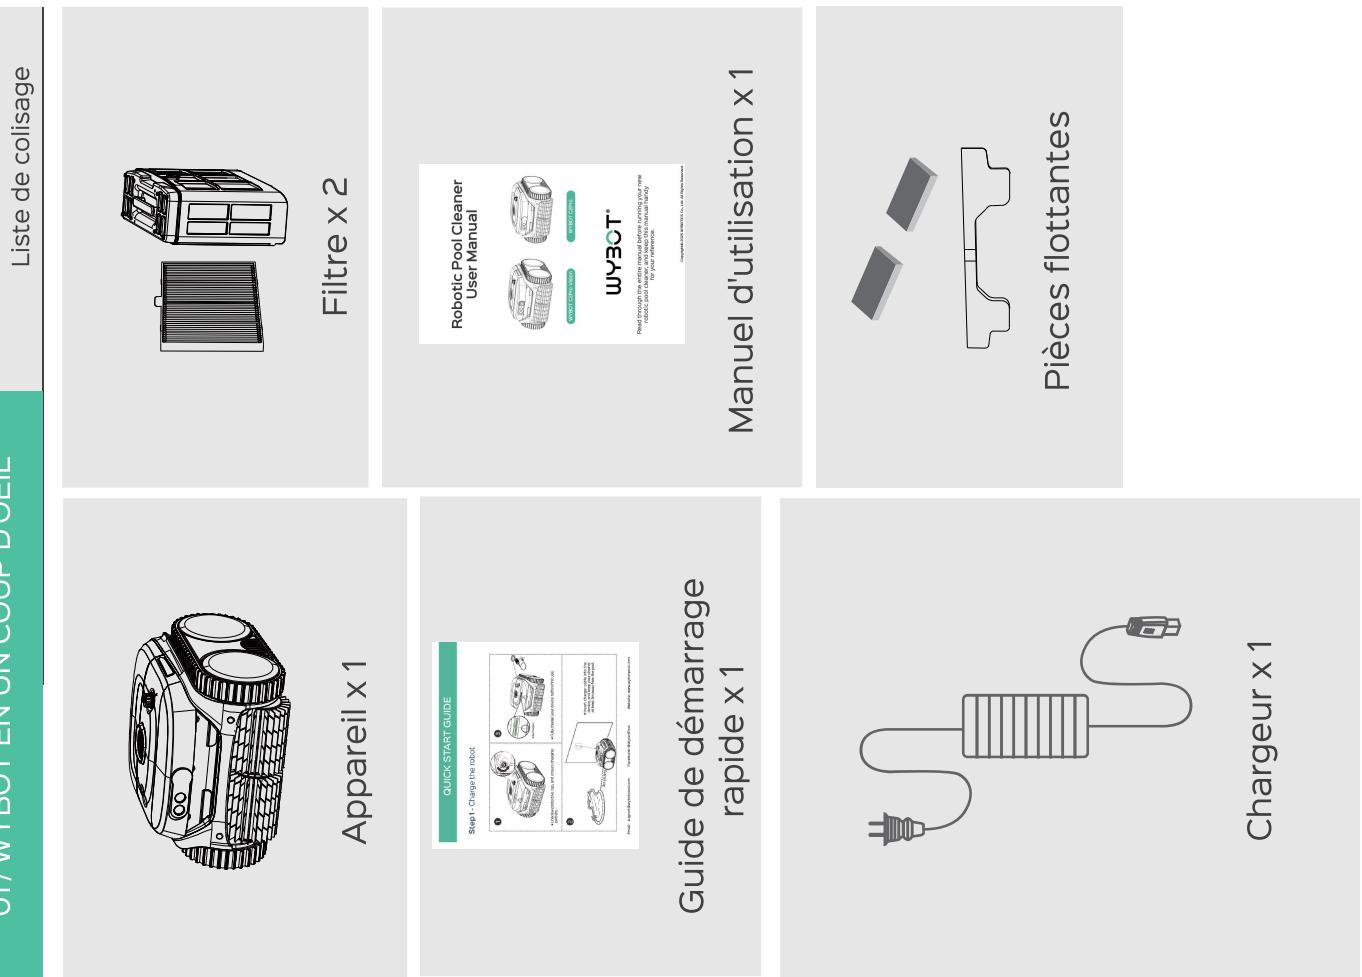


03

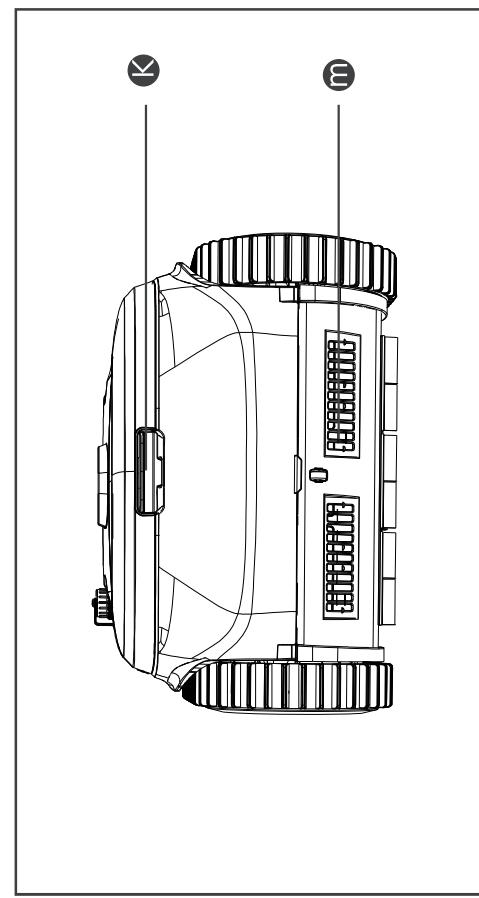

**K** Bouton d'ouverture du couvercle  
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

**m** Sortie d'eau  
Évacuation rapide de l'eau

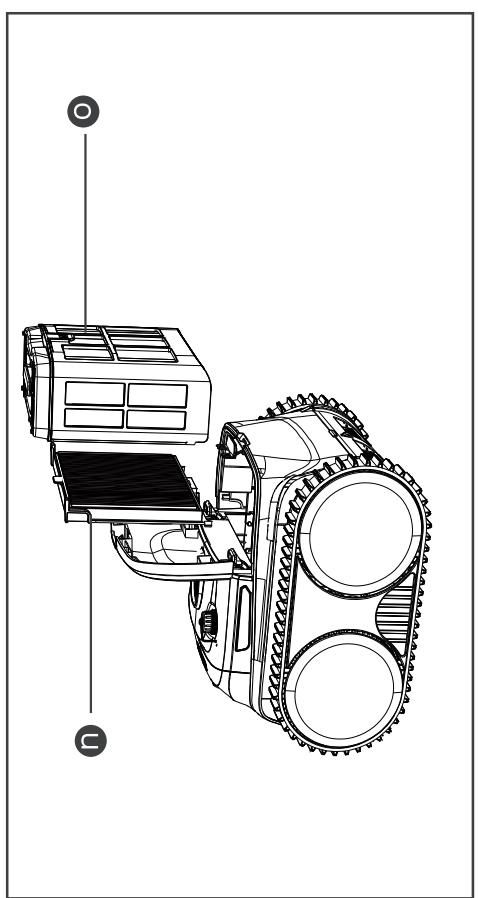

**n** Filtre ultra-fin  
Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales sur le sol. Il est recommandé de l'utiliser uniquement en mode « sol turbo ». Veuillez ne pas l'installer lorsque le sol est très sale, cela pourrait influencer le fonctionnement de l'aspirateur. Veuillez ne pas l'installer lorsque le sol est très sale, cela pourrait influencer le fonctionnement de l'aspirateur.

**o** Panier Filtre  
Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.


02

## 02 / COMMENCER

### Chargez votre nouveau WYBOT

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.


Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

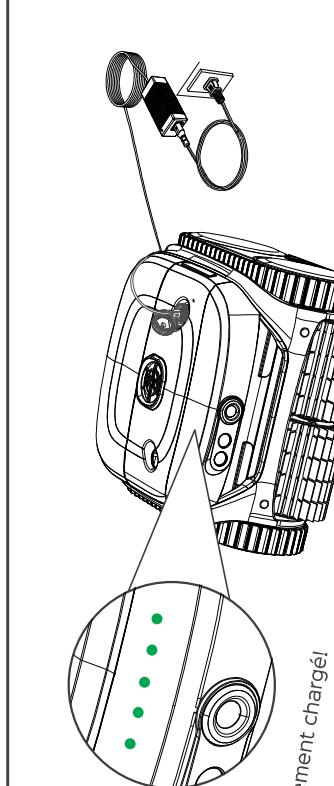

## 02 / COMMENCER

### chargez votre nouveau WYBOT

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

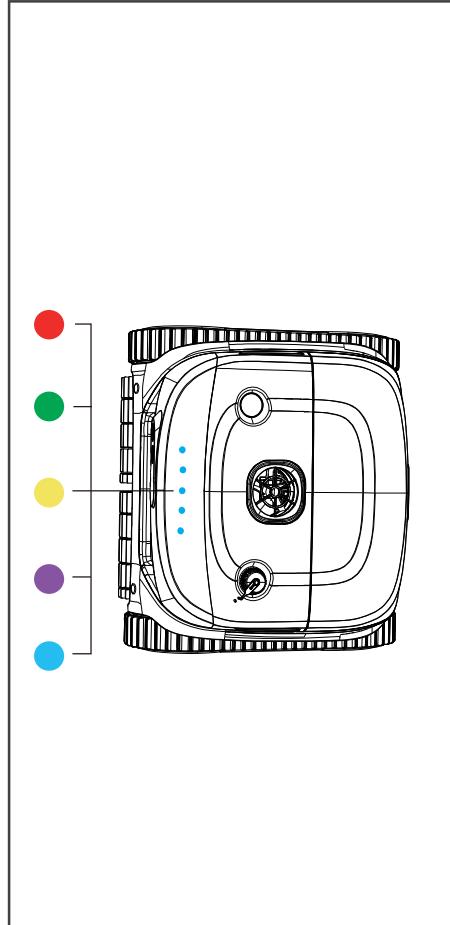

Lumière LED	Indication	Statut
● bleue	Solide	Démarrage
● violette	Clignotant	En cours d'exécution
● jaune	Solide	Connexion à l'application Mode de nettoyage actuel
● verte	Clignotant	Recharge en cours, batterie faible ou en stationnement libre dans la piscine
● rouge	Clignotant	Chargement en cours
● verte	Solide	Complètement chargé
● rouge	Fixe ou clignotant	Défaut

### NB

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ) 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement est de 32 ° F à 95 ° F (0 ° C à 35 ° C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.


L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

Les indicateurs LED situés sur le dessus de l'aspirateur s'allument en vert fixe lorsqu'il est complètement chargé.

## 02 / COMMENCER

### Configurez votre nouveau WYBOT

L'indicateur LED situé à l'avant de l'appareil passe d'une lumière jaune clignotante à une lumière verte clignotante pendant la charge, et devient une lumière bleue fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

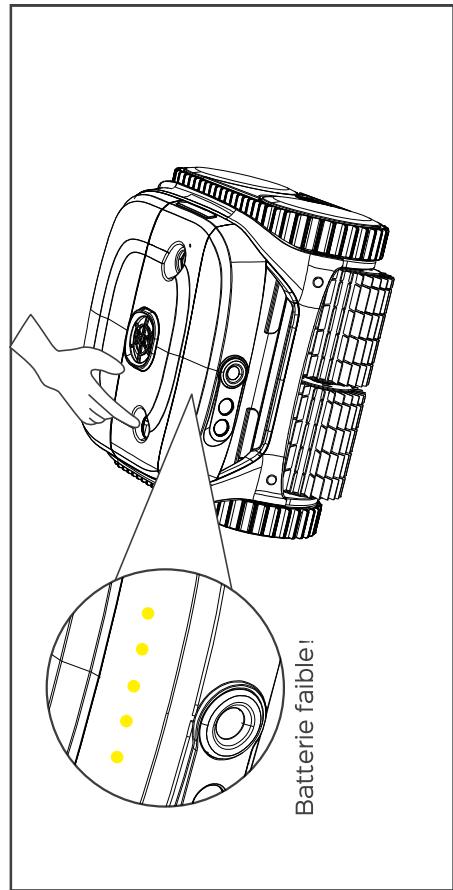

Batterie faible!

## 02 / COMMENCER

### Configurez votre nouveau WYBOT

Choisissez votre mode de nettoyage  
Vous pouvez choisir un mode de nettoyage pour votre aspirateur via l'application après vous être connecté à votre application ou en appuyant sur le bouton « marche/arrêt ».

Mode	Icon (Robot)	Couverture de nettoyage
Piscine complète standard		Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement		Sols de piscine
Mur uniquement		Parois de piscine
Ligne de flottaison		Ligne de flottaison de la piscine
Mur puis sol (Combo)		Mur *1 + Sol *1
Plancher Turbo		Nettoyage intensif, nettoyage des sols uniquement
Sol écologique		Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Dirt Hunting (nettoyage des sols (WYBOT C2Pro Vision uniquement))		Chemin de nettoyage basé sur la vision

### Connectez-vous à votre application

1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

### NB

1. Vous pouvez modifier vos modes de nettoyage via l'application lorsque vous êtes hors de la piscine.
2. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

iOS	Android
iOS 15.0 ou version ultérieure	Android 8.0 ou version ultérieure




## 02 / COMMENCER


Lancez votre nouveau WYBOT

## 02 / COMMENCER

Lancez votre nouveau WYBOT  
(WYBOT C2Pro Vision uniquement)

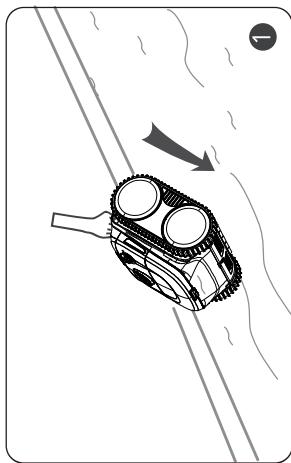


Tenez la poignée du nettoyeur et mettez le verticalement dans la piscine.

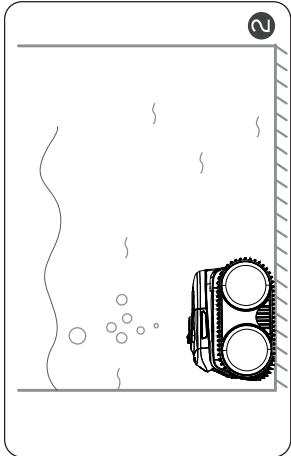


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

### NB


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'eau de moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

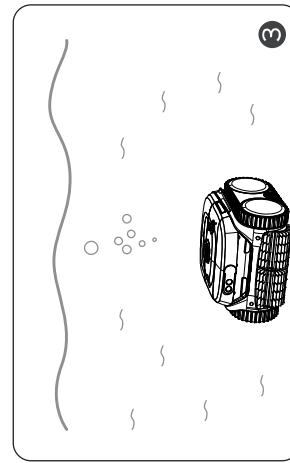

Après environ 20 secondes d'autocalibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

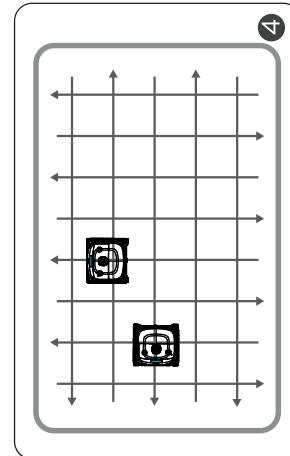


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne de flottaison selon le réglage par défaut ou le réglage que vous avez effectué.

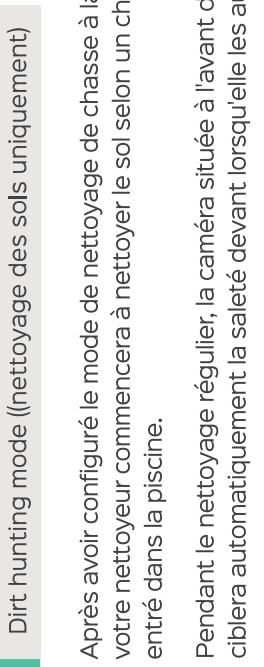

### Dirt hunting mode (nettoyage des sols uniquement)

Après avoir configuré le mode de nettoyage de chasse à la saleté via l'application, votre nettoyeur commencera à nettoyer le sol selon un chemin défini après être entré dans la piscine.

Pendant le nettoyage régulier, la caméra située à l'avant du nettoyeur détectera et ciblera automatiquement la saleté devant lorsqu'elle les aura reconnues.

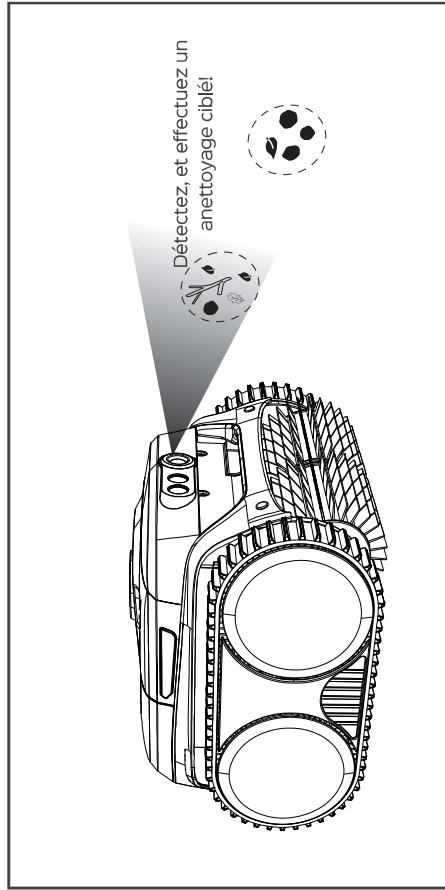

Le robot doit enrichir sa reconnaissance de la saleté dès le départ, et il peut s'allumer et enregistrer ses types de saleté au sol pendant le nettoyage. Il peut atteindre sa performance habituelle après un mois de nettoyage.


Votre robot continuera à améliorer ses capacités. Si vous plait, aidez-le à le mettre à jour pour avoir la meilleure expérience de nettoyage.

### NB


1. La caméra à l'avant est protégée par un film à la sortie de l'usine, veuillez le bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt réglage par défaut ou votre réglage par décoller avant d'exécuter le 'Dirt-hunting mode'.
2. La caméra du robot ne sera allumée que lorsqu'il sera sous l'eau
3. Le mode de nettoyage de chasse à la saleté est effectué en fonction de la vision, la caméra doit donc être protégée de toute poussière ou égratignure car cela pourrait diminuer ses performances.

## 02 / COMMENCER


### Lancez votre nouveau WYBOT

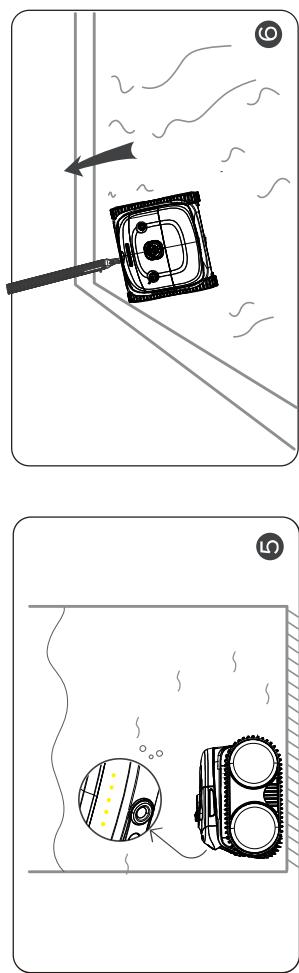

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

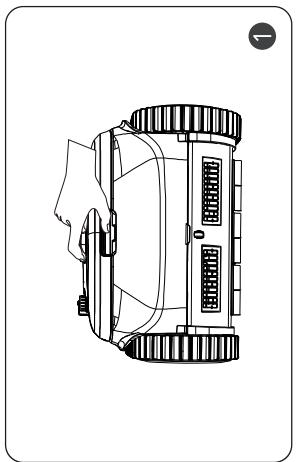


Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

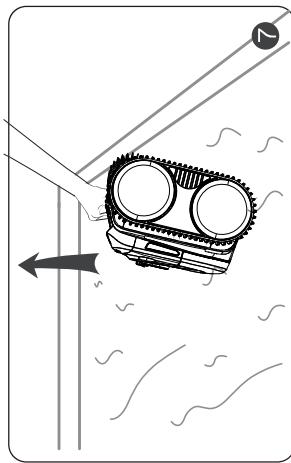


Vous devez retirer le nettoyeur rapidement l'eau intérieure.  
pour évacuer rapidement l'eau intérieure.


## 03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRATION

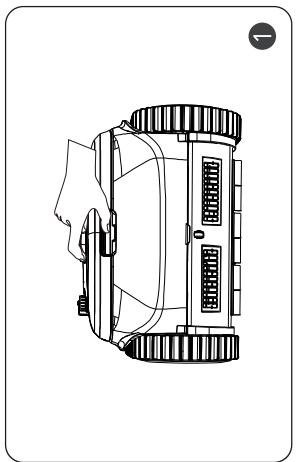


Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez dessus et ouvrez-le.

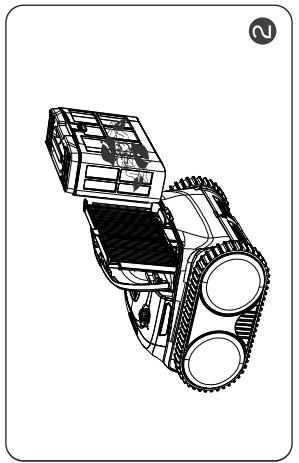

Retirez le panier-filtre

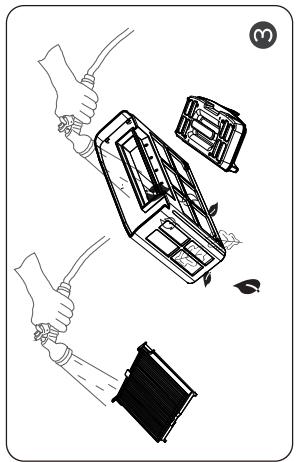

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

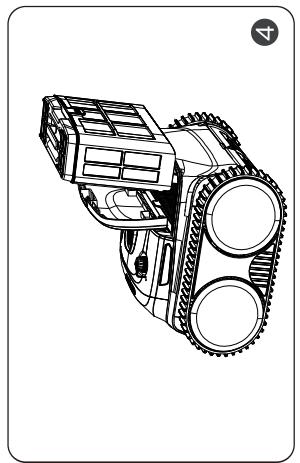

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

### NB

1. En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
2. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

## 04 / CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Nom	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Taille de la piscine	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Profondeur	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Dimension de l'appareil	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Poids	8kg	8kg
Durée	3 heures (Eco Floor)	3 heures (Eco Floor)
Temps de charge	3 heures	3 heures
Puissance	65W	65W
Entrée du chargeur	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Sortie du chargeur	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Capacité de la batterie	4600mAh	4600mAh
Filtre	180μm+Filtre ultra-fin	180μm+Filtre ultra-fin
Vitesse de déplacement	10m/min	10m/min
Résistance à l'eau	IPX8	IPX8
Mise à jour OTA	Disponible	Disponible
Connexion à l'application	Disponible	Disponible

## 05 / GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
3. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOT ICS CO., LTD.
4. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie.

## 06 / COMMENT ENTRETEINIR VOTRE APPAREIL

- Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.
- a) Assurez-vous que l'appareil est éteint
  - b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
  - c) Charger complètement la batterie
  - d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5°C / 41°F et 45°C / 113°F.
  - e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

**NB**

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

## 07 / FAQ ET DÉPANNAGE

Q: À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?

A: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la gunite et d'autres matériaux à friction élevée. (Les matériaux glissants tels que les carreaux, les mosaïques et l'acrylique peuvent ne pas fonctionner correctement et vous devez apporter quelques modifications.

Q: Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les égouts, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?  
A: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

### NB


Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

## 07 / FAQ ET DÉPANNAGE

Non.	IProblèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe Un feu rouge clignotant	La turbine est bloquée Protection moteur	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers. Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune clignotant	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs	Matériaux de construction glissants	Matériaux de construction glissants	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
		Eau trop sale	Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'élionger du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
			Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
	Impossible de se connecter à l'application		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

## 08 / CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus, vous pouvez être rassuré.

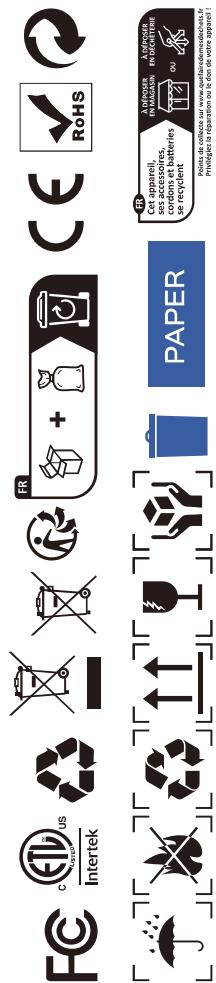

## 09 / SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO., LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)


Service client Wybot:  
Email: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)  
Facebook: [@WybotPool](https://www.facebook.com/@WybotPool)  
Tel: 1-866-777-6655



Scannez le code QR pour accéder au manuel électronique.

# Roboter-Poolreiniger

## Benutzerhandbuch

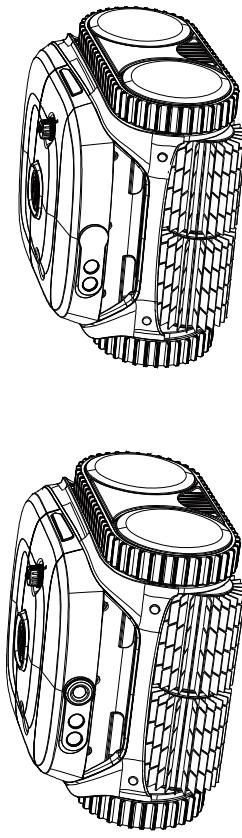

WYBOT C2Pro Vision


WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

WYBOT®

E-mail: eusservice@wybotpool.com  
Facebook: @WybotPool  
WYBOTICS CO.,LTD  
Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China  
Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.

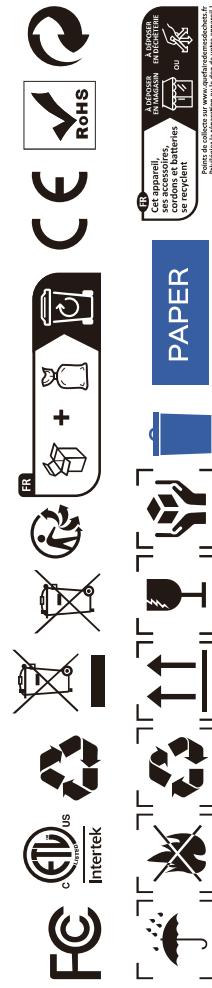

# WYBOT®

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

## **⚠ Sicherheitshinweise**

### Warnung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkauftes Zubehör.
2. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen anderer Geräte mit diesem Ladegerät. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
3. Schalten Sie den Roboter aus, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen oder ihn aus dem Pool nehmen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammabaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachleute dürfen die Dichtungen des Reinigers demontrieren.

## **⚠ Sicherheitshinweise**

### Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.
4. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.
5. Vergessen Sie nicht, den Filterkorb nach jeder Benutzung zu waschen und zu reinigen.
6. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
7. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen


Chlor	Maximal 4 mg/l
pH	7.0 - 7.8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

## INHALTE

- 01 / WYBOT AUF EINEN BLICK**
  - 01 Externe Produktübersicht
  - 02 Produktinterner Überblick
  - 03 Packliste
- 02 / ANFANGEN**
  - 04 Laden Sie Ihren neuen WYBOT
    - 04 Einrichten Ihres neuen WYBOT
    - 06 Verbinden Sie sich mit Ihrer App
    - 06 Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus
    - 07 STARTEN SIE IHREN NEUEN WYBOT
      - 08 *Dirt hunting mode (Nur WYBOT C2Pro Vision)*
      - 09
  - 03 / FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH**
    - 11
  - 04 / GERÄTESPEZIFIKATION**
    - 12
  - 05 / EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**
    - 13
  - 06 / WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN**
    - 13
    - 14
  - 07 / FAQ & FEHLERBEHEBUNG**
    - 14
  - 08 / ZERTIFIZIERUNG**
    - 16
  - 09 / WYBOT-KUNDENBETREUUNG**
    - 16

## 01 / AUF EINEN BLICK

Externe Produktübersicht

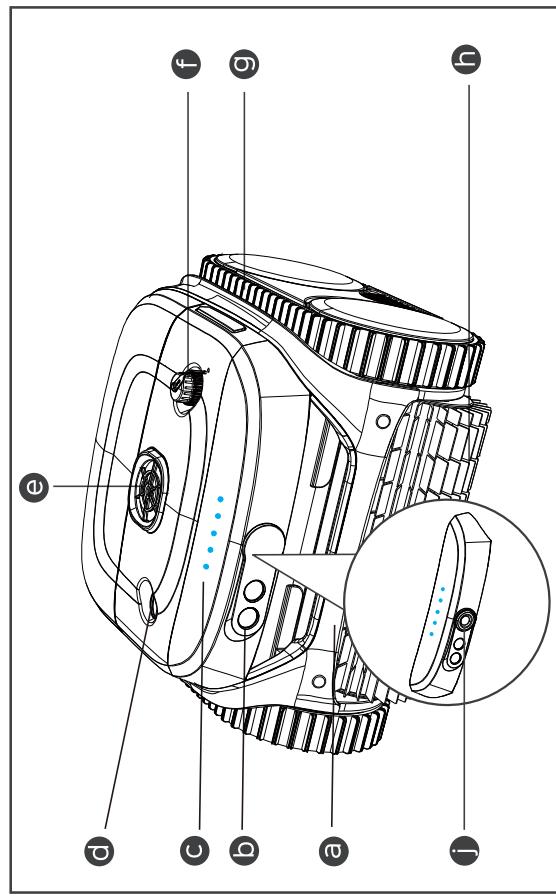


- 01 Externe Produktübersicht**
  - f Ladeanschluss**  
Verbinden Sie das Aufladekabel
- 02 Produktinterner Überblick**
  - a Handgriff**  
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit
  - b Sonarsensoren**  
Hindernisse im Pool erkennen und vermeiden
  - c LED-Anzeige**  
Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus
  - d EIN/AUS Taste**  
Gerät ein-/ausschalten
  - e Pumpe**  
Saugen Sie Schmutz ab und pumpen Sie Wasser durch das Fenster ab
- 03 Packliste**
  - g Verfolgung**  
Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu überwinden
  - h Scheuerbürste**  
Klopfen Sie allen Schmutz ab und rollen Sie ihn in das Gerät.
  - j Kamera (WYBOT C2Pro Vision)**  
Erkennen Sie Schmutz und Hindernisse bei der Reinigung des Pools

## 01 / WYBOT AUF EINEN BLICK


## 01 / WYBOT AUF EINEN BLICK

### Produktinterner Überblick

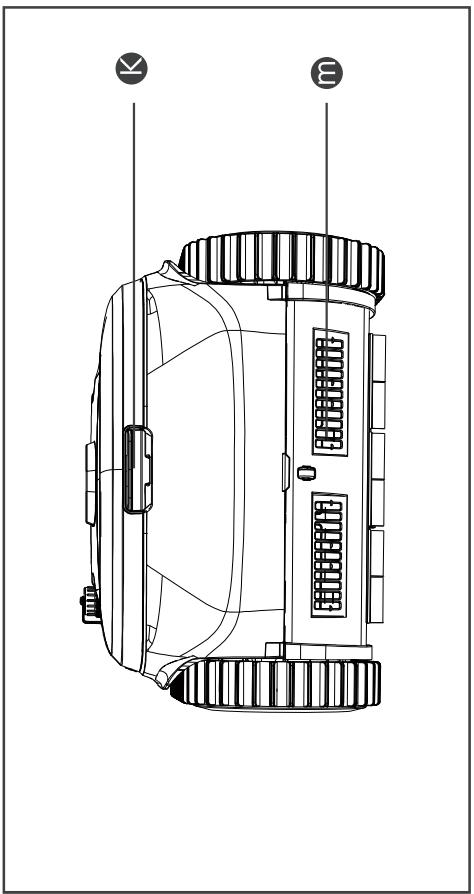


**k** Taste zum Öffnen des Deckels  
Öffnen Sie den Deckel, um den Filterkorb herauszunehmen


**m** Wasserauslass  
Schnelle Wasserabgabe.

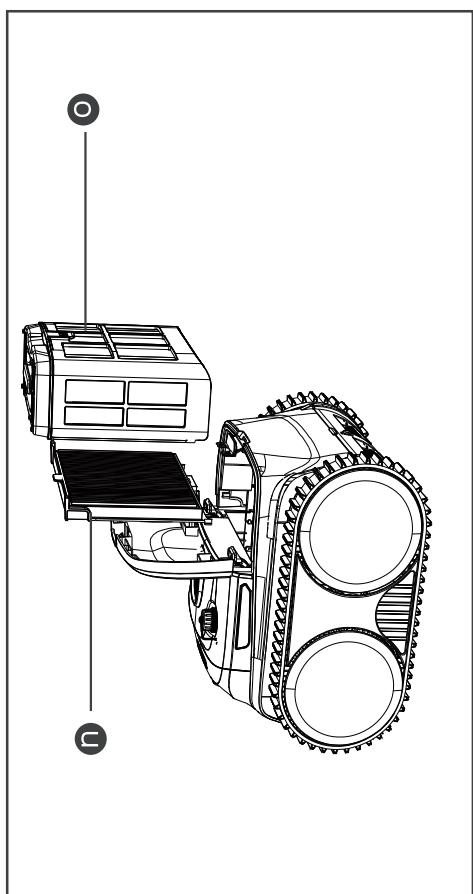


- n** Ultrafeinfilter  
Ein Zusatzfilter, der dabei hilft, die feinen Schmutzpartikel auf dem Boden aufzufangen. Es wird empfohlen, ihn nur im „Turbo-Bodenmodus“ zu verwenden. Bitte installieren Sie ihn nicht, wenn der Boden stark verschmutzt ist, da dies den Betrieb des Reinigers beeinträchtigen kann.
- o** Filterkorb  
Gesammelter Schmutz und Ablagerungen müssen vor der Reinigung installiert und nach jedem Benutzen gewaschen werden.

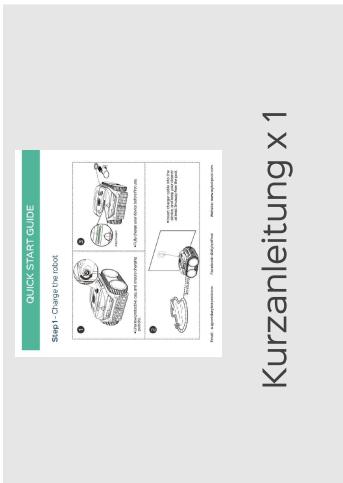


Benutzerhandbuch x 1

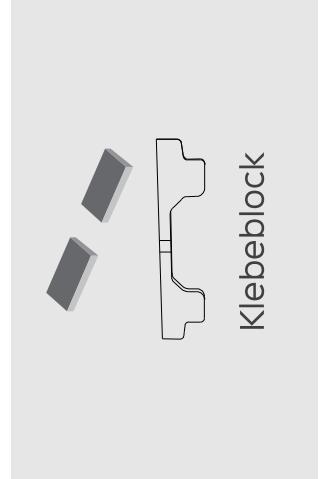

Klebebecken

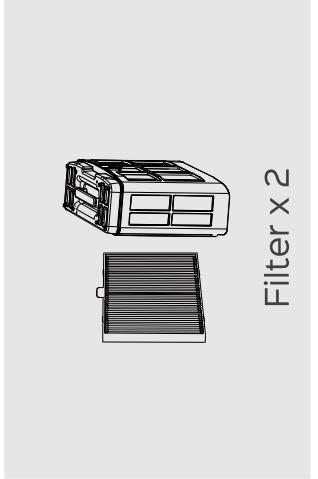


Filter x 2

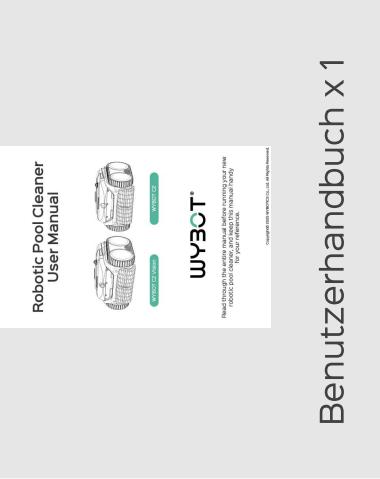

Robot Pool Cleaner  
User Manual

WYBOT®

Read through this manual before operating your new robotic pool cleaner. If you have any questions, contact our friendly support team.

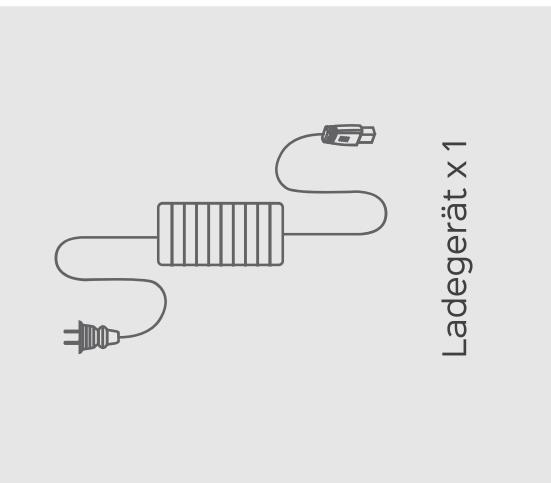


Ladegerät x 1

## 02 / ANFANGEN

### Aufladen Ihres neuen WYBOT

Das Gerät verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Sie müssen die Batterie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen.

Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

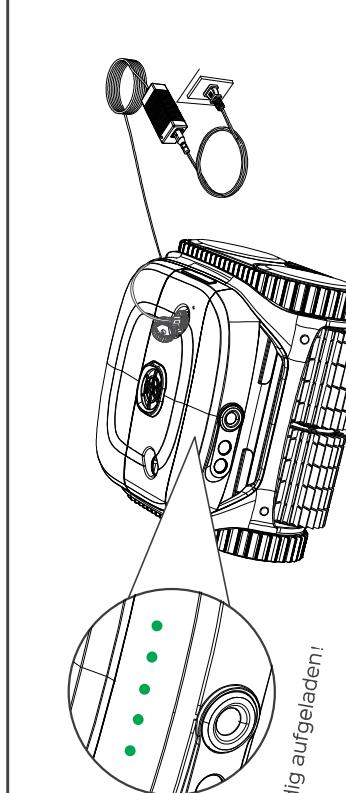


Vollständig aufgeladen!

## 02 / ANFANGEN

### Aufladen Ihres neuen WYBOT

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, die Sie über den jeweiligen Gerätestatus informiert.

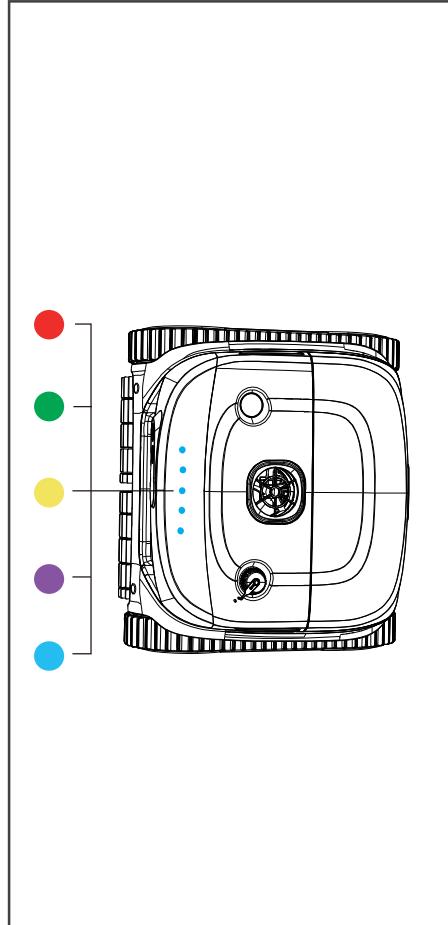

LED-Leuchte	Anzeige	Status
	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
	Dauerhaft	Verbindung zur App
●	Blinkend	Aktueller Reinigungsmodus
●	Dauerhaft	Aufladen im Gange, niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
●	Blinkend	Aufladen im Gange
●	Dauerhaft	Vollständig aufgeladen
●	Dauerhaft oder blinkend	Störung

### Anmerkung

1. Beim Aufladen sollten Sie darauf achten, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.
3. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich vor dem Aufladen vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Ladeanschluss trocken ist.
4. Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.


Der Adapter hat eine Anzeige, die mit blauem Licht den Status der Stromversorgung anzeigt.

Die LED-Anzeigen auf der Oberseite des Reinigers leuchten bei voller Ladung durchgehend grün.

## 02 / ANFANGEN

### Einrichten Ihres neuen WYBOT

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED auf der Vorderseite leuchtet durchgehend grün  , um den aktuellen Batteriestand anzulegen, und leuchtet dann durchgehend blau  , sobald das Gerät eingeschaltet ist. Falls der Batteriestand zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen, blinkt die LED-Anzeige  .

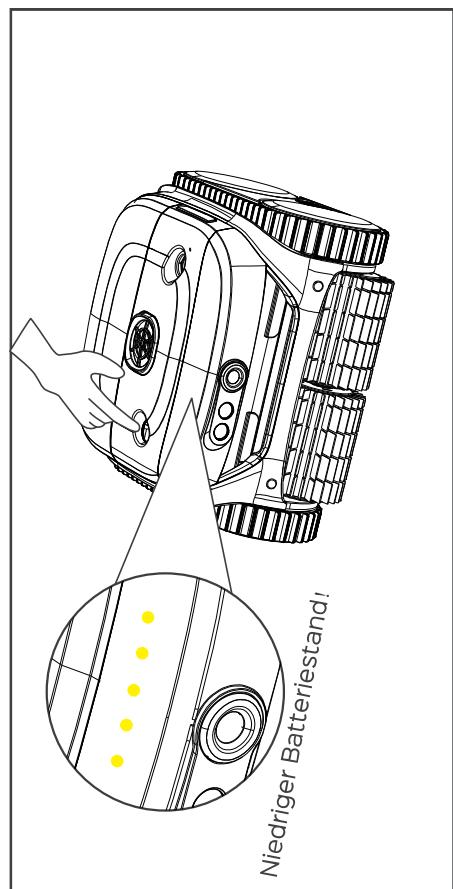

## 02 / ANFANGEN

### Einrichten Ihres neuen WYBOT

#### Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus

Sie können über die App einen Reinigungsmodus für Ihren Staubsauger auswählen, nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrer App hergestellt oder die Ein-/Aus-Taste gedrückt haben.

Modus	Icon (Robot)	Reinigung Abdeckung
Standard Komplett-Pool		Wand + Boden + Wasserlinie
Nur Boden		Pool-Böden
Nur Wand		Pool-Wände
Wasserlinie		Pool-Wasserlinie
Wand, dann Boden (Kombination)		Wand *1 + Boden *1
Turbo-Boden		Starke Reinigung, nur für die Bodenreinigung
Öko-Boden		Eco-Modus, nur Bodenreinigung

Dirt Hunting (Bodenreinigung)  
(Nur WYBOT C2Pro Vision)

#### Anmerkung

#### Sichtbasierter Reinigungspfad

1. Wenn gelbe Lichter blinken, sollten Sie das Gerät sofort aufladen.
2. Falls die rote LED-Anzeige aufleuchtet, finden Sie die Lösung in der Fehler suche in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

#### Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.

#### Anmerkung

1. Sie können Ihre Reinigungsmodi über die App anpassen, wenn Sie nicht im Pool sind. Der Standardmodus ist Wand und dann Boden.
2. Wenn das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den sie zuletzt eingestellt haben.

iOS	Android
iOS 15.0 oder höher	Android 8.0 oder höher




## O2 / ANFANGEN


### Starten Sie Ihren neuen WYBOT

## O2 / ANFANGEN

### Starten Sie Ihren neuen WYBOT (Nur WYBOT C2Pro Vision)

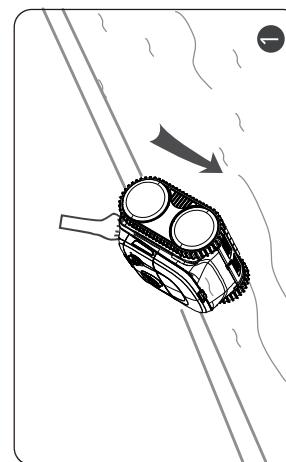


Halten Sie den Reiniger am Griff fest und setzen Sie ihn senkrecht in den Pool ein.

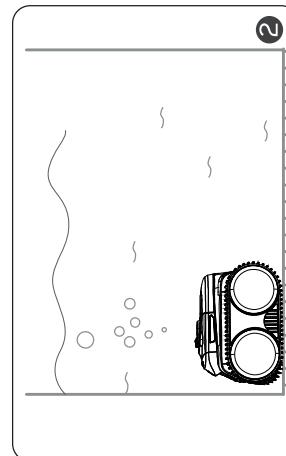


Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

#### Anmerkung

Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

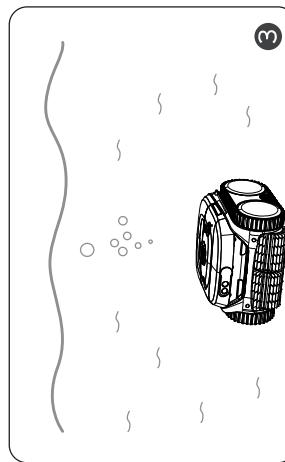


Etwa 20 Sekunden nach der Selbstkalibrierung wechselt die Anzeigeleuchte auf ein blinkendes Blau. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

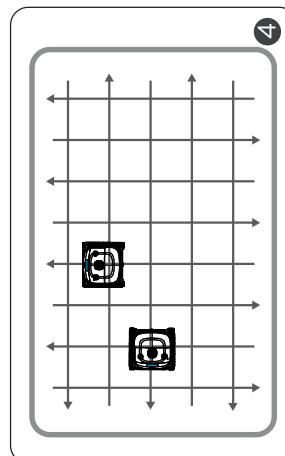

Nachdem Sie den Modus für den Schmutzfang über die APP eingestellt haben, beginnt Ihr Reiniger nach dem Eintauchen in den Pool mit der Reinigung des Bodens in einem definierten Reinigungspfad.  
Während der regulären Reinigung erkennt die Kamera an der Vorderseite des Reinigers automatisch die Verschmutzungen vor dem Reiniger und visiert sie an, sobald diese erkannt wurden.

Detect, and perform a targeted cleaning!

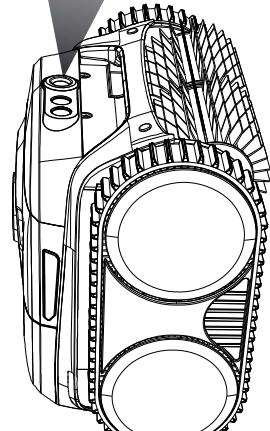


#### Anmerkung

Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasserlinie gemäß der Standardeinstellung oder der von Ihnen über die App festgelegten Einstellungen.


1. Die Kamera auf der Vorderseite ist im Auslieferungszustand durch eine Folie geschützt. Bitte ziehen Sie diese ab, falls Sie den Modus 'Dirt-hunting mode' wählen.
2. Die Kamera des Roboters wird nur eingeschaltet, während er unter Wasser ist.
3. Der Modus für den Schmutzfang wird auf visueller Basis ausgeführt, dahe muss die Kamera vor Staub und Kratzern geschützt werden, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.

## 02 / ANFANGEN


### Starten Sie Ihren neuen WYBOT

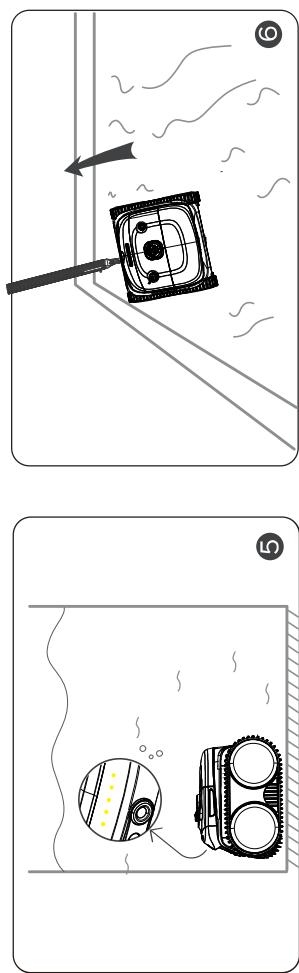

Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

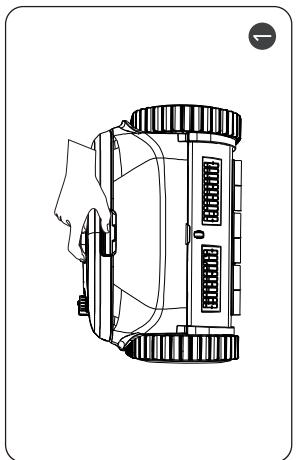


Sie können den mitgelieferten Haken an einer Pool-Stange befestigen und den Reiniger aus dem Pool heben.

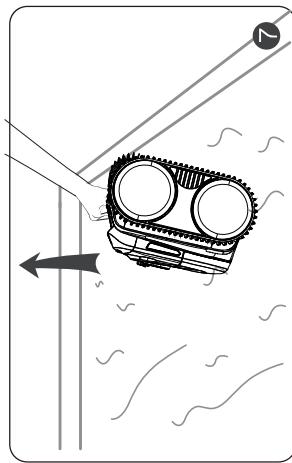


Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, damit das Wasser im Inneren schnell abfließt.


## 03 / FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH

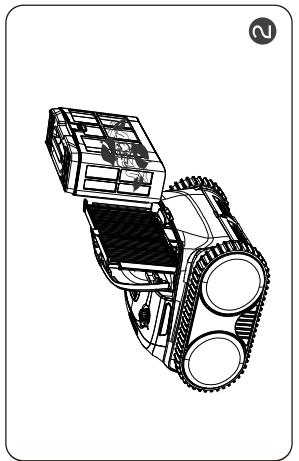

Nehmen Sie den Filterkorb heraus.

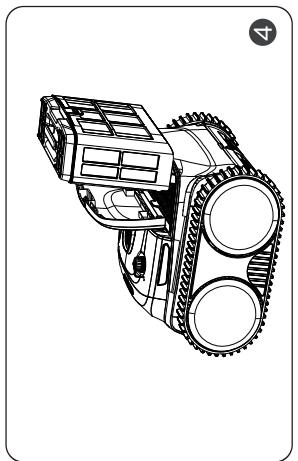

Geben Sie den Filterkorb nach der Spülung in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

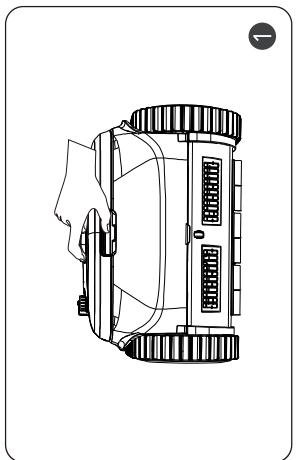

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

### Anmerkung

1. Da sich im Inneren des Reinigers elektrische Komponenten befinden, sollten Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequelle.
2. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) lagern, um eine optimale Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

## 04 / GERÄTESPEZIFIKATION

Bezeichnung	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Pool Größe	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Tiefe	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Geräteabmessung	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Gewicht	8kg	8kg
Laufzeit	3 Stunden (Eco Floor)	3 Stunden (Eco Floor)
Ladezeit	3 Stunden	3 Stunden
Strom	65W	65W
Ladegeräteeingang	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Ladegerät ausgang	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Batteriekapazität	4600mAh	4600mAh
Filter	180µm+Ultrafeinfilter	180µm+Ultrafeinfilter
Bewegungsgeschwindigkeit	10m/min	10m/min
Wasserdichtigkeit	IPX8	IPX8
OTA- Aktualisierung	Verfügbar	Verfügbar
App-Verbindung	Verfügbar	Verfügbar

## 05 / LEINGESCHRÄNKTE GARANTIE

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
3. Schäden am Gerät, die aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierte Reparatur oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOTICS Co. nicht abgedeckt.
4. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.



Scannen Sie den QR-Code für die Garantiebestimmungen.

## 06 / WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

- Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.
- a) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist
  - b) Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
  - c) Laden Sie die Batterie vollständig auf
  - d) Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C / 41°F und 45°C / 113°F.
  - e) Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

### Anmerkung

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

## 07 / FAQ & FEHLERBEHEBUNG

**Q:** Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?

**A:** Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingegrabenen Swimmingpools verwendet werden. Zu den geeigneten Konstruktionsmaterialien gehören PVC, Spritzbeton und andere Materialien mit hoher Reibung. (Gletschig Materialien wie Fliesen, Mosaik und Acryl eignen sich möglicherweise nicht gut, und Sie müssen einige Modifikationen vornehmen).

**Q:** Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

**A:** Die Maschine kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.


### Anmerkung

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

Nein.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Das Gerät funktioniert nicht	Ein dauerhaftes rotes Licht	Das Flügellrad stiekt fest	Überprüfen Sie das Flügellrad und reinigen Sie es.
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Ein blinkendes gelbes Licht	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
2	Kann nicht auf geladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
		Zu schmutziges Wasser	Zu schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Filterkorb
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
		Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen		Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
		Falscher Reinigungsmodus	Falscher Reinigungsmodus	Verbinden Sie sich mit der App und wählen Sie erneut einen geeigneten Reinigungsmodus aus
6	Die Vorderseite zeigt nach oben, wenn er auf dem Boden liegt.		Firmware nicht auf dem neuesten Stand	Verbinden Sie sich mit der App und aktualisieren Sie die Firmware
7	Keine Reinigung auf dem eingestellten Reinigungsweg		Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
		Stoßen auf Hindernisse		Reinigen Sie den Filterkorb
8	Keine Verbindung mit der App möglich		Gerät ist ausgeschaltet	Starten Sie neu.
	Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet		Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät am Rand

## 08 / ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.

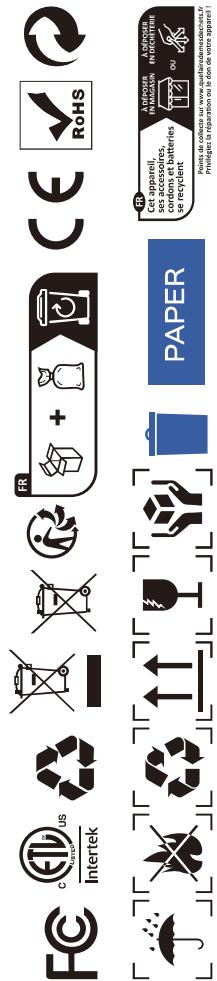

## 09 / SERVICE CLIENTÈLE WYBOT


Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren. Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die WYBOTICS Website [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Wybot-Kundendienst:  
Email: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)  
Facebook: @WybotPool  
Tel: 1-866-777-6655




Scannen Sie den QR-Code für  
das E-Handbuch.

# Manual de usuario del limpiador robótico de piscina

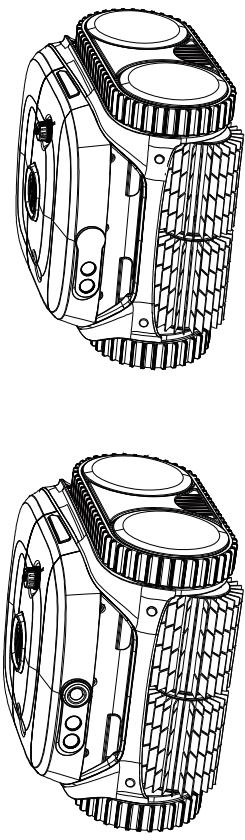

WYBOT C2Pro Vision

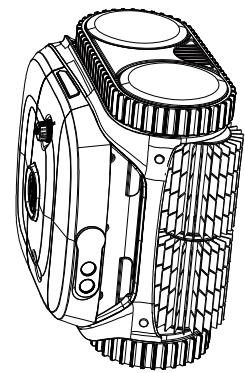

WYBOT C2Pro Vision

# WYBOT<sup>®</sup>

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

# WYBOT<sup>®</sup>


E-mail: eusservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zona Oeste de la Calle 4 Zhongnan, TEDA Tianjin, China  
Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los  
respectivos fabricantes enumerados.

Lea todo el manual antes de utilizar su nuevo limpiador  
robótico de piscina y tenga este manual a mano para su  
referencia.

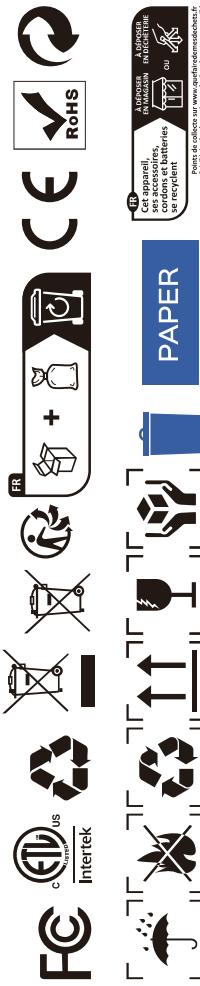



Gracias por elegir los productos de WYBOT, su apoyo significa mucho para nosotros. Brindar continuamente la mejor solución para darle un descanso a la limpieza de la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo.

El limpiador robótico de piscina WYBOT se dedica a brindar alta eficiencia, bajo consumo de energía, fácil operación y trabajos de limpieza minuciosos de la piscina.

Su apariencia única y funciones confiables como activación con un solo botón, potente succión y fregado, filtración fina, navegación inteligente, control remoto y alta compatibilidad con diversas formas y materiales de construcción de piscinas le garantizan una limpieza de piscina cómoda, inteligente y óptima.

No dude en contactar con nosotros por correo electrónico o visitar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. Nos alegra mucho escuchar sus sugerencias para nuestra mejora continua.

## ⚠ Instrucciones de seguridad

### Advertencia

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOT-ICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.

1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOT ICS CO.,LTD.
2. Utilice únicamente el cargador original y autorizado. Evite cargar otros dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
3. Apague el robot antes de realizar cualquier mantenimiento o retirarlo de la piscina.
4. Asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de enchufar el extremo del cargador.
5. Asegúrese de que el toma corriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
6. No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
7. No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
8. Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
9. No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
10. No entre en la piscina cuando el limpiafondos esté trabajando en ella.
11. Nunca exponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladoras del limpiador.

## ⚠ Instrucciones de seguridad

### Precavución

Fallo en el dispositivo al usarlo considerando las precauciones puede causar daños al dispositivo.

1. Cargue la unidad antes del primer uso.
2. No sobre cargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
3. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
4. No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.
5. Recuerde lavar y limpiar la cesta del filtro después de cada uso.
6. Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
7. Utilice únicamente el limpiador de piscina en las siguientes las aguas que reúnen las siguientes condiciones:

	Cloro	Máximo 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8	
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)	
NaCl	Máximo 5000 PPM	

## Contenidos

### 01 / WYBOT DE UN VISTAZO

- 01 Descripción general externa del producto
- 02 Descripción general interna del producto
- 03 Lista de contenido

### 02 / COMENZAR

- 04 Carga tu nuevo WYBOT
- 05 Configura tu nuevo WYBOT
  - Conéctate a tu aplicación
  - Elige tu modo de limpieza
  - Ejecuta su nuevo WYBOT
    - Dirt hunting Modo (solo WYBOT C2Pro Vision)

### 03 / HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

### 04 / ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

- 12
- 13
- 13
- 14

### 05 / GARANTÍA LIMITADA

### 06 / CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO


- 15
- 16
- 16

### 07 / FAQ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


### 08 / CERTIFICACIÓN

- 17
- 18
- 18

### 09 / ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

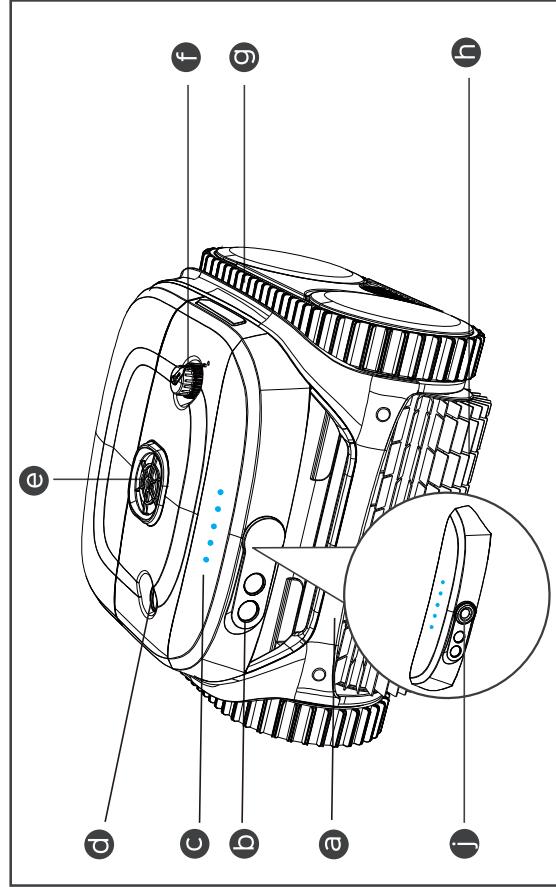

Descripción general externa del producto

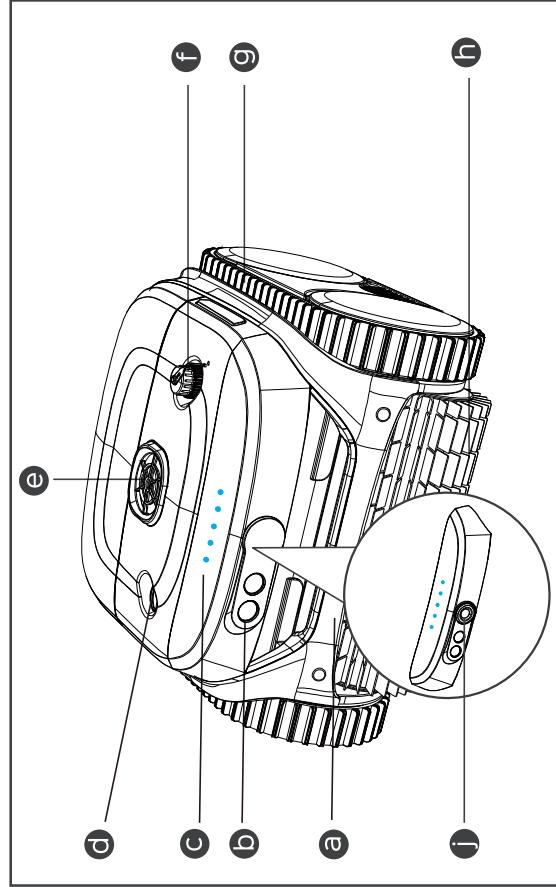

**f** Entrada de carga  
Conecte el cable de carga

**g** Pista  
Mejorar la capacidad del dispositivo para escalar paredes y diversos obstáculos.

**a** Manejar  
Retire y transporte con el dispositivo

**b** Sensores de sonar  
Detecta y evita obstáculos en la piscina

**c** Indicador LED  
Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.

**d** Botón de ON / OFF  
Encender/apagar el dispositivo


**e** Bomba  
Chupa escombros y bombea el agua por la ventana.

**f** Entrada de carga  
Conecte el cable de carga

**g** Pista  
Mejorar la capacidad del dispositivo para escalar paredes y diversos obstáculos.


**h** Cepillo de fregar  
Quite toda la suciedad y enrólela en el dispositivo.

**i** Cámara (WYBOT C2Pro Vision)  
Ver la suciedad y los obstáculos mientras limpia en la piscina.

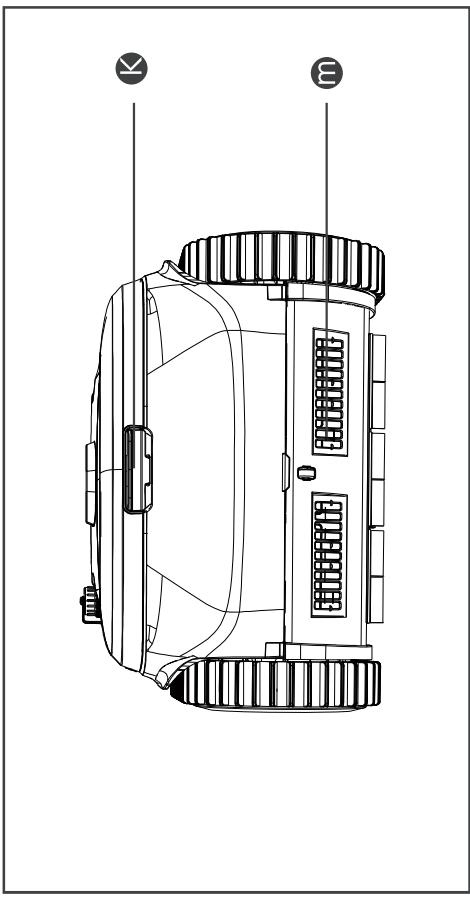


**k** **Mango de la cubierta del filtro**  
Abra la cubierta superior para sacar la cesta del filtro.

**m** **Salida de agua**  
Liberación rápida del agua.

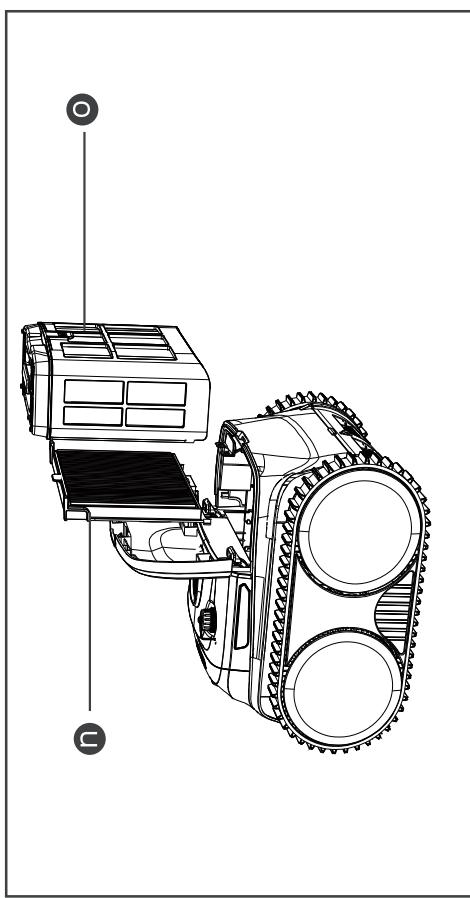


**n** **Filtro ultrafino**  
Un filtro auxiliar que ayuda a atrapar las partículas finas de suciedad en el suelo. Se recomienda utilizarlo solo en el "modo turbo para suelos".  
No lo instale cuando el suelo esté muy sucio, ya que puede afectar al funcionamiento del limpiador.


**o** **Cesta de filtro**  
La suciedad almacenada y los residuos acumulados, deben instalarse antes de limpiarlo y lavarse después de cada uso.

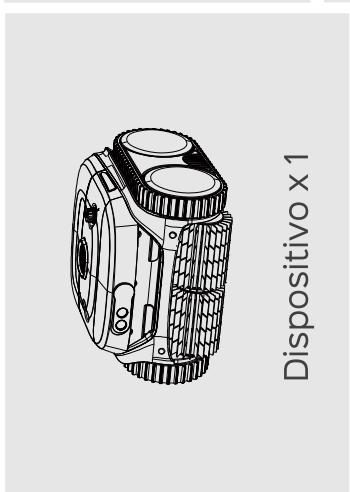


Dispositivo x 1

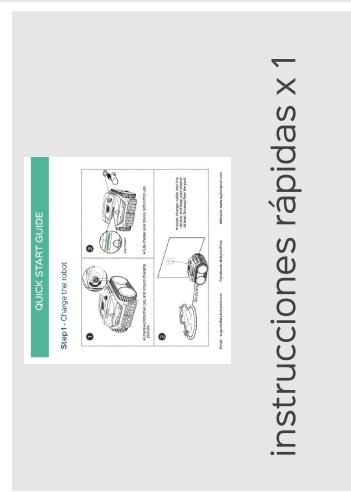


instrucciones rápidas x 1

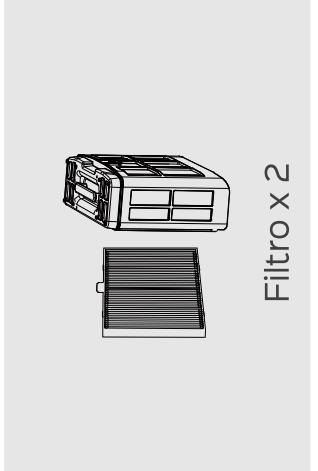


Filtro x 2

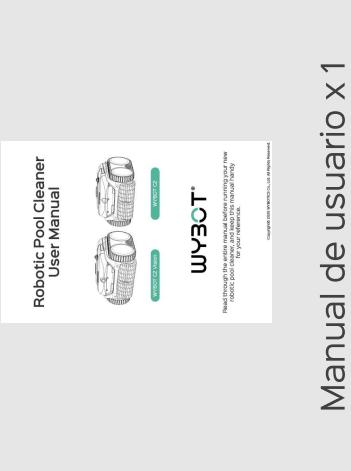

Manual de usuario x 1

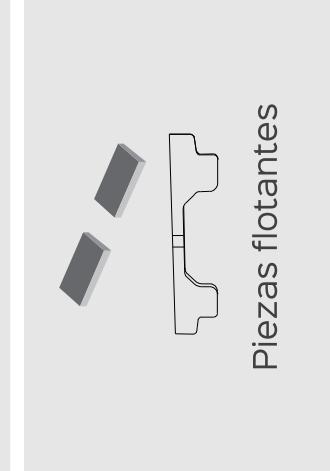

Piezas flotantes

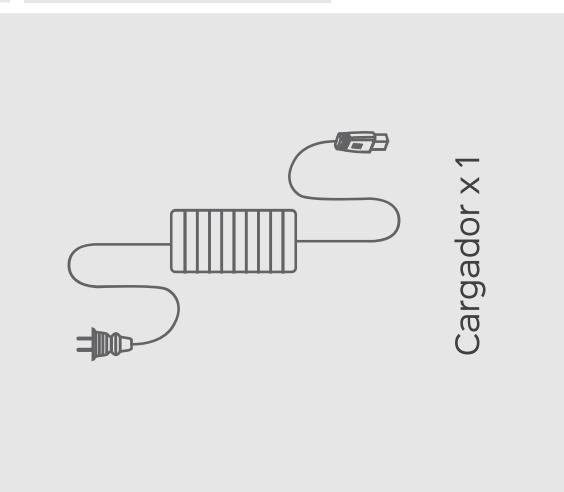


Cargador x 1

## 02 / COMENZAR

### Carga tu nuevo WYBOT

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja.


Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.

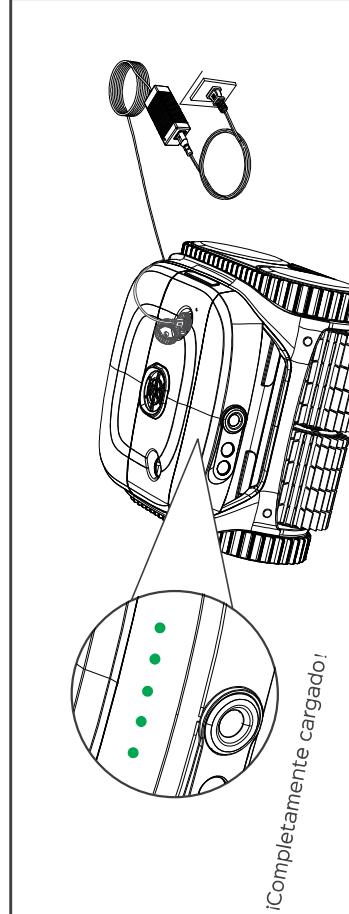

## 02 / COMENZAR

### Carga tu nuevo WYBOT

A continuación se muestra la de las luces LED, puede consultarla para conocer diferentes estados del dispositivo.

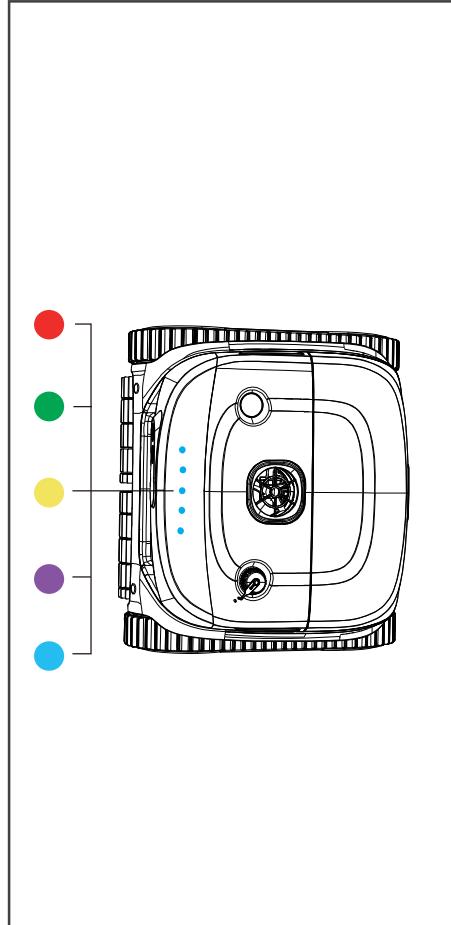

Luz LED	Indicación	Estado
● Azul	Sólido	Encendido
● Morado	Brillante	Bajo trabajo
● Amarillo	Brillante	Conexión a la aplicación Modo de limpieza actual Carga en curso, batería baja o en autoaparcamiento en la piscina
● Verde	Brillante	Cargando en progreso
● Roja	Sólido	Completamente cargado
● Roja	Sólido o intermitente	Falla

#### Nota:

1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del el borde de la piscina
2. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga
3. Para su importante seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seco antes de cargarlo.
4. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.


El adaptador tiene un indicador que mostrará una luz azul ● que indica el estado de la fuente de alimentación.

Los indicadores LED de la parte superior del limpiador se iluminan en verde fijo cuando está completamente cargado.

## 02 / COMENZAR

### Configura tu nuevo WYBOT

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. El indicador LED en el frente mostrará un verde fijo ● para mostrar el nivel actual de la batería y luego un azul fijo ● cuando el dispositivo esté encendido. Si el nivel de la batería es demasiado bajo para comenzar a limpiar, las luces LED mostrarán una luz intermitente ●.

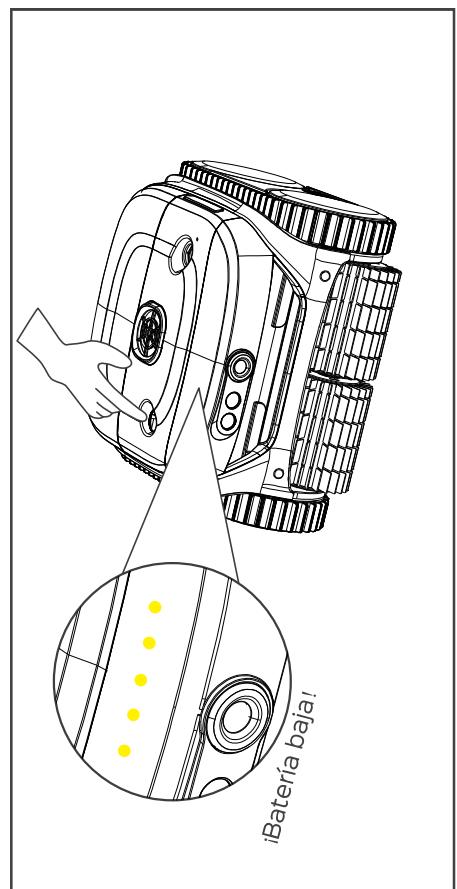

## 02 / COMENZAR

### Configura tu nuevo WYBOT

#### Elige tu modo de limpieza

Puede elegir un modo de limpieza para su limpiador a través de la aplicación después de conectarse a su aplicación o presionar el botón de encendido/apagado.

Modo	Icon (Robot)	Cobertura de limpieza
Piscina completa estándar	[U]	Pared + Suelo + Línea de flotación
Sólo piso	[U]	Suelos de piscina
Sólo para pared	[U]	Paredes de piscina
Línea del agua		Línea de flotación de piscina
Pared y después suelo (Combo)	[U]	Pared *1 + Piso *1
Piso turbo	[U]	Limpieza profunda, sólo para suelos
Suelo ecológico	[U]	Modo Eco, sólo para suelos

Dirt Hunting (limpieza de pisos)  
(Sólo WYBOT C2Pro Vision)

Ruta de limpieza basada  
en la visión

- Notas:
1. Cuando las luces amarillas parpadeen, debes cargar inmediatamente el dispositivo.
  2. Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas de este manual o llamar al servicio técnico.

#### Conéctate a tu aplicación

SPuede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escaneando el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.



Android	iOS
Android 8.0 o posterior	iOS 15.0 o posterior

#### Nota:


1. Modifique su modo de limpieza a través de la App cuando esté fuera de la piscina. El modo predeterminado es en la Pared y luego piso.
2. Si el dispositivo se reinicia, entrará automáticamente en el modo de limpieza que se estableció la última vez.

## 02 / COMENZAR


Ejecute su nuevo WYBOT

## 02 / COMENZAR

Ejecute su nuevo WYBOT  
(solo WYBOT C2Pro Vision)

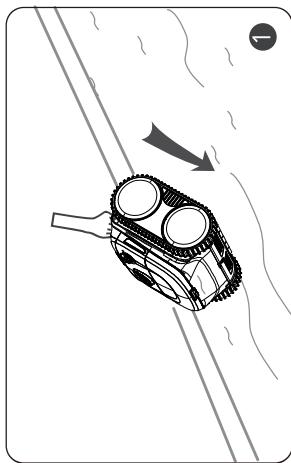


Sujete el asa del limpiafondos e introduzcalo en la piscina verticalmente.

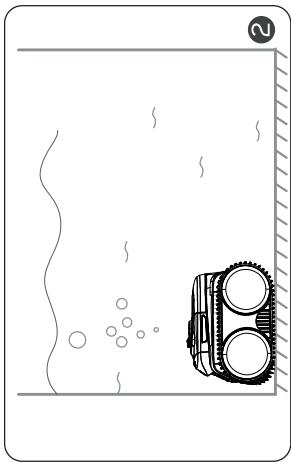

Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior


### Nota:

Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la profundidad del agua de la piscina esté al menos a 50 cm (19,5 pulgadas) de altura desde la parte superior del dispositivo.

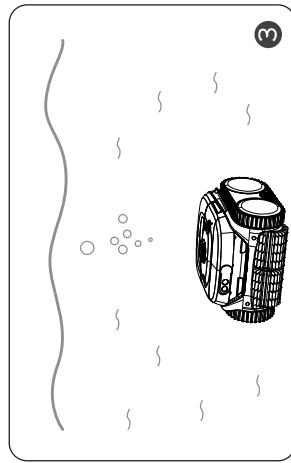

Aproximadamente 20 segundos de autocalibración, la luz indicadora se volverá azul parpadeante. El limpiador está listo para limpiar.

El limpiador comienza a limpiar las paredes, el suelo y la línea de flotación como predeterminado o su configuración a través de App.

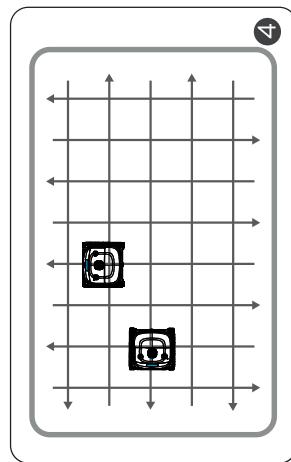


Notas:

1. La cámara en la parte frontal está protegida por una película cuando sale de fábrica; quitela antes de ejecutar el 'Dirt-hunting mode'.
2. La cámara del robot solo se encenderá cuando esté bajo el agua.
3. El modo de Dirt-hunting se realiza en función de la visión, por lo que la cámara debe mantenerse alejada de polvo o rayones, ya que pueden disminuir su rendimiento

### Modo de Dirt hunting (solo limpieza de pisos)

Después de configurar el modo de limpieza de búsqueda de suciedad a través de la aplicación, su limpiador comenzará a limpiar el piso en una ruta de limpieza definida después de ingresar a la piscina.

Durante la limpieza regular, la cámara en la parte frontal del limpiador detectará y buscará automáticamente la suciedad en el frente cuando la haya reconocido.

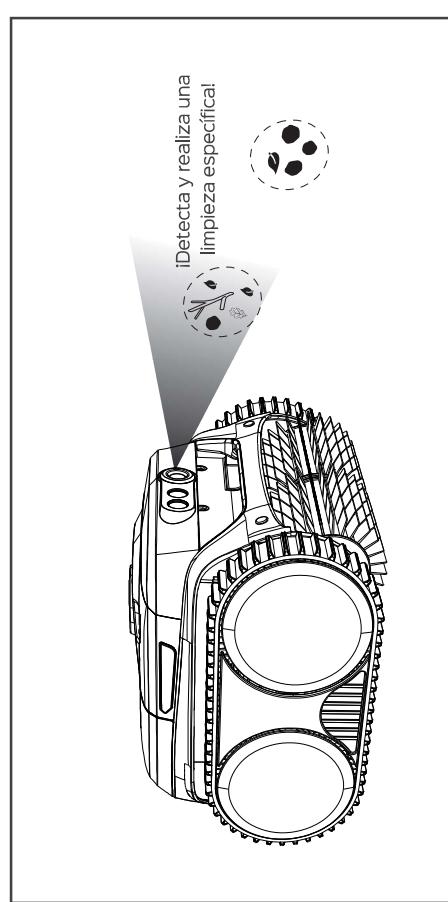


El robot necesita Enriquecer su reconocimiento de la suciedad desde el principio, pudiendo encenderse y registrar los tipos de suciedad del suelo durante la limpieza. Puede alcanzar su rendimiento de limpieza objetivo habitual después de un mes de limpieza.


El robot seguirá mejorando su capacidad. Ayúdenos a actualizarnos para tener la mejor experiencia de limpieza.

## 02 / COMENZAR


### Ejecute su nuevo WYBOT

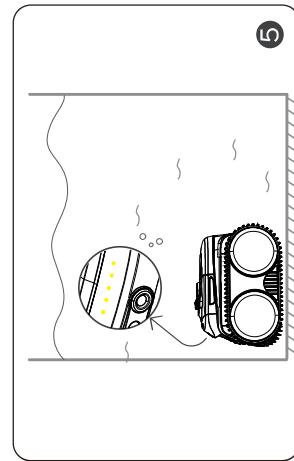

El dispositivo se moverá automáticamente para detenerse en el borde de la pared cuando termine de limpiar o cuando la batería esté baja.

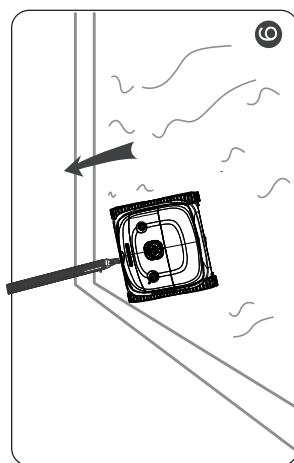


Puede insertar el gancho incluido en una barra de piscina y sacar el limpiador de la piscina.

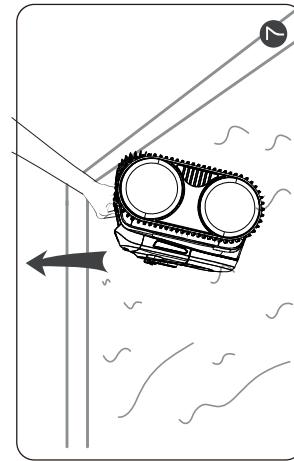


Debes sacar el limpiador verticalmente para drenar el agua del interior rápidamente.


## 03 / HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

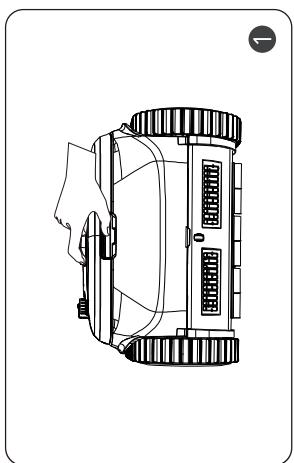


Sostenga el asa de la tapa del filtro, presione y levante la tapa

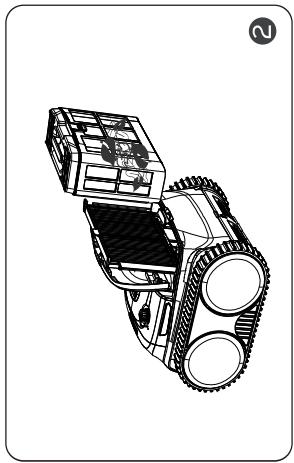

Saque la cesta del filtro.

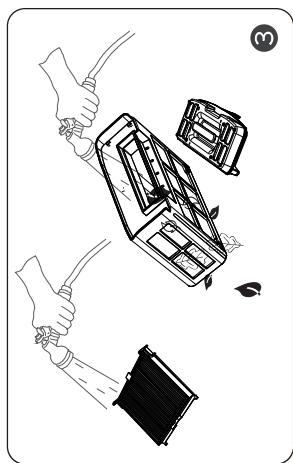

Vacié todos los residuos y enjuáguelos con agua limpia.

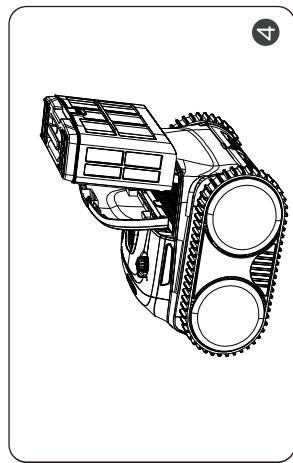

Después de enjuagar, coloque la cesta 7 del filtro en el limpiador y cierre la tapa.

### Nota:

1. Dado que la limpiadora contiene componentes eléctricos, guárdela en un lugar fresco y ventilado, alejada de la luz solar o de cualquier fuente de calor.
2. Cargue el limpiafondos antes de guardarlo durante mucho tiempo (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.

## 04 / ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Modelo	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Tamaño de la piscina	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Profundidad	9.8pies ((3m)	9.8pies ((3m)
Dimensión del dispositivo	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Peso	8kilos	8kilos
Tiempo de ejecución	3 horas (Eco Floor)	3 horas (Eco Floor)
Tiempo de carga	3 horas	3 horas
Potencia	65W	65W
Entrada del cargador	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Salida del cargador	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Capacidad de la batería	4600mAh	4600mAh
Filtro	180μm+Filtro ultrafino	180μm+Filtro ultrafino
Velocidad de movimiento	10m/min	10m/min
Resistencia al agua	IPX8	IPX8
Actualización OTA	Disponible	Disponible
Conección de la aplicación	Disponible	Disponible

## 05 / GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiaadores de piscina WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta según las leyes locales.
2. La garantía se aplica únicamente a los compradores originales y no es válida para reventa ni ningún otro tipo de transferencia.
3. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía de WYBOTICS CO., LTD.
4. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.



Escanee el código QR para ver la política de garantía.

## 06 / CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

- Debes seguir los pasos para guardar tu limpiador para que mantenga un buen rendimiento.
- a) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
  - b) Seque el limpiador y la cesta del filtro.
  - c) Cargue completamente la batería
  - d) Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, heladas y aprieto con una temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F y 45 °C / 113 °F.
  - e) Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

### Nota:

Si su dispositivo no funciona después de mucho tiempo sin batería o apagado, póngase en contacto con el equipo de postventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

## 07 / FAQ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Q:** ¿Qué formas de piscinas y materiales de construcción son adecuados para el limpiador?

**A:** La máquina se puede aplicar a piscinas de formas rectangulares, ovaladas o irregulares. Los materiales de construcción aplicables incluyen PVC, gunita y otros materiales de alta fricción.

**Q:** ¿Los obstáculos como escalones, zonas de aguas poco profundas, desagües, pendientes etc. en la piscina, afectarán la corriente?

**A:** La máquina puede subir escalones, desagües y zonas de aguas poco profundas. Los obstáculos anteriores pueden influir en el recorrido de la limpieza, pero no afectarán el funcionamiento de la máquina.

Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.

### Nota:


Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.

NO.	Asuntos	Detalles	Possibles causas	Solución sugerida
1	El dispositivo no funciona	Una luz roja fija	El impulsor está atascado	Revise el impulsor y límpie las partículas extrañas.
		Una luz roja intermitente	Protección del motor	Reanudar
		Una luz roja intermitente	No coloque el dispositivo en el agua o cuando la piscina es poco profunda.	Reinicie y póngalo en la piscina inmediatamente. Asegúrese de que la profundidad de la agua sea superior a 0,5 m.
		Una luz amarilla intermitente	Batería BAJA	Cargue completamente el dispositivo y reinicie
2	Imposible cargar	La luz roja parpadea	Contacto pobre	Vuelva a enchufar el cargador
3	No trespes por las paredes	Materiales de construcción resbaladizos	Pegue las piezas flotantes (comuníquese con el equipo de servicio para obtener instrucciones).	
		Agua demasiada sucia	Vuelva a instalar la cesta del filtro.	
4	Escalada anormal en la pared	Subiendo lentamente	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
		Hundirse lejos de la pared o flotar en el agua.	Tomar aire	Pegue las piezas flotantes (comuníquese con el equipo de servicio para obtener instrucciones).
			Modo de limpieza incorrecto	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
5	Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina.		El firmware no es el más reciente	Conéctese a la aplicación y vuelva a elegir un modo de limpieza adecuado
			Firmware nicht auf dem neuesten Stand	Conéctese a la APP y actualice el firmware
6	boca arriba cuando está en el suelo	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.	
7	No limpia según la ruta de limpieza establecida	Encuentro con obstáculos	Vuelva a instalar la cesta del filtro.	
	No se puede conectar a la aplicación	Dispositivo apagado	Reanudar	
8	No se puede conectar la APP cuando el dispositivo está en la piscina	No disponible	Conecte el dispositivo en la orilla.	

## 07 / FAQ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## 08 / CERTIFICACIÓN

Los limpiadores robóticos WYBOT han superado todas las pruebas de rendimiento y fiabilidad, y también han obtenido las certificaciones pertinentes de los países en los que se venden, usted puede estar seguro.

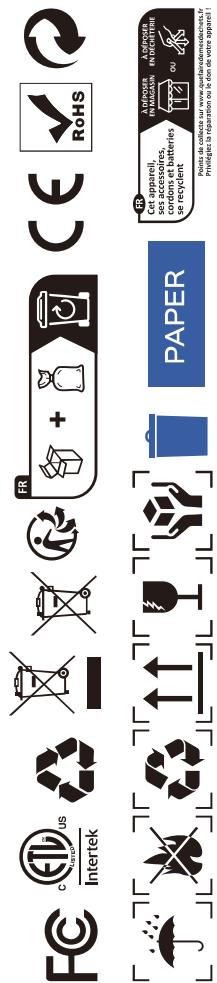

## 09 / ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

Debido a la necesidad de mejorar continuamente los productos, los productos del manual están sujetos a los productos reales, y WYBOTICS CO.,LTD. se reserva el derecho de actualizar los productos.

Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con el equipo de posventa. Para obtener más detalles, comuníquese con el sitio web de WYBOT ICS [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com).


Servicio al cliente Wybot:  
Email: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)  
Facebook: [@WybotPool](https://www.facebook.com/WybotPool)  
Tel: 1-866-777-6655




Escanee el Código QR para ver  
el manual electrónico.

# Manuale utente

## robot pulitore per piscine

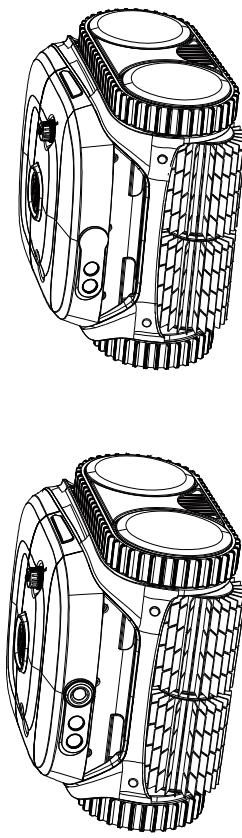

WYBOT C2Pro Vision

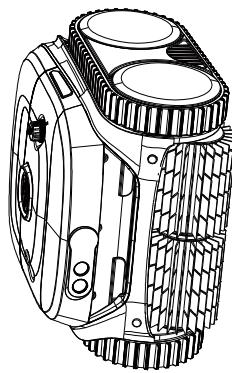

WYBOT C2Pro Vision

**WYBOT®**

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

**WYBOT®**

E-mail: eusservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.





Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. -  
Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e  
goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso  
consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo  
pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione  
intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di  
costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi doman-  
da. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.

## ⚠ Istruzioni di sicurezza

### Avvertimento

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.

1. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
2. Utilizzare solo il caricabatterie originale e autorizzato. Evitare di caricare altri dispositivi con questo caricabatterie. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
3. Spegnere il robot quando si esegue qualsiasi manutenzione o lo si rimuove dalla piscina.
4. Assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta prima di collegare l'estremità del caricabatterie.
5. Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
6. Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
7. Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
8. Non permettere mai ai bambini di salire sull'aspirapolvere e sulla base di ricarica o di giocarci come se fossero un giocattolo.
9. Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione dei dispositivi VO.
10. Non entrare nella piscina mentre l'aspirapolvere è in funzione.
11. Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
12. Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta dell'aspirapolvere.

## ⚠ Istruzioni di sicurezza

### Attenzione

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può causare danni al dispositivo o lesioni personali.


1. Caricare l'unità prima del primo utilizzo.
2. Non caricare eccessivamente l'aspirapolvere, ciò ridurrà la durata della batteria.
3. Caricare il pulitore prima di metterlo in magazzino per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria.
4. Non utilizzare l'aspirapolvere mentre il filtro della piscina è in funzione.
5. Ricordarsi di lavare e pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.
6. Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
7. Utilizzare il pulitore per piscine solo nelle seguenti condizioni dell'acqua

Cloro	Massimo 4 mg/L
pH	7,0 - 7,8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Massimo 5000 PPM

## INDICE

## 01 / WYBOT IN PANORAMICA

- 01 Panoramica esterna del prodotto
- 02 Panoramica interna del prodotto
- 03 Lista di imballaggio
  
- 04 Ricarica il tuo nuovo WYBOT
  - 04 Configura il tuo nuovo WYBOT
  - 06 Connetti alla tua App
  - 06 Scegli la modalità di pulizia
  - 07 ESEGUI IL TUO NUOVO WYBOT
    - 08 Dirt hunting mode (Solo WYBOT C2Pro Vision)
    - 09 11
  
- 05 / GARANZIA LIMITATA
  - 12 13
  - 13 13
  
- 06 / COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO
  - 14 14
  
- 07 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
  - 16 16
  
- 08 / CERTIFICAZIONE
  - 16 16
  
- 09 / SERVIZIO CLIENTI WYBOT
  - 16 16

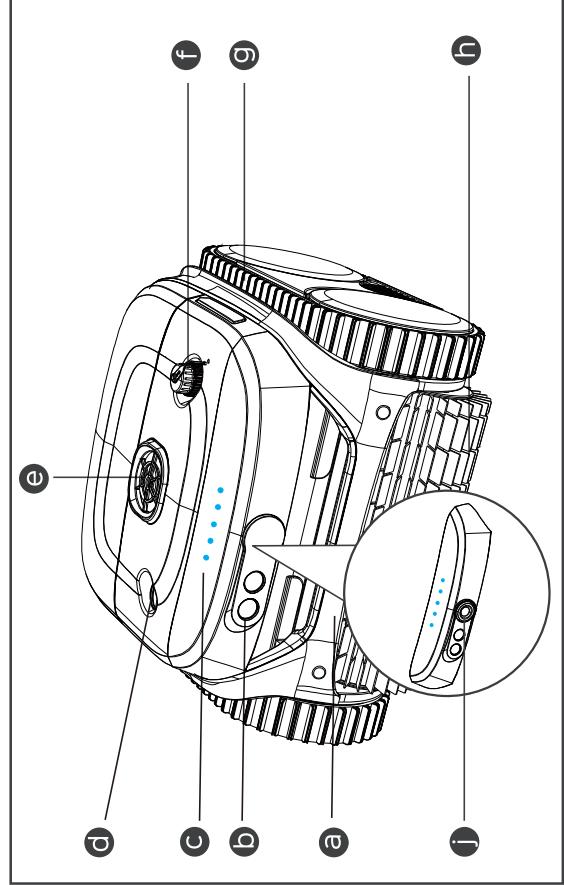

Panoramica esterna del prodotto

## 01 / WYBOT IN PANORAMICA

Panoramica esterna del prodotto

- 01 Panoramica esterna del prodotto
- 02 Panoramica interna del prodotto
- 03 Lista di imballaggio

## 02 / INIZIARE

- Ricarica il tuo nuovo WYBOT
  - 04 Configura il tuo nuovo WYBOT
  - 06 Connetti alla tua App
  - 06 Scegli la modalità di pulizia
  - 07 ESEGUI IL TUO NUOVO WYBOT
    - 08 Dirt hunting mode (Solo WYBOT C2Pro Vision)
    - 09 11

## 04 / SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

- 12 13
- 13 13

**a** **Maniglia**  
Rimuovere e trasportare con sé il dispositivo

**b** **Sensori sonar**  
Rileva ed evita gli ostacoli nella piscina

**c** **Spia LED**  
Diversi colori chiari per indicare lo stato del dispositivo

**d** **Pulsante ON/OFF**  
Accendere/spegnere il dispositivo

**e** **Pompa**  
Aspirare i detriti e pompare l'acqua attraverso la finestra

## 05 / GARANZIA LIMITATA

- 12 13
- 13 13

**f** **Porta di ricarica**  
Collegare il cavo di ricarica


**g** **Traccia**  
Migliora la capacità del dispositivo di arrampicarsi su pareti e vari ostacoli

**h** **Spazzolone**  
Eliminare tutto lo sporco e arrotolarlo tutto nel dispositivo

**i** **Telecamera (WYBOT C2Pro Vision)**  
Visualizza lo sporco e gli ostacoli durante la high-efficiency cleaning

## O1 / WYBOT IN PANORAMICA


## Panoramica interna del prodotto

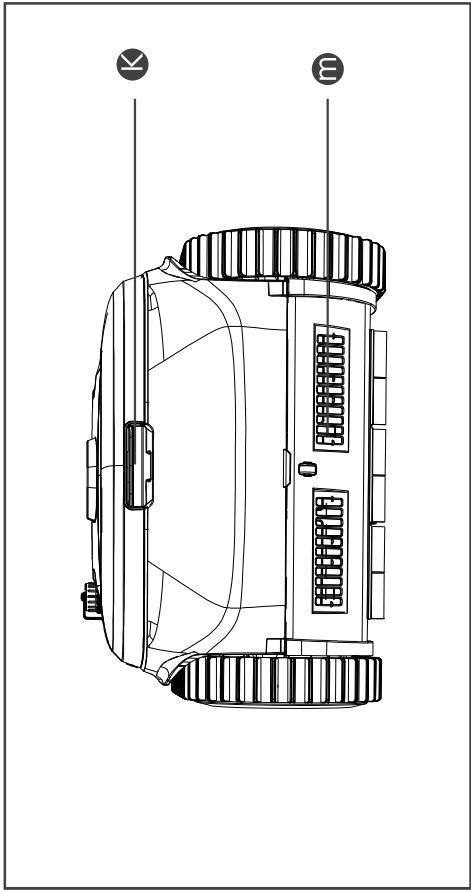

**K** Tenerlo e premere il bordo per aprire il coperchio

**m** Rilascio rapido dell'acqua.

**n**

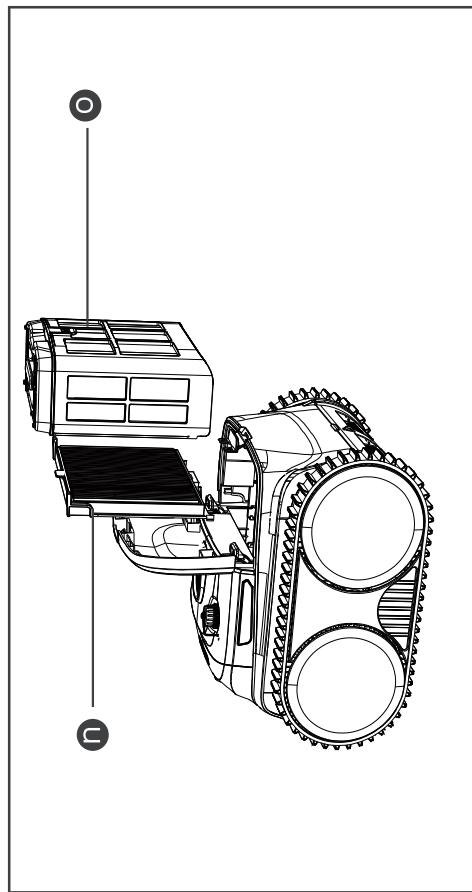


## O1 / WYBOT IN PANORAMICA


## Lista di imballaggio



Dispositivo x 1

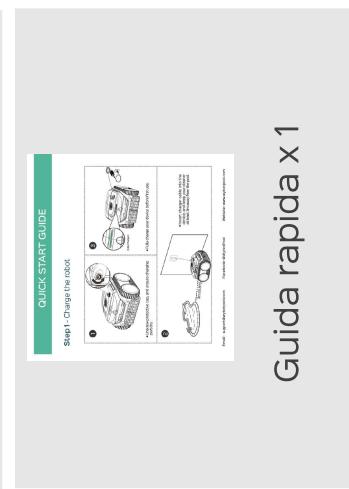


Guida rapida x 1

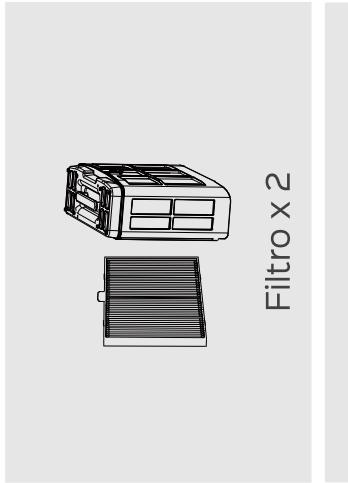


Filtro x 2




Manuale utente x 1

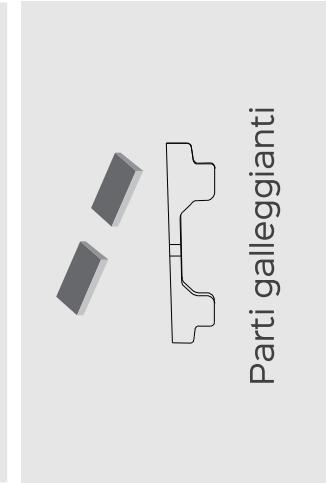

Parti galleggianti

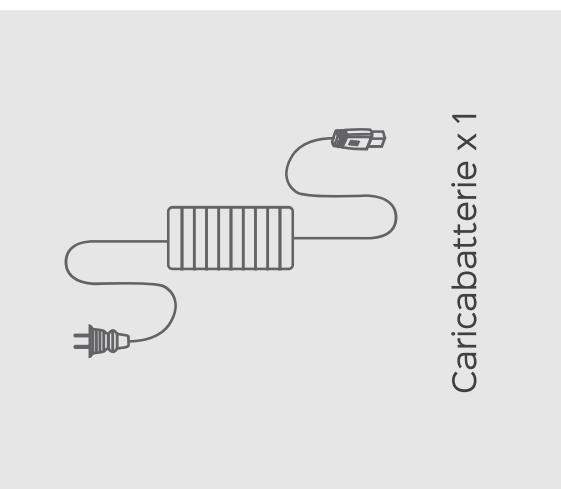

Caricabatterie x 1

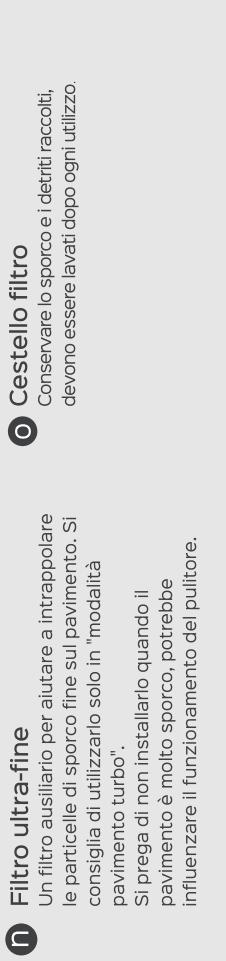

**n** Filtro ultra-fine  
Un filtro ausiliario per aiutare a intrappolare le particelle di sporco fine sul pavimento. Si consiglia di utilizzarlo solo in "modalità pavimento turbo".  
Si prega di non installarlo quando il pavimento è molto sporco, potrebbe influenzare il funzionamento del pulitore.


**o** Cestello filtro  
Conservare lo sporco e i detriti raccolti, devono essere lavati dopo ogni utilizzo.

## 02 / INIZIARE

### Ricarica il tuo nuovo WYBOT

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è necessario caricare la batteria prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica.


Collega il tuo dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.

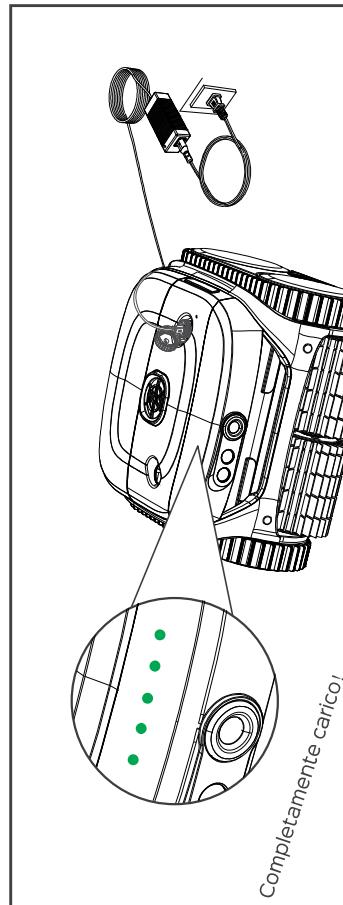

## 02 / INIZIARE

### Ricarica il tuo nuovo WYBOT

Di seguito è riportata l'indicazione delle luci LED, è possibile farvi riferimento per conoscere i diversi stati del dispositivo.

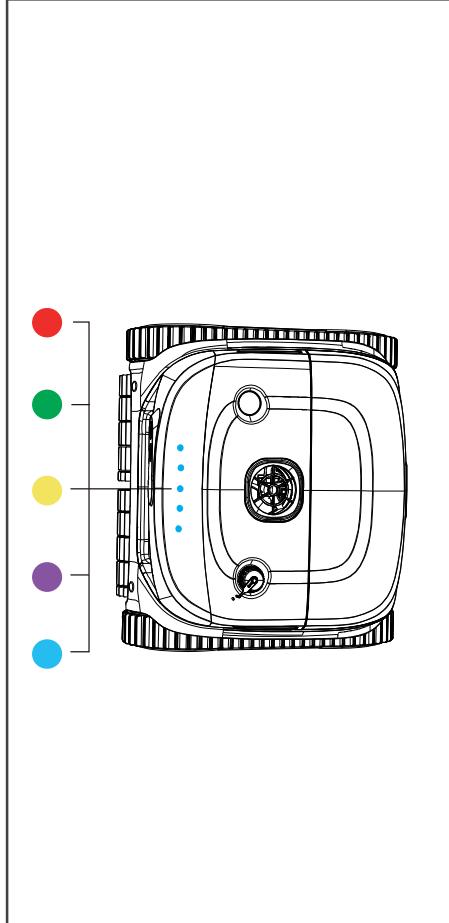

**Nota:**  
1. Durante la ricarica, dovrà garantire al tuo dispositivo una distanza di \ almeno 3 m (ca. 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.  
2. Per ridurre il rischio di incendio, tieni il dispositivo e l'adattatore lontano dalla luce solare diretta o dall'acqua durante la ricarica.  
3. Per la tua importante sicurezza, devi ricontrollare che il dispositivo sia spento e che la porta di ricarica sia asciutta prima di caricarlo.  
4. L'ambiente di ricarica migliore è una temperatura di 32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C), umidità relativa al 5% - 95%.

L'adattatore ha un indicatore che mostrerà una luce blu ● che indica lo stato dell'alimentazione..


Gli indicatori LED sulla parte superiore del pannello diventano di colore verde fisso quando è completamente carico.

Luce a led	Indicazione	Stato	Accensione
●	Fissa	Lampeggiante	Sotto lavoro
●	Fissa	Lampeggiante	Connessione all'app Modalità di pulizia corrente
●	Lampeggiante	Lampeggiante	Ricarica in corso, batteria scarica o parcheggio in piscina
●	Fissa	Lampeggiante	Ricarica in corso
●	Fissa	Lampeggiante	Completemente carico
●	Fissa o lampeggiante		Problema

## O2 / INIZIARE

Configura il tuo nuovo WYBOT

Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spengimento. La luce verde fissa sulla parte anteriore indica il livello attuale di batteria. La luce blu fissa indica l'accensione del dispositivo. Se il livello della batteria è troppo basso per procedere con la pulizia, le luci lampeggiano

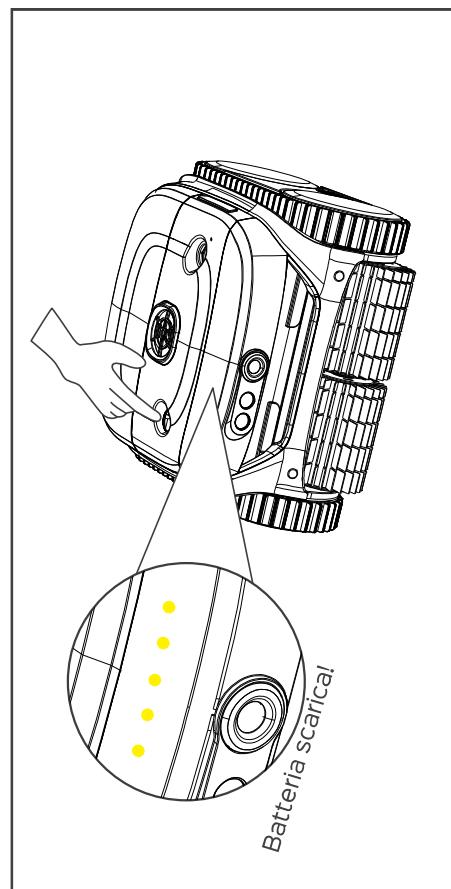

## O2 / INIZIARE

Configura il tuo nuovo WYBOT

Scegli la modalità di pulizia

Puoi scegliere una modalità di pulizia per il tuo aspirapolvere tramite l'app dopo esserti connesso all'app o aver premuto il pulsante "on/off".

Modalità	Icon (Robot)	Copertura per la pulizia
Pulizia completa della piscina	[U]	Parete + Pavimento + Linea di galleggiamento
Solo piano	[U]	Fondo della piscina
Solo muro	[U]	Pareti della piscina
Livello dell'acqua		Livello dell'acqua della piscina
Parete poi pavimento (Combo)	[U]	Parete *1 + Pavimento *1
Pavimento Turbo	[U]	Pulizia intensiva (solo del fondo)
Pavimento ecologico	[U]	Modalità Eco, solo pulizia del pavimento

Dirt Hunting (pulizia dei pavimenti)  
(Solo WYBOT C2Pro Vision)

Percorso di pulizia basato sulla visione

### Nota:

- Quando la luce gialla lampeggia, è necessario rimuovere il dispositivo dall'acqua e caricarlo.
- Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.

### Connetti alla tua App

Puoi scaricare l'app WYBOT sul tuo dispositivo mobile intelligente eseguendo la scansione del codice QR riportato di seguito o da Google Play o App Store.



Android	iOS
Android 8.0 o successivo	iOS 15.0 o successivo

### Nota:


- Puoi modificare le modalità di pulizia tramite l'app quando sei fuori dalla piscina.  
La modalità predefinita è Muro e poi pavimento.
- Se il dispositivo si riavvia, entrerà automaticamente nella modalità di pulizia impostata l'ultima volta.

## 02 / INIZIARE

Esegui il tuo nuovo WYBOT

## 02 / INIZIARE


Esegui il tuo nuovo WYBOT  
(Solo WYBOT C2Pro Vision)

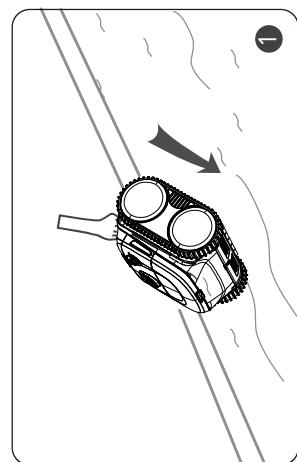

Dopo circa 20 secondi di autocalibrazione, il pulitore inizia a pulire le pareti, il fondo e il livello dell'acqua come predefinito o come impostato tramite l'app.

### Nota:

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, è necessario assicurarsi che la profondità dell'acqua della piscina sia alta almeno 50 cm (19,5 pollici) dalla parte superiore del dispositivo.

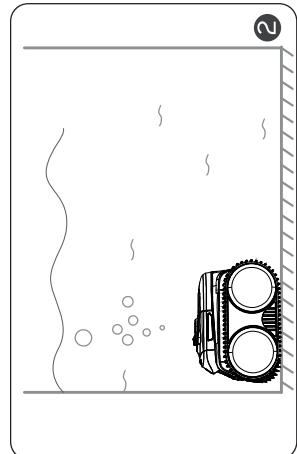


Il robot deve allenarsi nel rilevare lo sporco sin dal primo avviamento. Durante la pulizia, potrebbe accendersi la telecamera e registrare lo sporco individuato sul pavimento. Potrebbe raggiungere le prestazioni di pulizia mirate dopo un mese di pulizia.

### Nota:

#### Dirt hunting mode (solo pulizia del pavimento)

Una volta impostata la modalità di pulizia "Dirt hunting mode" sull'app, il robot inizierà il lavaggio del pavimento dopo aver programmato il percorso di pulizia all'interno della piscina.

Durante la pulizia, la telecamera sulla parte anteriore del robot individuerà automaticamente lo sporco.

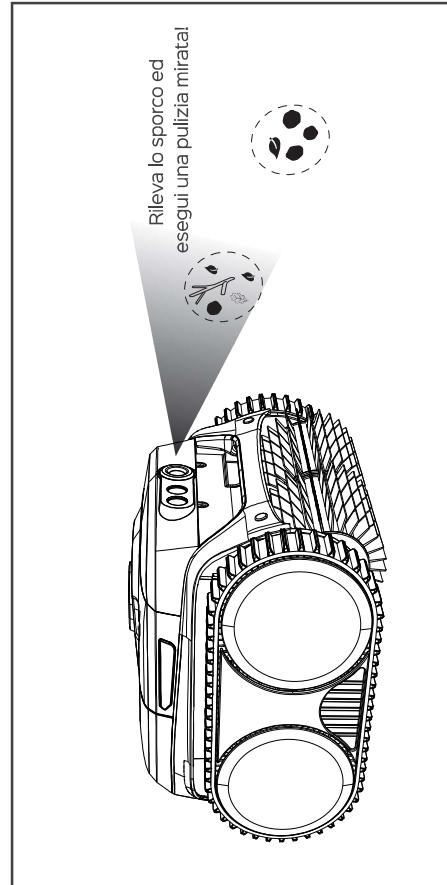

Il robot deve allenarsi nel rilevare lo sporco sin dal primo avviamento. Durante la pulizia, potrebbe accendersi la telecamera e registrare lo sporco individuato sul pavimento. Potrebbe raggiungere le prestazioni di pulizia mirate dopo un mese di pulizia.

Il tuo robot continuerà a migliorare le sue capacità. Si consiglia di aggiornarlo per un'ottimale esperienza di pulizia.

### Nota:


1. La telecamera sulla parte anteriore è protetta da una pellicola di fabbrica. Si prega di rimuoverla prima di eseguire la 'Dirt-hunting mode'.

2. La telecamera del robot si accenderà solo sott'acqua.


3. La modalità di pulizia "Dirt-hunting mode" dipende dalla qualità di visione del robot. Proteggere la telecamera da polvere o graffi per non comprometterne le prestazioni.

## 02 / INIZIARE

Esegui il tuo nuovo WYBOT

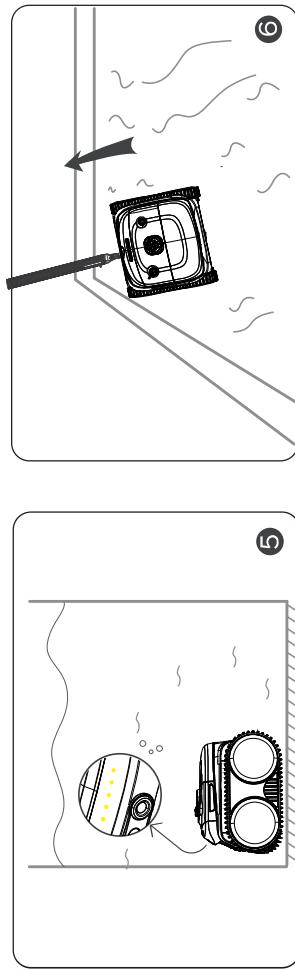


Il dispositivo si sposterà automaticamente per fermarsi accanto al bordo del muro al termine della pulizia o quando la batteria è scarica.

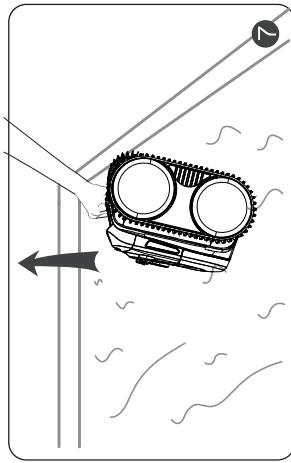


Dovresti estrarre l'aspirapolvere verticalmente per scaricare rapidamente l'acqua interna.


## 03 / EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

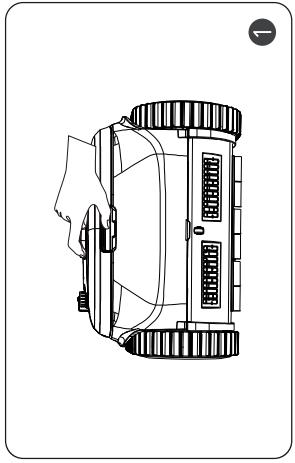


Premere il coperchio del filtro e sollevarlo verso l'alto.

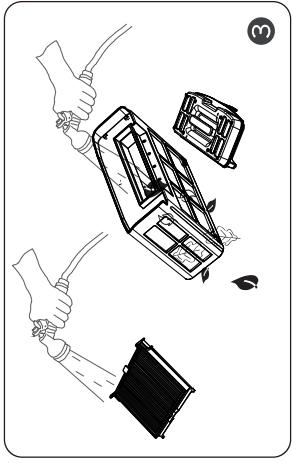

Svuotare tutti i detriti e sciacquareli con acqua pulita.

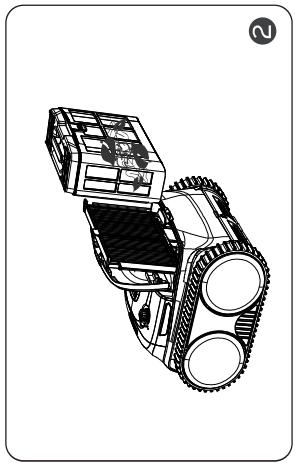

Rimuovere il filtro a cestello

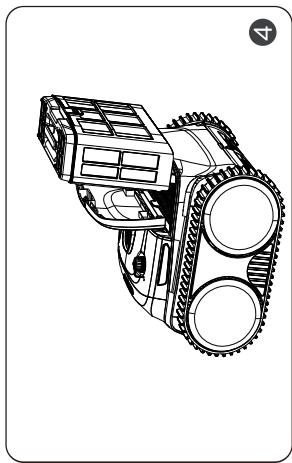

Dopo il risciacquo, inserire il cestello del filtro nell'apparecchio e chiudere il coperchio.

### Nota:

1. Il dispositivo è dotato di componenti elettrici. Conservare il pulitore in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.
2. Ricaricare il robot prima della sospensione per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per conservare una durata ottimale della batteria.

## 04 / SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Modello	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Dimensioni della piscina	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Profondità	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Dimensione del dispositivo	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Peso	8kg	8kg
Durata	3 ore (Eco Floor)	3 ore (Eco Floor)
Tempo di carica	3 ore	3 ore
Energia	65W	65W
Ingresso caricabatterie	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Uscita del caricatore	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Capacità della batteria	4600mAh	4600mAh
Filtro	180µm+Filtro ultra-fine	180µm+Filtro ultra-fine
Velocità di movimento	10m/min	10m/min
Resistenza all'acqua	IPX8	IPX8
Aggiornamento dell'OTA	Disponibile	Disponibile
Connessione all'app	Disponibile	Disponibile

## 05 / GARANZIA LIMITATA

1. Tutti i pulitori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.
3. Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o smontaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.
4. Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.



Scansiona il codice QR per la politica di garanzia.

## 06 / COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO

- È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.
- a) Assicurarsi che il dispositivo sia spento
  - b) Asciugare il detergente e il cestello del filtro
  - c) Caricare completamente la batteria
  - d) Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore, dal gelo e da pressioni, con una temperatura ambiente compresa tra 5 °C/41 °F e 45 °C/113 °F.
  - e) Ricaricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.

### Nota:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di esaurimento della batteria o dopo essere stato spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

## 07 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**Q:** Per quali forme e materiali di costruzione della piscina è adatto il pulitore?  
**A:** La macchina può essere applicata su piscine interrate di forma rettangolare, ovale o irregolare. I materiali da costruzione applicabili includono PVC, guniti e altri materiali ad alto attrito. (I materiali scivolosi come piastrelle, mosaici e acrilico potrebbero non funzionare bene ed è necessario apportare alcune modifiche.)

**Q:** Ostacoli come gradini, zone con acqua bassa, scarichi, pendenze ecc. nella piscina influenzano la corsa?

**A:** La macchina può salire su gradini, scarichi e aree con acque poco profonde.

Se si verificano le seguenti situazioni durante l'utilizzo dell'aspirapolvere, è possibile controllare la tabella e risolvere da soli soluções para a tentar resolver por si.

### Nota:


Se non riesci a trovare una soluzione dalla tabella, contatta il team post-vendita.

N.	Problemi	Dettagli	Cause possibili	Soluzione suggerita
1	Il dispositivo non funziona	Una luce rossa fissa Una luce rossa lampeggiante	La girante è bloccata Protezione del motore	Controllare la girante e pulire le impurità Ricomincia
		Una luce rossa lampeggiante	Non mettere il dispositivo in acqua o l'acqua della piscina è troppo bassa	Riavviare e metterlo immediatamente in piscina. Assicurarsi che la profondità dell'acqua sia superiore a 0,5 m.
		Una luce gialla lampeggiante	Batteria scarica	Caricare completamente il dispositivo e riavvarlo
2	Impossibile caricare	La luce di carica lampeggia	Contatto scarso	Ricollegare il caricabatterie
3	Non arrampicarsi sui muri	Materiali da costruzione scivolosi	(contattare il team di assistenza per istruzioni).	Attaccare le parti mobili (contattare il team di assistenza per istruzioni).
		Acqua troppo sporca	Pulire il filtro a cestello	
4	Arrampicata anomala sulla parete	Salendo lentamente Affondare lontano dal muro o galleggiare sull'acqua	Cestello del filtro intasato Aria aspirata	Pulire il filtro a cestello Attaccare le parti mobili (contattare il team di assistenza per istruzioni).
5	pulire solo una parte dell'area e non è possibile pulire l'intera piscina	Modalità di pulizia errata	Cestello del filtro intasato	Limpie o cesto de filtragem
6	con la parte anteriore rivolta verso l'alto quando si è a terra		Cestello del filtro intasato	Firmware non più recente
7	Non pulire secondo il percorso di pulizia impostato		Incontrare ostacoli	Connetti all'App e scegli nuovamente una modalità di pulizia adatta
				Connetti all'App e aggiorna il firmware
				Pulire il filtro a cestello
8	Impossibile connettersi all'app	Spiegamento del dispositivo		Pulire il filtro a cestello
	Non è possibile connettere l'APP quando il dispositivo è in piscina	Non disponibile	Ricomincia	Collegare il dispositivo a riva

## 07 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## 08 / CERTIFICAZIONE

I robot pulitori per piscine WYBOT hanno superato tutti i test di prestazione e affidabilità e hanno anche ottenuto le certificazioni pertinenti dai paesi in cui vengono venduti, puoi stare tranquillo.

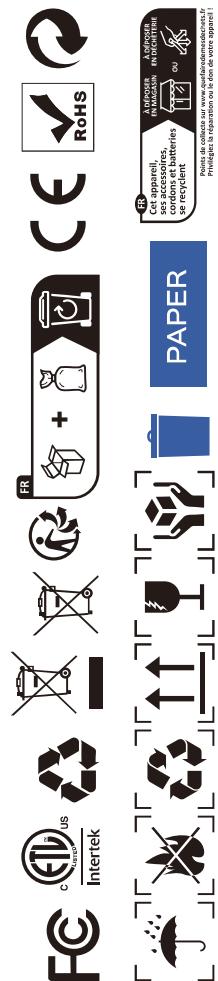

## 09 / SERVIZIO CLIENTI WYBOT

In considerazione della necessità di un continuo miglioramento dei prodotti, i prodotti illustrati nel manuale sono soggetti ai prodotti reali e WYBOTICS Co., Ltd. si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il team post-vendita. Per ulteriori dettagli, contattare il sito Web WYBOTICS [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Servizio clienti Wybot:

Email: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655



Scansiona il codice QR per l'eManual.