


Guide de démarrage rapide

Robot nettoyeur de piscine Dolphin de Maytronics

Contenu de la boîte




Boîtier
d'alimentation




Panier filtre


Commencer

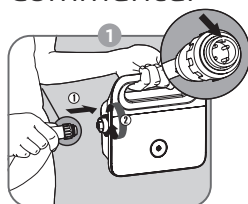


Fixez le câble bleu à l'alimentation (PWS) en serrant bien le joint d'étanchéité. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale. N'utilisez pas de rallonge.

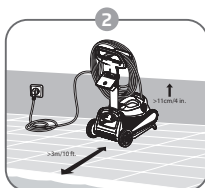


Pour des raisons de sécurité, placez l'alimentation (PWS) à au moins 11 cm in du sol et à 3 m de la piscine.

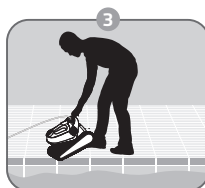


Plongez le robot dans la piscine. Assurez-vous que le câble est libre de tout obstacle.

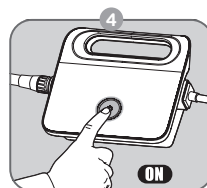


Démarrez le robot via l'application ou en appuyant brièvement sur le PWS.

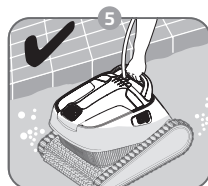


Pour retirer le robot, tirez-le jusqu'à la ligne d'eau à l'aide du câble, mais ne l'utilisez pas pour le sortir de l'eau.

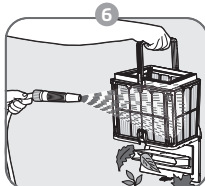

Rincez immédiatement afin d'éviter que les débris ne durcissent et n'endommagent le filtre. Ouvrez la trappe inférieure et rincez abondamment.

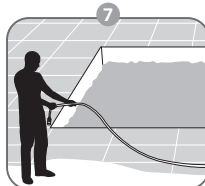

Pour éliminer les torsions du câble, débranchez-le une fois par semaine de l'alimentation (PWS), redressez-le, enroulez-le correctement, puis reconnectez-le au PWS.

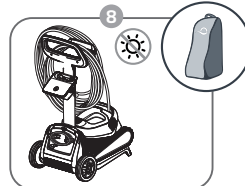

Rangez le robot à l'ombre ou sous une housse de Caddy (Caddy et housse disponible sur Maytronics.com). Un jet puissant, la pluie ou des flaques d'eau peuvent endommager l'alimentation (PWS).

Caractéristiques

Caractéristiques Robot

- Protection moteur : IP68
- Profondeur minimale : 0.4 m
- Profondeur maximale : 5 m

Caractéristiques Alimentation

- IP54 - Résistant à la pluie : Ne convient pas à l'immersion, à de fortes pluies ou à un jet d'eau puissant
- Input : 100–240 VCA, 50–60 Hz
- Sortie : 30 VCC, 120 W

Conditions de l'eau

Utilisez le robot nettoyeur de piscine uniquement dans les conditions d'eau suivantes :

- Chlore : 4 ppm max.
- pH: 7.0 – 7.8
- Température : 6°C – 35°C

Note : En dessous de 15°C, les performances de montée aux parois peuvent être affectées.

- NaCl : 5000 ppm max.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie (Uniquement applicable dans l'UE)
Nos produits sont conçus et fabriqués avec des matériaux et composants de haute qualité, respectueux de l'environnement, réutilisables et recyclables. Ce symbole, apposé sur l'équipement ou son emballage, signifie que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager classique. Vous devez le remettre au technicien qui installe le nouvel équipement ou le déposer dans un point de collecte spécialisé pour les équipements électriques et électroniques. Recycler cet équipement est gratuit et, en le séparant des autres déchets, vous contribuez à éviter des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine dus à une gestion inappropriée.

Aidez-nous à préserver l'environnement. Merci.

Pour obtenir des informations détaillées sur le démontage correct de cet appareil en vue de son recyclage, veuillez contacter le revendeur Dolphin le plus proche ou chercher un distributeur agréé sur le site internet de Maytronics : www.maytronics.com.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS :



1. Placez le Caddy et l'alimentation (PWS) à au moins 3 m du bord de la piscine pendant le fonctionnement.
2. Retirez toujours le robot de la piscine avant que des personnes n'entrent dans l'eau.
3. Débranchez l'alimentation avant toute inspection du robot.
4. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. Gardez le robot hors de portée des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles sont surveillées ou formées.
5. Utilisez uniquement le câble d'alimentation d'origine. En cas de dommage, il doit être remplacé par un technicien agréé.
6. L'alimentation doit être branchée via un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.

Pour les installations aux États-Unis/Canada :

L'alimentation doit être connectée uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFCI). Ce GFCI doit être testé régulièrement.

Pour tester le GFCI, appuyez sur le bouton de test : le courant doit être coupé. Appuyez ensuite sur le bouton de réinitialisation : le courant doit être rétabli.

Si le GFCI ne réagit pas ainsi, il est défectueux. S'il interrompt le courant sans appui sur le bouton de test, un courant de fuite est peut-être présent, ce qui indique un risque d'électrocution. N'utilisez pas l'alimentation. Débranchez-la et contactez le fabricant.

7. Pour réduire les risques d'électrocution, remplacez immédiatement tout câble endommagé.
8. N'utilisez pas de rallonge. Assurez-vous qu'une prise correctement positionnée est disponible.

PRECAUTIONS :



1. Seuls les opérateurs formés doivent utiliser le robot de piscine.
2. Gardez les mains à l'écart du mécanisme de courroie d'entraînement pendant le fonctionnement.
3. Pour éviter tout risque d'électrocution, placez l'unité d'alimentation à au moins 11 cm au-dessus du niveau du sol.
4. Lors du retrait du robot, veillez à ne pas vous blesser au dos. Laissez le robot s'égoutter au bord de la piscine avant de le transporter.
5. Ne pas enterrer le câble. Rangez-le soigneusement pour éviter qu'il ne soit endommagé par une tondeuse, un taille-haie ou tout autre équipement.
6. N'utilisez pas le robot nettoyeur si des floculants ou clarifiants liquides ont été ajoutés dans la piscine. Ces produits peuvent obstruer ou endommager les filtres.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations complémentaires



Alimentation

Lorsque le robot est dans l'eau, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer – la LED s'allumera. Appuyez à nouveau dessus pour l'éteindre.



Garantie

Scannez le code QR pour vous enregistrer en ligne.




Garantie




Entretien périodique


Pour votre sécurité, assurez-vous que l'alimentation est débranchée afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage.

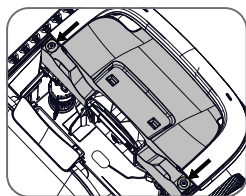

1. Retirez les 2 vis, puis enlevez le couvercle.

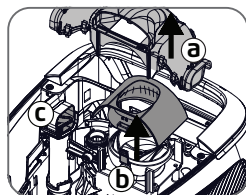

2. a. Retirez le collecteur d'échappement.
b. Pressez les deux languettes sur les côtés pour retirer le capuchon du servo-moteur.
c. Vérifiez et nettoyez les débris éventuels dans le tuyau du jet pour marches.

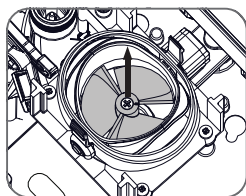

3. Retirez **soigneusement** les débris et les cheveux. Utilisez des pincettes ou une pince. Les pales de la turbine sont coupantes. Si nécessaire, retirez la vis de la turbine et soulevez celle-ci avec précaution mais fermement pour nettoyer les débris.



Besoin d'aide?

Scannez le code QR pour télécharger le manuel d'utilisation ou contacter le service client Maytronics.



Manual & Assistance