

Guide de démarrage rapide

Robot nettoyeur de piscine Dolphin de Maytronics


Contenu de la boîte



Boîtier
d'alimentation



Panneaux
filtrants




Panier filtre




Caddy +
Housse


Commencer

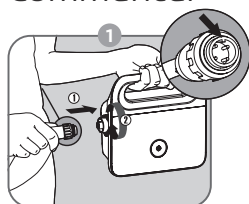


Fixez le câble bleu à l'alimentation (PWS) en serrant bien le joint d'étanchéité. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale. N'utilisez pas de rallonge.

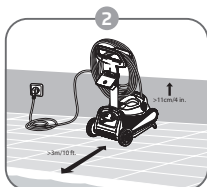


Pour des raisons de sécurité, placez l'alimentation (PWS) à au moins 11 cm / 4 in du sol et à 3 m / 10 ft de la piscine.

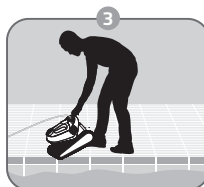


Plongez le robot dans la piscine. Assurez-vous que le câble est libre de tout obstacle.

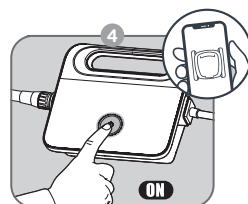


Démarrez le robot via l'application ou en appuyant brièvement sur le PWS. Un appui long activera le programmeur de nettoyage. Dans l'application, vous pouvez configurer le programmeur et recevoir des notifications.

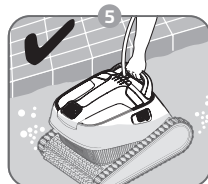


Pour retirer le robot, tirez-le jusqu'à la ligne d'eau à l'aide du câble, mais ne l'utilisez pas pour le sortir de l'eau.

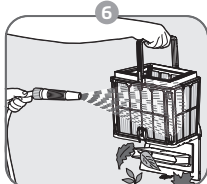

Rincez immédiatement afin d'éviter que les débris ne durcissent et n'endommagent le filtre. Ouvrez la trappe inférieure et rincez abondamment.

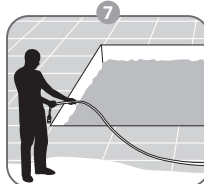

Pour éliminer les torsions du câble, débrazez-le une fois par semaine de l'alimentation (PWS), redressez-le, enroulez-le correctement, puis reconnectez-le au PWS.

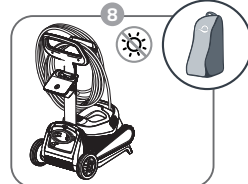

Rangez le robot à l'ombre ou sous une housse de Caddy. Un jet puissant, la pluie ou des flaques d'eau peuvent endommager l'alimentation (PWS).

Caractéristiques

L'alimentation peut contenir des émetteurs-récepteurs radio Wi-Fi® et Bluetooth® (selon les modèles compatibles). Chaque module radio fonctionne de manière indépendante et ne fonctionne jamais simultanément avec un autre module.

Description	Plage de fréquence	Puissance d'émission maximale
Wi-Fi® IEEE 802.11b/g/n	2412 – 2472 MHz	76 mW
Bluetooth®, 4.1	2402 – 2480 MHz	1.8 mW

Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE, ainsi qu'aux réglementations RoHS et REACH.

Pour obtenir des informations complètes, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

www.maytronics.com/global/support/contact-us/ et demander la Déclaration de conformité UE.

Caractéristiques Robot

- Protection moteur : IP68
- Profondeur minimale : 0.4 m / 1.3 ft
- Profondeur maximale : 5 m / 16.4 ft

Conditions de l'eau

Utilisez le robot nettoyeur de piscine uniquement dans les conditions d'eau suivantes :

- Chlore : 4 ppm max.
- pH: 7.0 – 7.8
- Température: 6°C – 35°C / 43°F - 95°F

Note: En dessous de 15°C / 60°F, les performances de montée aux parois peuvent étre affectées.

- NaCl: 5000 ppm max.

Caractéristiques Alimentation

- IP54 - Résistant à la pluie : Ne convient pas à l'immersion, à de fortes pluies ou à un jet d'eau puissant
- Input: Amérique du Nord – 115 VCA, 50–60 Hz
Reste du monde – 100–240 VCA, 50–60 Hz
- Sortie : 30 VCC, 120 W

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie (Uniquement applicable dans l'UE)
Nos produits sont conçus et fabriqués avec des matériaux et composants de haute qualité, respectueux de l'environnement, réutilisables et recyclables. Ce symbole, apposé sur l'équipement ou son emballage, signifie que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager classique. Vous devez le remettre au technicien qui installe le nouvel équipement ou le déposer dans un point de collecte spécialisé pour les équipements électriques et électroniques. Recycler cet équipement est gratuit et, en le séparant des autres déchets, vous contribuez à éviter des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine dus à une gestion inappropriée.

Aidez-nous à préserver l'environnement. Merci.

Pour obtenir des informations détaillées sur le démontage correct de cet appareil en vue de son recyclage, veuillez contacter le revendeur Dolphin le plus proche ou chercher un distributeur agréé sur le site internet de Maytronics : www.maytronics.com.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS :



1. Placez le Caddy et l'alimentation (PWS) à au moins 3 m / 10 ft du bord de la piscine pendant le fonctionnement.
2. Retirez toujours le robot de la piscine avant que des personnes n'entrent dans l'eau.
3. Débranchez l'alimentation avant toute inspection du robot.
4. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. Gardez le robot hors de portée des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles sont surveillées ou formées.
5. Utilisez uniquement le câble d'alimentation d'origine. En cas de dommage, il doit être remplacé par un technicien agréé.
6. L'alimentation doit être branchée via un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.
Pour les installations aux États-Unis/Canada :
L'alimentation doit être connectée uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFCI). Ce GFCI doit être testé régulièrement.
Pour tester le GFCI, appuyez sur le bouton de test : le courant doit être coupé. Appuyez ensuite sur le bouton de réinitialisation : le courant doit être rétabli.
Si le GFCI ne réagit pas ainsi, il est défectueux. S'il interrompt le courant sans appui sur le bouton de test, un courant de fuite est peut-être présent, ce qui indique un risque d'électrocution. N'utilisez pas l'alimentation. Débranchez-la et contactez le fabricant.
7. Pour réduire les risques d'électrocution, remplacez immédiatement tout câble endommagé.
8. N'utilisez pas de rallonge. Assurez-vous qu'une prise correctement positionnée est disponible.

PRECAUTIONS :



1. Seuls les opérateurs formés doivent utiliser le robot de piscine.
2. Gardez les mains à l'écart du mécanisme de courroie d'entraînement pendant le fonctionnement.
3. Pour éviter tout risque d'électrocution, placez l'unité d'alimentation à au moins 11 cm / 4 in au-dessus du niveau du sol.
4. Lors du retrait du robot, veillez à ne pas vous blesser au dos. Laissez le robot s'égoutter au bord de la piscine avant de le transporter.
5. Ne pas enterrer le câble. Rangez-le soigneusement pour éviter qu'il ne soit endommagé par une tondeuse, un taille-haie ou tout autre équipement.
6. N'utilisez pas le robot nettoyeur si des floculants ou clarifiants liquides ont été ajoutés dans la piscine. Ces produits peuvent obstruer ou endommager les filtres.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations complémentaires



Utilisation de l'application MyDolphin™ Plus

1. Scannez le code QR et téléchargez l'application.
2. Suivez les instructions de l'application pour effectuer l'appairage. Après l'appairage en Bluetooth®, il est recommandé de connecter également en Wi-Fi® pour un contrôle à distance.
3. Utilisez l'application pour choisir le programme et le mode de nettoyage, lancer le nettoyage à distance, consulter l'état du robot et résoudre les éventuels problèmes.
4. Accédez aux paramètres pour découvrir plus d'options.



Apple



Android



Alimentation

Voyant lumineux	Signification
Le voyant bleu clignote 4 fois	Se produit après le branchement de l'alimentation à la prise murale
Le voyant bleu de connectivité est fixe	Connexion Bluetooth® établie
Les voyants vert et bleu clignent en alternance	Le processus d'appairage est en cours
Le voyant vert de connectivité est allumé	Connexion Wi-Fi® au réseau domestique établie



Garantie

Scannez le code QR pour vous enregistrer en ligne.




Garantie




Entretien périodique


Pour votre sécurité, assurez-vous que l'alimentation est débranchée afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage.

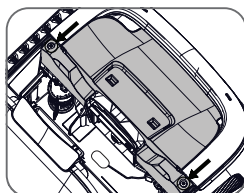

1. Retirez les 2 vis, puis enlevez le couvercle.

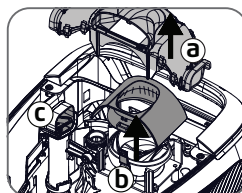

2. a. Retirez le collecteur d'échappement.
b. Pressez les deux languettes sur les côtés pour retirer le capuchon du servo-moteur.
c. Vérifiez et nettoyez les débris éventuels dans le tuyau du jet pour marches.

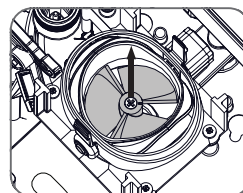

3. Retirez **soigneusement** les débris et les cheveux. Utilisez des pincettes ou une pince. Les pales de la turbine sont coupantes. Si nécessaire, retirez la vis de la turbine et soulevez celle-ci avec précaution mais fermement pour nettoyer les débris.



Besoin d'aide?

L'application peut vous aider immédiatement grâce à son guide interactif de dépannage. Vous pouvez également scanner le code QR pour télécharger le manuel d'utilisation ou contacter le service client Maytronics.



Manual & Assistance