

MANUEL D'UTILISATION

IMPORTANT

Lisez les instructions avant de commencer l'installation du produit et suivez attentivement les instructions. Conservez-le pour toute référence future. Conservez ces instructions.

120
IOA

Français

PISCINE GRAPHITE RONDE™

Modèles 12'6" (381 cm) &
15'8" (478 cm)



À titre d'illustration uniquement.

Introduction :

Nous sommes heureux que vous ayez choisi une piscine Intex. Veuillez prendre quelques minutes afin de prendre connaissance de la présente notice de montage avant de commencer à installer votre piscine. Vous y trouverez l'ensemble des informations nécessaires afin d'optimiser la durée de vie de votre piscine, de même que votre sécurité, et pourrez ainsi profiter pleinement de vos instants de baignade. Si la présence de 2 à 3 personnes est nécessaire pour le montage, la présence d'une personne supplémentaire permettra bien évidemment de gagner du temps.

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

Attention.....	1
Important.....	2
Détail des pièces.....	2
Instructions de montage.....	3-7
Installation de l'habillage.....	7-8
Entretien de la piscine & produits chimiques.....	8
Préparation pour l'hiver.....	8-9
Stockage à long terme et vidange.....	9
Résolution du problème.....	9
Garantie limitée.....	9



⚠ ATTENTION

- Utilisez votre piscine sous surveillance constante d'un adulte compétent.
- Fermez correctement toutes les portes, fenêtres et autres barrières de sécurité pour éviter l'entrée de personnes non autorisées ou non surveillées.
- Installez une barrière de sécurité pour éviter l'entrée de jeunes enfants et d'animaux domestiques.
- La piscine et les accessoires doivent être montés et démontés par des adultes.
- Ne plongez pas, ne sautez pas et ne glissez pas dans la piscine.
- Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé; le non-respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine et le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée.
- Ne vous appuyez pas, n'enjambez pas et n'exercez pas de pression sur le boudin gonflable ou le bord supérieur de la piscine pour éviter toute blessure ou inondation. N'autorisez personne à s'asseoir ou à grimper sur les bords de la piscine.
- Retirez tous les jouets et articles flottants de la piscine et de ses abords lorsque cette dernière n'est pas utilisée. Tout objet présent dans la piscine risquerait d'attirer les jeunes enfants.
- Retirez les jouets, tables, chaises et tout objet sur lequel un enfant pourrait grimper, dans un périmètre de 1,22 mètre autour de la piscine.
- Gardez les équipements de sauvetage autour de la piscine et affichez clairement le numéro des urgences près de votre piscine. Exemple d'équipement de sécurité: gilet de sauvetage, bouée de secours attachée à une corde, perche rigide d'au moins 3,60 mètres de long.
- N'utilisez jamais la piscine seul et ne permettez jamais aux autres de l'utiliser seul.
- Gardez votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis l'extérieur de la piscine.
- Si vous utilisez votre piscine de nuit, ayez recours à un éclairage artificiel pour éclairer les pictogrammes de sécurité, l'échelle, le fond et les abords de la piscine.
- Restez éloigné de la piscine lorsque vous consommez de l'alcool ou de la drogue.
- Tenez la bache éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.
- Retirez complètement la bache avant d'utiliser votre piscine. Les enfants ou adultes ne peuvent pas être repérés sous une bache.
- Ne couvrez ou ne découvrez pas votre piscine lorsque vous ou quelqu'un d'autre se trouve dans la piscine.
- Conservez les abords de la piscine propres et dégagés de tout objet afin d'éviter glissades et chutes qui pourraient entraîner des blessures.
- Conservez l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toute maladie provoquée par l'eau de votre bassin. N'avez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez-la propre.
- Les piscines sont sujettes à l'usure et à la détérioration. Entretenez correctement votre piscine. Certains types de détérioration peuvent entraîner la rupture de votre piscine et le déversement de grande quantité d'eau aux abords.
- Cette piscine est destinée à être utilisée à l'extérieur uniquement.
- Il convient d'entreposer correctement la piscine lors de la saison de l'hiver ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, notamment pendant les mois d'hiver. Reportez-vous aux sections « Préparatifs pour l'hiver » ou « Stockage à long terme et vidange ».
- Durant l'utilisation de votre piscine, vous devez faire marcher la filtration au moins une fois par jour pour vous assurer que l'eau soit complètement renouvelée. Consultez le manuel d'utilisation de la pompe pour calculer le temps nécessaire de fonctionnement.

L'UTILISATION DE BARRIÈRES ET DE COUVERTURES DE PISCINE NE SE SUBSTITUE PAS À LA SURVEILLANCE CONSTANTE D'ADULTES COMPÉTENTS. LA PISCINE N'EST PAS LIVRÉE AVEC UN MAÎTRE-NAGEUR. LES ADULTES DOIVENT DONC AGIR EN TANT QUE TEL ET PROTÉGER LA VIE DES BAINEURS, EN PARTICULIER LES ENFANTS, DANS LA PISCINE ET AUTOUR DE LA PISCINE.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Important :

Les propriétaires de piscine doivent se mettre en conformité avec les réglementations locales ou nationales, en particulier pour les barrières de sécurité, les éclairages et autres dispositifs de sécurité. Les clients doivent contacter l'administration locale compétente.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co., Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd., to/a/a/an Intex Development Co., Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitec Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com

IMPORTANT

120
IOA

Français

AVERTISSEMENT : Votre épurateur doit être situé à au moins 2 mètres (IPX5) / 3,50 mètres (IPX4) de votre piscine selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100. Demandez l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration. Risque électrique. Branchez toujours votre épurateur à une prise reliée à la terre protégée par un disjoncteur différentiel. Adressez-vous à un électricien qualifié pour faire vérifier votre installation si nécessaire. L'épurateur doit être branché à une installation électrique conforme à la norme nationale d'installation NF C 15-100.

Avant d'installer et d'utiliser la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Voir le produit pour les avertissements supplémentaires.

Général

- Vérifiez les broches, boulons et/ou vis pour la rouille, éclats ou bords tranchants régulièrement, surtout au niveau des surfaces accessibles, pour éviter toute blessure.

Sécurité des non-nageurs

- Une surveillance attentive, active et continue des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence par un adulte compétent (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

Dispositifs de sécurité

- Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- Les barrières, couvertures, alarmes de piscine ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

Équipements de sécurité



- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.
- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

Sécurité d'emploi de la piscine


- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et mettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.
- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.
- Si vous utilisez une bache, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.
- Observez et respectez les avertissements et les signes de sécurité sur la paroi de la piscine.


DÉTAIL DES PIÈCES

Avant d'installer votre piscine, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce détachée.

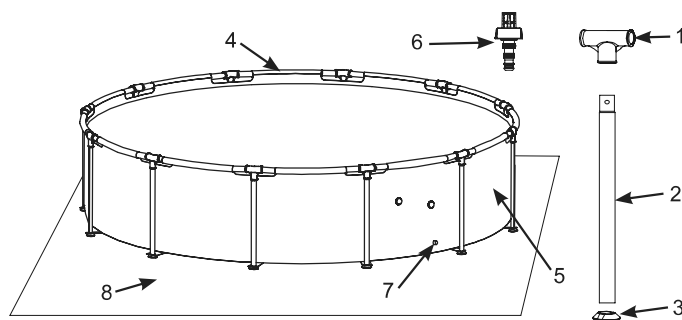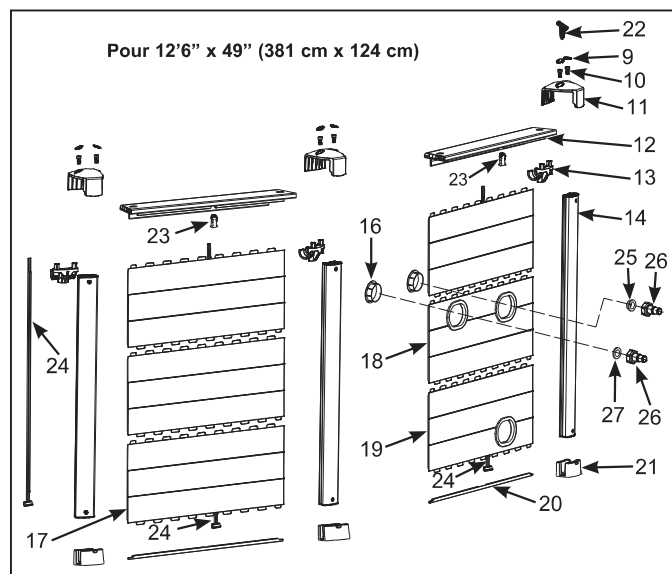

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

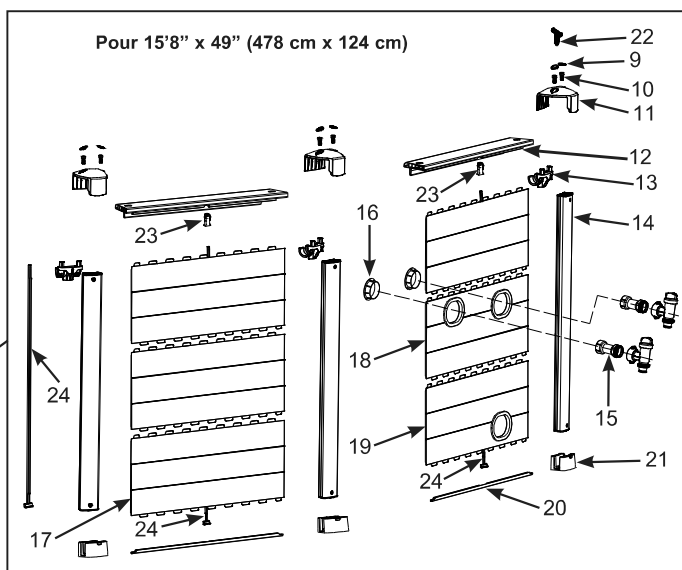

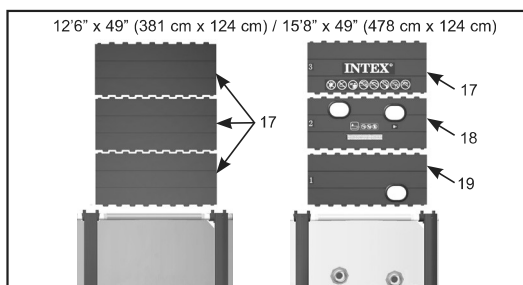

N°	DÉSIGNATION	12'6" x 49" (381 cm x 124 cm)		15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	
		QUANTITÉ	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ	N° DE PIÈCE
1	PIÈCE EN T	12	12798	15	12799
2	PIED	12	12814	15	12818
3	SABOTS	12	10309	15	12138
4	POUTRES	12	12807	15	12808
5	LINER (INCLUS BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE)	1	13778ND	1	13067ND
6	ADAPTATEUR DE VIDANGE	1	10201	1	10201
7	BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE	1	11044	1	11044
8	TAPIS DE SOL	1	10080	1	18927
9	CAPUCHON WATERPROOF (4 EN PLUS)	28	13888	34	12172
10	BOULON (4 EN PLUS)	28	11024	34	12173
11	CACHE MARGELLES	12	13887	15	12174
12	MARGELLE SUPÉRIEURE	12	13883	15	13058A
13	PIECE DE FIXATION MARGELLE	12	13886	15	12907
14	POTEAU DE SUPPORT	12	13884	15	13060
15	PIÈCE DE CONNEXION DE LA VANNE D'ARRÊT	-	-	2	11040
16	BOUCHON NOIR	2	11240	2	11240
17	LAMELLE DE CÔTÉ A	34	13779	43	13070
18	PANNEAU DE CÔTÉ À DEUX TROUS	1	13881	1	13073
19	PANNEAU DE CÔTÉ À UN TROU	1	13880	1	13074
20	RAIL	12	13885	15	13069A
21	SOCLE	12	13889	15	13062
22	CLÉ À ÉCROUS	2	11503	2	11503
23	JOINT SUPÉRIEUR DE LA TIGE DE SUPPORT	12	13266	15	13266
24	TIGE DE SUPPORT DE PANNEAU LATÉRAL	12	12791	15	12791
25	JOINT TORIQUE EN L	2	11228	-	-
26	ADAPTATEUR A	2	10849	-	-
27	JOINT TORIQUE	1	11687	-	-

MONTAGE DE LA PISCINE

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CHOIX DU SITE D'INSTALLATION ET SUR LA PRÉPARATION DU TERRAIN

⚠ ATTENTION

- Votre piscine doit être installée de façon à ce que vous puissiez fermer les portes, fenêtres ou barrières de sécurité pour empêcher l'accès à toute personne non autorisée ou non surveillée.
- Installez une barrière de sécurité qui empêchera l'accès de votre piscine aux jeunes enfants et aux animaux.
- Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé, la piscine doit être remplie selon les instructions ci-dessous; le non-respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine ou le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée et sérieusement blessée.
- Risques électriques : branchez uniquement l'épurateur sur une prise reliée à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel (DDR) 30 mA ou un dispositif de courant résiduel. Afin de diminuer les risques électriques, nous vous recommandons de ne pas utiliser de rallonge électrique. Choisissez pour votre piscine un emplacement qui permette de vous brancher directement à une prise. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où il ne pourra pas être endommagé par une tondeuse, une débroussailluse ou tout autre appareil. Consultez la notice de votre épurateur pour d'autres avertissements et conseils.
- Risques de blessures graves : N'essayez pas d'assembler la piscine quand il y a beaucoup de vent.

Pour l'installation de votre piscine, choisissez un endroit en prêtant attention aux points suivants :

1. Le terrain doit absolument être plat et de niveau. N'installez pas votre piscine sur un terrain en pente, pas de niveau.
2. Le terrain doit être compact et suffisamment résistant pour supporter la pression et le poids représenté par une piscine pleine. N'installez pas votre piscine sur un terrain meuble, boueux, sableux ou mou.
3. Ne jamais installer une piscine sur une terrasse, un balcon ou une plateforme qui pourraient s'effondrer sous le poids de la piscine remplie.
4. Prévoyez au moins 1,22 mètre (4 pieds) d'espace autour de la piscine sans objet afin d'éviter qu'un enfant ne grimpe dessus pour accéder à la piscine.
5. L'herbe sous la piscine sera endommagée. Les éclaboussures peuvent endommager les végétaux.
6. Éliminez d'abord toutes les mauvaises herbes. Certaines variétés d'herbe (St. Augustine et Bermuda) peuvent pousser sous le liner et le percer. L'herbe qui pousse à travers le liner n'est pas un défaut de fabrication et n'est pas couvert par la garantie.
7. La zone doit faciliter la vidange de l'eau de la piscine.


PRÉPARATION DU SOL

Choisissez un emplacement bétonné pour installer votre piscine. Dans le cas contraire, veuillez à suivre les instructions ci-dessous afin de préparer votre terrain. Il est important de demander à un professionnel du bâtiment ou à un jardinier de procéder à la préparation de votre terrain.

NOTE : Outils non inclus.

1. Délimitez la surface d'installation

- Une fois l'emplacement de votre piscine choisi, enfoncez un piquet au centre. Attachez une ficelle au piquet. Mesurez la longueur A sur la ficelle, et notez cette longueur à l'aide d'un marqueur, d'un bâton de marquage ou de farine. Marquez la circonférence de la surface d'installation en utilisant la ficelle et le marqueur (**voir dessin 1**).
Pour la piscine 12'6" (381 cm)
 $A = 6'8" (203 \text{ cm})$ = Rayon où la terre doit être enlevée et nivelée.
Pour la piscine 15'8" (478 cm)
 $A = 8'3" (251.5 \text{ cm})$ = Rayon où la terre doit être enlevée et nivelée.


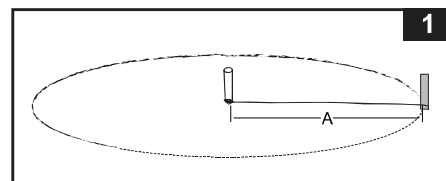


2. Nettoyez la surface d'installation

- Veuillez à enlever l'herbe, les pierres et les branches de la surface. Enlevez le piquet central et la ficelle.

3. Mise à niveau

- Déterminez l'endroit où le sol est le plus bas sur la surface d'installation de la piscine. Enlevez toujours la terre des endroits plus élevés, plutôt que de remplir les parties du sol plus basses, cela vous assurera un sol plus stable et plus ferme. Lorsque toutes les zones sont de niveau et quand la terre en excès est retirée, vous pouvez mettre de niveau les petites zones restantes (avec de la terre fine). Nivelez toujours le sol ensuite, et rendez-le bien compact (**voir dessin 2.1**).
- Utilisez une grande règle de maçon (en aluminium ou en bois) et un niveau. Nivelez le sol en délimitant des rectangles (ou des carrés) et en plaçant la règle sur l'emplacement nettoyé (**voir dessin 2.2**).

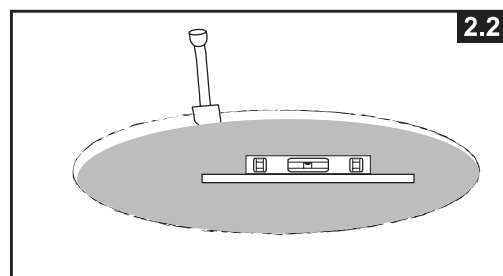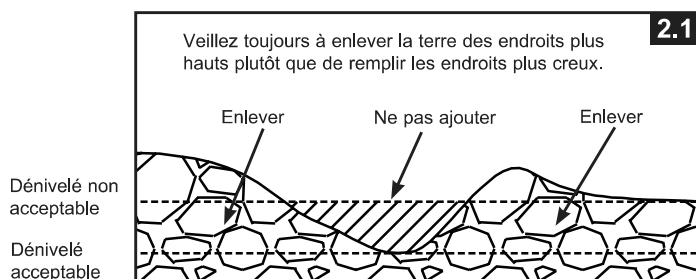


4. Finition

- Sur le terrain propre et de niveau, répartir une fine couche de terre tamisée d'une épaisseur maximum de 1 cm. Arrosez avec de l'eau et rendez le terrain compact en utilisant un rouleau de jardin. Vérifiez que le sol soit bien de niveau. Il est important que le sol soit parfaitement de niveau avant de passer aux étapes suivantes.

5. Installation des dalles

- Achetez 12 ou 15 dalles de terrasse pour piscines de 12'6" ou de 15'8" respectivement. Les dimensions minimum de la dalle doivent être 45 x 45 x 5 cm. Marquez l'emplacement où les dalles doivent être enterrées (**voir dessin 3.1**), et ensuite enlevez environ 5 cm de terre de l'emplacement marqué (**voir dessin 3.2**).
- Pour les piscines de 12'6" (381 cm)
 $A = 6'8" (203 \text{ cm})$ = Rayon où la terre doit être enlevée et nivelée.
 $B = 3'5" (104.1 \text{ cm})$ = Distance entre chaque dalle.
Pour les piscines de 478 cm (15'8")
 $A = 251.50 \text{ cm} (8'3")$ = Rayon où la terre doit être enlevée et nivelée.
 $B = 104.10 \text{ cm} (3'5")$ = Distance entre chaque dalle.
- La face supérieure des dalles devra être au ras du sol et les dalles doivent faire le tour complet de la piscine (**voir dessin 3.3**).

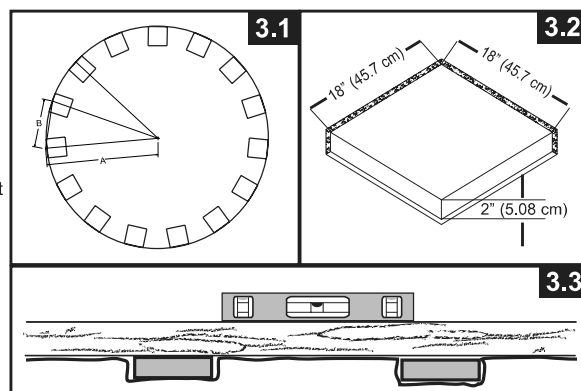

Votre piscine est peut être équipée du stérilisateur au sel Krystal Clear®. Consultez son manuel d'utilisation pour l'installation qui doit se faire une fois cette unité installée.

Temps moyen de montage : 120 minutes (merci de noter que le temps de montage est approximatif et peut varier selon l'expérience des personnes).

1. Préparation du liner

- Ouvrez le carton contenant le liner, les joints, les poteaux, etc.. avec précaution, le carton pourra être conservé pour ranger la piscine en hiver ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Sortez le tapis de sol (8) (en option selon les modèles) et dépliez-le sur le terrain préalablement nettoyé. Sortez le liner (5) et dépliez-le sur le tapis de sol en orientant la valve de vidange face au lieu d'évacuation. Placez la valve de vidange éloignée de la maison. Laissez le liner quelques minutes au soleil avant d'insérer les poteaux (4).
IMPORTANT : Installez toujours la piscine à 2 adultes minimum. Ne traînez pas la piscine par terre, vous risqueriez de l'endommager (voir dessin 4).
- Lors de l'installation de votre piscine, dirigez les buses de connexion des tuyaux en direction de la source de courant. Lors de l'installation de votre piscine, pensez à la placer en tenant compte des longueurs des tuyaux et du cordon électrique de votre épurateur (selon modèle).

2. Assemblage des barres horizontales

- Les pieds et les poutres de la piscine tubulaire sont répartis en deux groupes. Les poutres ont un diamètre plus large que les pieds. Les poutres se glissent dans les manchons du liner qui sont situés à son extrémité supérieure. Les pieds et les poutres s'insèrent dans la pièce en T (1).
NOTE : Saupoudrez un peu de talc sur les poutres horizontales avant de les insérer dans le manchon du liner de la piscine. Cela facilitera leur retrait du liner lors du démontage de la piscine.

- Enfilez les tubes en continuant toujours dans le même sens. Une fois la poutre centrée, prenez l'une des jonctions en T et assemblez-la sur l'une des extrémités de la poutre. Insérez fermement la barre dans le connecteur en T. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les poutres soient reliées entre elles (**voir dessins 5.1 & 5.2**).

REMARQUE : Il est important de commencer depuis un endroit et de travailler dans la même direction jusqu'au dernier assemblage. Ne commencez pas par plusieurs endroits, car cela rendra difficile l'assemblage des dernières poutres et jonctions.

La connexion de la dernière pièce en T peut paraître difficile mais peut être facilement effectuée en levant simultanément les 2 poutres d'environ 5 cm puis en insérant la pièce en T. Les poutres glisseront alors dans la pièce en T (**voir dessin 5.3**). Assurez vous que la dernière poutre soit complètement assemblée avant d'emboîter les pieds.



3. Assemblage des barres verticales

- Pour les piscines **sans** sangle autour de la paroi :
Insérez d'abord l'extrémité supérieure du pied vertical (2) dans le raccord en T (1). Tirez la languette de retenue de sous le sol et insérez l'extrémité inférieure du pied vertical dans le trou de la languette. Fixez ensuite l'embout du pied (3) au pied vertical (2) (**voir ici le dessin 6.1**). Répétez cette opération pour toutes les autres barres verticales. Assurez-vous que tous les pieds verticaux sont bien droits (**voir ici le dessin 6.2**). Poussez tous les connecteurs en T vers le bas pour garantir qu'ils soient bien connectés aux barres verticales.
- Pour les piscines **avec** sangle autour de la paroi :
Enfoncez d'abord le capuchon (3) en bas de chaque barre verticale (2). Avec les barres horizontales et les connecteurs en T reposant sur le sol, glissez une barre verticale derrière la bande centrale entourant le liner et insérez le haut de la barre verticale dans le trou inférieur du connecteur en (1) (**voir dessin 6.3**). Répétez cette procédure pour toutes les autres barres verticales. Soulevez les barres une fois assemblées et veillez à ce que toutes les barres verticales soient bien droites (**voir dessin 6.4**). Poussez tous les connecteurs en T vers le bas pour garantir qu'ils soient bien connectés aux barres verticales.
- Tirez doucement, vers l'extérieur, la partie inférieure du pied en vous assurant que le pied soit bien perpendiculaire au sol.


4. Remplir la piscine

- Référez-vous au manuel de l'épurateur, installez les écrous, les joints plats et les crépines dans les trous prédécoupés du liner. Servez-vous des bouchon noirs (16) et insérez-les dans les crépines depuis l'intérieur de la piscine afin d'éviter que l'eau ne s'écoule.
- Avant de commencer le remplissage, assurez-vous que la partie intérieure de la bonde de vidange soit correctement fermée et que la partie extérieure soit bien vissée. Commencez par remplir 1 cm puis regardez si vous ne voyez pas de différence de niveau entre 2 côtés opposés (afin de voir si le terrain est bien de niveau).

IMPORTANT : Si l'eau 'penche' d'un côté, le terrain n'est pas de niveau. Si vous installez la piscine sur un terrain qui n'est pas de niveau, cela entraînera une inclinaison de la piscine, qui engendrera un renflement de la paroi. Si la piscine n'est pas parfaitement de niveau, vous devez la vider, remettre le terrain de niveau, et remplir à nouveau la piscine.

- Lissez bien le fond de la piscine (depuis l'intérieur de la piscine) en poussant le liner vers l'extérieur au niveau des soudures parois/fond ou (depuis l'extérieur de la piscine) en saisissant le liner par le bas et en le tirant. Si des plis sont causés par le tapis de sol, mettez-vous à deux (une personne de chaque côté) puis tirez de chaque côté jusqu'à élimination des plis. Utilisez l'échelle correctement assemblée pour entrer et sortir de la piscine pendant cette phase. Assurez-vous également que toutes les barres verticales soient perpendiculaires au sol.

- L'eau peut être remplie juste en dessous de la ligne intérieure soudée (**voir dessin 7**).

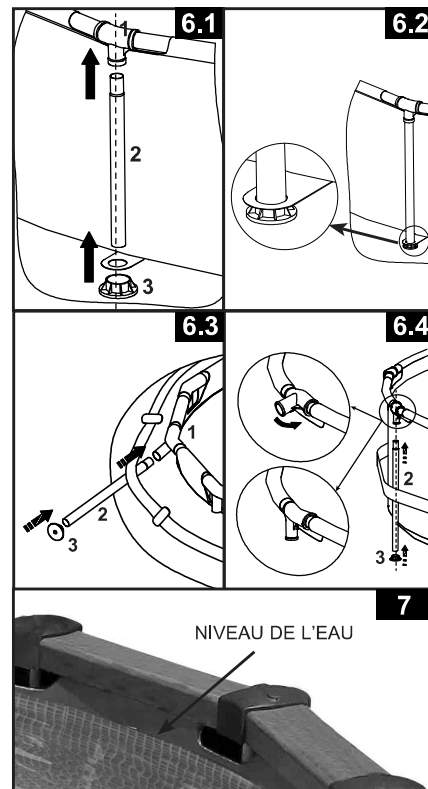

INSTALLATION DE L'HABILLAGE


Une fois la piscine correctement installée et chaque pied bien positionné au milieu de chaque dalle, procédez au montage de l'habillage.

1. Montage des pièces de fixation des margelles

- Emboîtez une pièce de fixation (13) sous la pièce en T de la structure. Assurez-vous que les deux boulons sur la pièce de fixation se font face. Procédez de la sorte jusqu'à ce que toutes les pièces de fixation soient installées (**voir dessins 8.1 & 8.2**).


2. Installation du rail et des socles

- Placez un socle (21) sur le sol, et alignez cette pièce contre le sabot du pied. Placez tous les socles dans cette position.
- Connectez un rail (20) entre deux socles (21). Commencez à n'importe quel endroit, mais continuez toujours dans le même sens. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les rails soient installés (**voir dessins 9.1 & 9.2**).

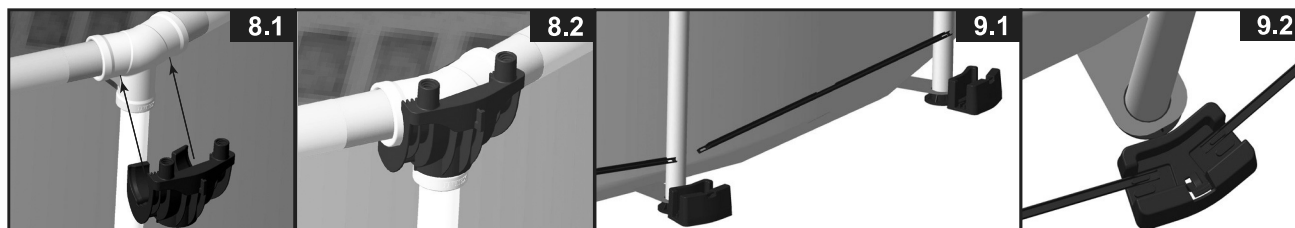


3a. Installation du poteau de support

- Enlevez les protections en carton présentes de chaque côté du poteau de support.
- Insérez le poteau de support (14) dans le socle (21). Soulevez légèrement le poteau de support vers le haut de façon à emboîter la rainure sur l'extrémité supérieure du poteau dans l'encoche de la pièce de fixation des margelles. Poussez vers le bas pour vous assurer que le poteau de support est fermement relié à la pièce de fixation et dans le socle (voir dessins 10.1 - 10.3).
- Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les poteaux de support soient reliés aux pièces de fixation des margelles et aux socles (voir dessin 10.4).

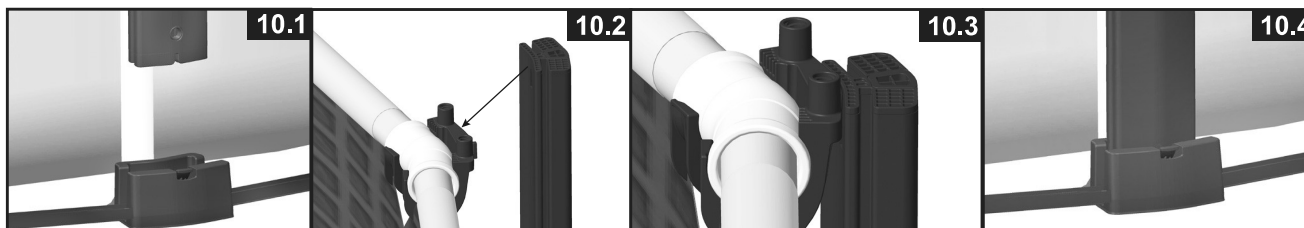**3b. Installation des tiges de support des panneaux latéraux**


- Saisissez une tige de support de panneau latéral (24) et fixez l'extrémité de la tige avec le fermoir large à l'espace central sur le rail inférieur (20).
- Inclinez la tige de support du panneau latéral (24) vers l'avant et installez le fermoir large sur le rail inférieur (20), puis remettez la tige de support en position verticale (voir dessin 10.5).
- Répétez le processus pour toutes les tiges de support des panneaux latéraux.

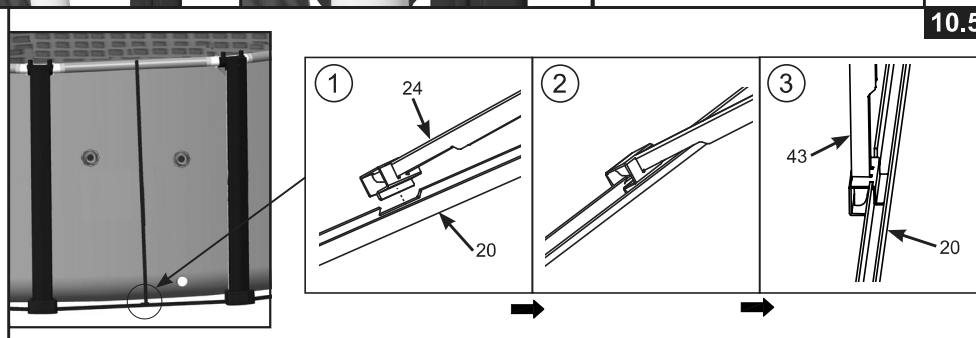**4. Montage du panneau latéral**

Le nombre de panneaux varie en fonction de la taille de votre piscine. deux panneaux latéraux demandent une attention particulière lors du montage : le panneau qui possède les trous destinés au système d'épuration, et le panneau comportant les avertissements qui devra être positionné de telle sorte que les marquages puissent être vus par les utilisateurs de la piscine avant de rentrer dans l'eau.

4a. Installation du panneau latéral avec les trous


- Positionnez le latéral avec les trous à l'endroit où se situent les buses de filtration du liner. Déballiez les planches latérales de l'emballage et glissez la combinaison de planche latérale avec un trou (19) d'abord en bas des montants de soutien et insérez-la sur le bord vertical du rail inférieur. Suivez la séquence des numéros de bas en haut. La rainure sur la lamelle doit être insérée complètement dans la languette de la lamelle précédente. La face imprimée doit être située à l'extérieur. Glissez ensuite le panneau à deux trous (18) – marqué "2" – entre les poteaux de support et insérez-le sur la languette de la lamelle N°1 (voir dessins 11 & 12).

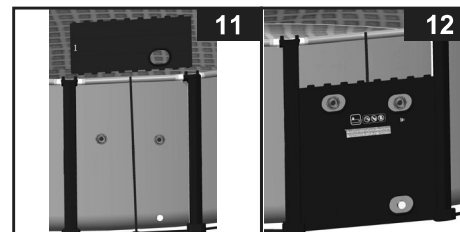

- Pour une piscine de 12'6" (381 cm) : placez le joint torique en L (25) sur le raccord fileté d'entrée du filtre et le joint torique (27) sur le raccord fileté de sortie du filtre. Vissez l'adaptateur A (26) sur les raccords filetés du filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (voir dessins 13.1 - 13.3). Poursuivez ensuite l'installation du panneau latéral en posant le reste de la planche latérale marquée du numéro « 3 » (voir dessins 13.4 & 13.5).






- Pour une piscine de 15'8" (478 cm) : Vissez la pièce de connexion de la vanne d'arrêt (15) dans la crépine déjà installée sur le liner pendant le montage de la piscine (voir dessin 14.1). Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez la vanne d'arrêt dans la pièce de connexion de la vanne (15). Fermez la vanne en poussant la poignée vers le bas et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fermer comme il est indiqué dans le manuel de l'épuration. Maintenant, le bouchon (16) peut être enlevé de la crépine depuis l'intérieur de la piscine (voir dessins 14.2 & 14.3).
- Finissez l'installation des panneaux latéraux en installant le reste des lamelles marquées "3" (voir dessins 14.4 & 11.5).

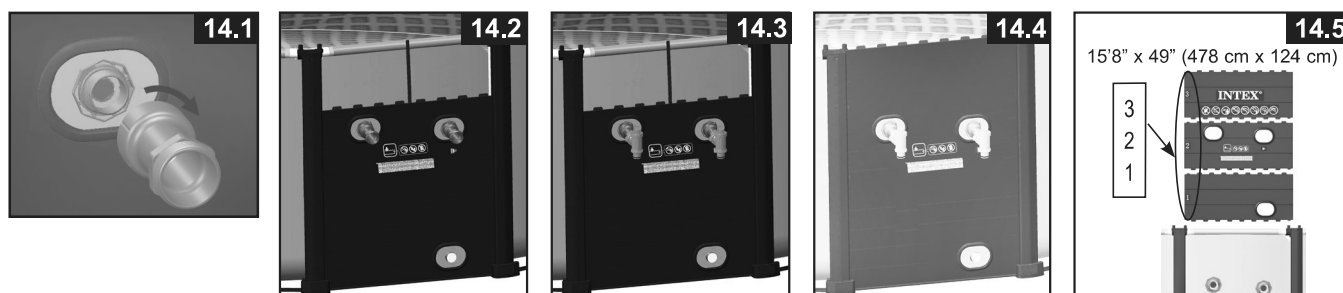


4b. Installation des autres panneaux latéraux

- Installez les lamelles une par une du bas vers le haut. Insérez la rainure de la première lamelle dans le rail, et la rainure des autres lamelles dans la languette de la lamelle précédente. Les planches doivent être installées de sorte que les veines du bois soit visibles de l'extérieur (**voir dessins 15.1 - 15.3**).

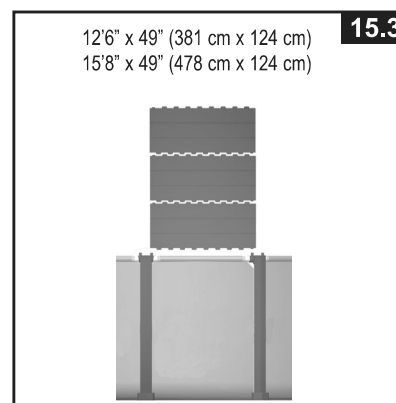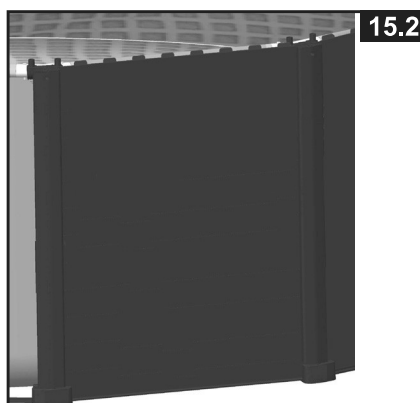
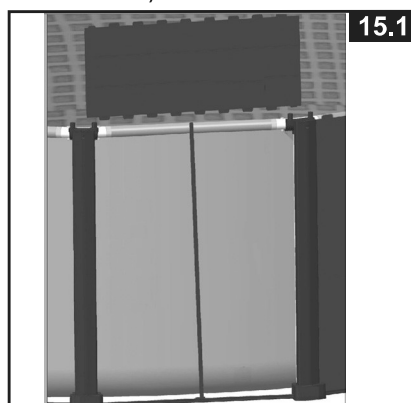
**5. Montage de la margelle supérieure**

- Insérez le joint supérieur de la tige de support (23) dans le trou sous la planche supérieure (12). Fixez la planche supérieure (12) sur le dessus du panneau latéral et la tige de support du panneau latéral, avec les trous à ses deux extrémités alignés avec les écrous sur les pinces supérieures (13). Veillez à ce que la rainure située sous la planche supérieure s'insère fermement dans la languette de la planche supérieure (12). Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les margelles soient fixées aux colliers de serrage et aux panneaux latéraux.

NOTE : Assurez-vous que les tiges de support du panneau latéral (24) sont insérées dans les joints supérieurs des tiges de support respectives (23) avant de serrer les vis. 4 margelles sont imprimées avec des marquages d'utilisation. Installez ces margelles à 3 margelles d'intervalle (**voir dessins 16.1 - 16.3**).

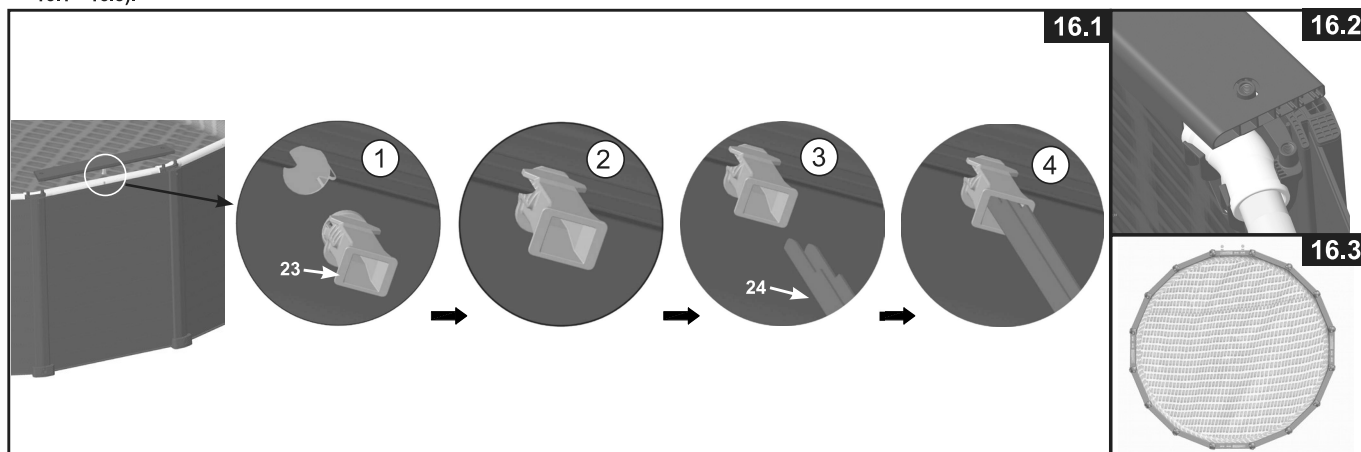**6. Montage des caches margelles**

- Installez le cache à l'endroit où les deux margelles se rejoignent. Insérez l'arête du cache margelle dans la fente sur l'extrémité supérieure du poteau. Alignez les trous sur le haut du cache avec les écrous de la pièce de fixation. Insérez et vissez les boulons (10) dans chacun des trous filetés en utilisant la clé fournie (22), et couvrez-les ensuite avec les capuchons waterproof (9). Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les caches soient fixés aux pièces de fixation et aux poteaux de support (**voir dessins 17.1 - 17.3**).

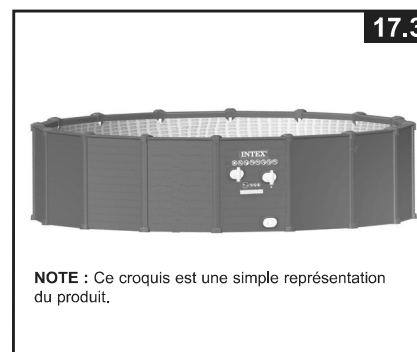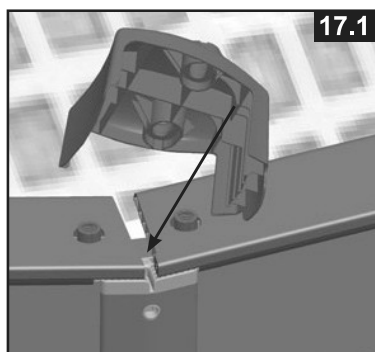**ENTRETIEN DE LA PISCINE & PRODUITS CHIMIQUES****▲ ATTENTION****PENSEZ À :**

- Conserver l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toute maladie provoquée par l'eau de votre bassin. N'avez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez-la propre.
- Garder votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis l'extérieur de la piscine.
- Tenez la bâche éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.

Entretien de l'eau

Le maintien d'une eau de bonne qualité est le facteur le plus important pour prolonger la durée de vie de votre piscine et avoir une piscine propre et saine. Des techniques appropriées sont nécessaires pour tester votre eau. Consultez votre spécialiste en produits chimiques pour ces tests. Assurez-vous de bien lire et de bien suivre les instructions des fabricants de produits chimiques.

1. Ne laissez jamais le chlore en contact direct avec le liner avant qu'il ne soit complètement dissous. Les granulés ou les tablettes doivent être préalablement dissous dans un seau d'eau. En outre, le chlore liquide doit être mélangé avec l'eau de la piscine lors de son introduction.
2. Ne mélangez jamais différents produits chimiques. Ajoutez-les l'un après l'autre dans la piscine, en veillant bien à leur dissolution complète.
3. L'épuisette et l'aspirateur de piscine INTEX sont disponibles pour vous aider à conserver une eau propre. Consultez votre revendeur pour plus de renseignements sur ces accessoires.
4. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer la piscine.

⚠ ATTENTION

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES AINSI QUE LES AVERTISSEMENTS SUR LA SANTÉ ET SUR LES RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DE TELS PRODUITS.

Ne versez pas de produits chimiques dans votre piscine lorsqu'elle est occupée afin d'éviter tout risque d'irritation de la peau et des yeux. En aucun cas Intex, ses agents autorisés ou employés ne sont responsables auprès de l'acheteur ou d'une tierce partie pour les coûts engendrés par une perte d'eau, de produits chimiques ou de dégâts des eaux. Ayez à disposition des cartouches de remplacement. **Remplacez votre cartouche toutes les 2 semaines.** Les épurateurs Krystal Clear® Intex peuvent être utilisés avec toutes nos piscines.

Pour éviter d'abîmer la piscine et de faire déborder l'eau, vidangez le surplus d'eau.

PRÉPARATION POUR L'HIVER

Rangez votre piscine pendant l'hiver.

À la fin de la saison de baignade, vous pouvez choisir de vidanger et de démonter la piscine pour l'entreposer ou de la laisser assemblée en suivant ces instructions d'hivernage. Laisser la piscine assemblée durant l'hiver permettra d'économiser de l'eau et de réduire le risque d'endommager la doublure lors du démontage. Le démontage et l'entreposage permettent de libérer l'espace pour d'autres usages.

Étapes de l'hivernage

Vous devez d'abord déconnecter et vidanger le système de filtration, retirer les tuyaux, l'échelle et tous les accessoires de la piscine. Rangez-les correctement lorsque la température descend en dessous de 32 °F (0 °C) afin d'éviter que la glace n'endommage la pompe de filtration et les accessoires. Préparez la piscine pour l'hiver comme suit :

1. Filtrez et nettoyez soigneusement l'eau de la piscine et équilibrez les produits chimiques. Laissez l'eau propre dans la piscine.
2. Retirez tous les accessoires (tels que l'écumoire, le pulvérisateur) fixés au raccord fileté de la crépine. Remplacez la grille de la crépine si nécessaire. Assurez-vous que tous les accessoires sont propres et complètement secs avant de les ranger.
3. Bouchez les raccords d'entrée et de sortie depuis l'intérieur de la piscine avec le bouchon fourni ou fermez les vannes à piston.

4. Retirez l'échelle (selon modèle) et rangez-la dans un endroit tempéré. Assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la ranger.
5. Retirez les tuyaux qui relient la pompe de filtration à la piscine.
6. Ajoutez les produits d'hivernage adaptés. Consultez votre revendeur pour plus d'information.
7. Couvrez la piscine avec une bâche Intex ou une bâche d'hiver de votre revendeur local. En fonction de la rigueur de l'hiver, il est recommandé d'ajouter un coussin d'air au centre de la piscine avant d'ajouter la couverture. Le coussin d'air aide à absorber la dilatation de l'eau de la piscine lorsqu'elle gèle et atténue la pression exercée sur la couverture par l'accumulation de neige.
IMPORTANT : LES BÂCHES INTEX NE SONT PAS DES BÂCHES DE SÉCURITÉ. LA TOILE DE LA PISCINE PEUT DEVENIR RIGIDE LORSQUE LA TEMPÉRATURE DESCEND EN DESSOUS DE 32 °F (0 °C) - NE FRAPPEZ PAS, NE HEURTEZ PAS ET NE FAITES PAS SUBIR D'IMPACT SUR LA TOILE DE LA PISCINE.
8. Nettoyez et vidangez votre épurateur et vos tuyaux. Retirez et jetez votre ancienne cartouche de filtration (prévoyez-en une pour la prochaine saison).
9. Rentrez la pompe de filtration et les accessoires à l'intérieur et stockez-les dans un endroit sûr et sec, de préférence entre 32 degrés Fahrenheit (0 degré Celsius) et 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius).


STOCKAGE À LONG TERME ET VIDANGE


Si vous prévoyez de ne pas utiliser la piscine pendant une période prolongée, par exemple pour libérer de l'espace, pour déménager ou pour éviter des conditions météorologiques dangereuses, etc.

1. Vérifiez les règles locales quant aux eaux des piscines.
2. Assurez-vous que la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine soit bien en place.
3. Retirez la partie de la bonde de vidange située à l'extérieur de la piscine.
4. Reliez votre tuyau d'arrosage à l'adaptateur.
5. Placez l'autre extrémité du tuyau sur le site d'évacuation.
6. Branchez l'adaptateur à la bonde de vidange. **NOTE : l'adaptateur va pousser la partie intérieure de la bonde de vidange et l'eau commencera à s'évacuer immédiatement.**
7. Quand l'eau ne s'écoule plus, commencez à soulever la piscine par le côté opposé à la bonde de vidange. Cela permettra à l'eau restante de s'évacuer complètement.
8. Une fois votre piscine vidée, retirez le tuyau et son adaptateur.
9. Refermez la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine.
10. Rebouchez la valve de vidange à l'extérieur de la piscine.
11. Exécutez ces instructions à l'envers pour démonter le coffre et la piscine, et enlevez la tuyauterie.

NOTE : Pour le démontage des panneaux latéraux, soulevez les panneaux, lorsque le panneau supérieur est plus haut que les montants de support, secouez doucement le panneau supérieur pour le desserrer. Répétez cette opération pour tous les panneaux latéraux (voir dessins 18.1-18.3).

12. Veillez à ce que le spa et toutes ses pièces soient complètement sèches avant de les stocker. Séchez le liner à l'air libre au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le plier (**voir dessin 19**). Talquez le liner pour éviter qu'il ne se colle et pour absorber l'humidité.
13. Pour le pliage, commencez par faire un carré. En commençant d'un côté, pliez 1/6 du liner sur lui-même 2 fois. Effectuez la même opération du côté opposé (**voir dessins 20.1 & 20.2**).
14. Pliez ensuite un côté sur l'autre comme si vous refermiez un livre (**voir dessins 21.1 & 21.2**).
15. Pliez les 2 grandes parties au milieu (**voir dessin 22**).
16. Pliez une partie sur l'autre comme pour fermer un livre et appuyez sur le liner (**voir dessin 23**).
17. Entrez la piscine vide en toute sécurité, de manière à ce qu'elle ne recueille pas l'eau de pluie ou d'une autre source et qu'elle ne soit pas emportée par un vent fort. Rangez le liner et les accessoires dans un endroit tempéré entre 0 °C et 40 °C.
18. Le carton d'origine peut être utilisé pour l'hivernage.

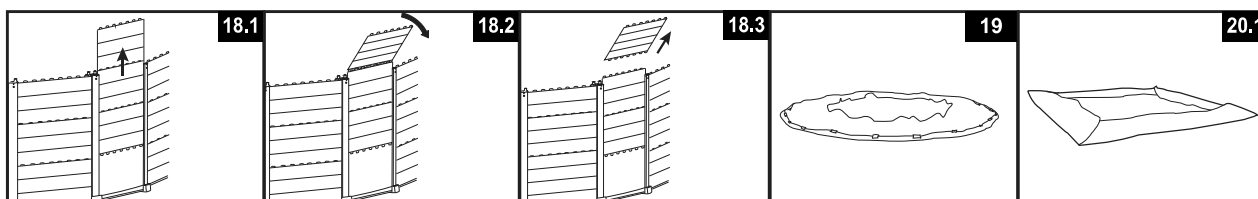

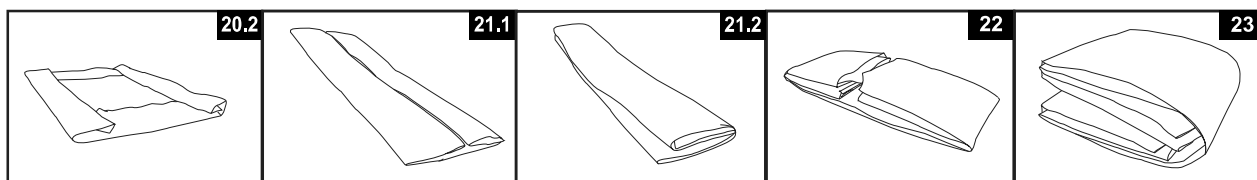120
IOA
Français

RÉSOLUTION DU PROBLÈME

PROBLÈME	DÉSIGNATION	CAUSE	SOLUTION
ALGUES	- Eau verdâtre - Points noirs ou verts sur le liner. - Le liner est glissant et/ou a une mauvaise odeur.	Le niveau de chlore et de pH ont besoin d'être ajustés.	- Effectuez un traitement chlore choc. Corrigez le niveau de pH selon les instructions du fabricant de produits chimiques. - Nettoyez soigneusement les tâches à la brosse. - Maintenez constamment un niveau de chlore correct.
EAU COLORÉE	Lors du premier traitement au chlore, l'eau devient bleue, brune ou noire.	Du cuivre, du fer ou du manganèse dans l'eau ont été oxydés par le chlore. Problème courant.	- Ajustez le niveau de pH et de chlore. - Faites fonctionner l'épurateur jusqu'à ce que l'eau soit claire. - Remplacez la cartouche couramment.
EAU BLANCHÂTRE	L'eau a une apparence laiteuse.	- Une eau trop dure causé par un pH trop élevé. - Niveau de chlore trop faible. - Matières en suspension.	- Corrigez le pH. Consultez un spécialiste pour un traitement de l'eau. - Corrigez le niveau de chlore. - Nettoyez ou remplacez votre cartouche.
NIVEAU D'EAU TROP BAS	Chaque matin, le niveau d'eau est anormalement bas.	- Déchirures ou trous dans le liner ou les tuyaux. - Bonde de vidange, tuyaux mal serrés.	- Réparez avec le kit de réparation. - Resserrez manuellement la bonde de vidange et les tuyaux. - Remplacez les tuyaux.
DÉPÔTS DANS LE FOND DE LA PISCINE	Impuretés ou sable dans le fond de la piscine.	Entrées et sorties incessantes dans la piscine sans pédiluve.	Utilisez l'aspirateur de piscine INTEX pour nettoyer le fond de la piscine.
MATIÈRES EN SUSPENSION DANS L'EAU	Feuilles, insectes ...	Piscine trop proche d'arbres.	Utilisez le skimmer de surface Intex.
LES PLANCHES LATÉRALES PLIENT TROP VERS L'INTÉRIEUR	Les panneaux latéraux muraux fléchissent vers l'intérieur lorsqu'ils sont enfoncés.	Les tiges de support du panneau latéral ne sont pas correctement installées.	Assurez-vous que la tige de support du panneau latéral est bien insérée dans le rail inférieur et la planche supérieure.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Mettez en place une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître-nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans la piscine ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de baignade de l'existence de systèmes de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées....
- Informez tous les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus, des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors des activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

GARANTIE LIMITÉE

Votre piscine INTEX a été fabriquée avec des matériaux de la meilleure qualité et un savoir-faire de haut niveau. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie limitée ne s'applique qu'à la piscine INTEX.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La présente garantie limitée est valable pour la période indiquée ci-dessous, à compter de la date de l'achat initial au détail ou de la livraison, selon la dernière de ces dates. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Garantie de liner et structure de piscine - 2 ans

Si un défaut de fabrication est détecté durant cette période de 2 ans, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation d'une piscine INTEX (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si la piscine INTEX fait l'objet de négligences, d'une utilisation ou une application anormales, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou stockage.
- Si la piscine INTEX est soumise à des dégâts par des circonstances hors du contrôle d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, les crevaisons, les déchirures, l'abrasion, l'usure normale et les dommages causés par l'exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe.
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX, et/ou
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage de la piscine INTEX par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les coûts résultant de la perte d'eau de la piscine, les dégâts causés par les produits de traitement chimique sur l'eau ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre piscine INTEX. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.